

LAVAMAT 54870
LAVAMAT 56870

NL WASAUTOMAAT

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken...



Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop

INHOUD

4	Veiligheidsinformatie
6	Beschrijving van het product
7	Bedieningspaneel
8	Het eerste gebruik
9	Dagelijks gebruik
13	Wasprogramma's
15	Nuttige aanwijzingen en tips
17	Onderhoud en reiniging
23	Problemen oplossen
27	Technische gegevens
27	Verbruikswaarden
28	Montage
32	Aansluiting aan het elektriciteitsnet
33	Milieubescherming

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:



Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.



VEILIGHEIDSINFORMATIE



Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren.

- De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
- Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine bewaard zodat u later nog eens iets kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.
- U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine te installeert of in gebruik neemt.
- Controleer uw machine op eventuele schade, die ontstaan kan zijn tijdens het transport, voordat u hem in gebruik neemt. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
- Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is. Zet de wasmachine 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u hem in gebruik neemt.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet aanraken!
- Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de trommel vóór het gebruik te controleren.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
- Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel doet, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.
- Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
- Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen te wassen.
- Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.
- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

Installatie

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
- Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigenschappen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet platdrukt tegen de muur.
- Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
- Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen.
- Als het apparaat geïnstalleerd is op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdstuk "Bevriezingsgevaar".
- Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter.
- Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.


Gebruik

- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
- Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogramma"-tabel.
- Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.
- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen niet in de machine gewassen worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
- Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.

Veiligheid van kinderen


- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat
- Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

- De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in deze machine vast komen te zitten, heeft hij een speciale functie. Om deze functie te activeren draait u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts tot de groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig een muntstuk. Om deze functie uit te schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, draait u de knop naar links tot de groef verticaal staat.

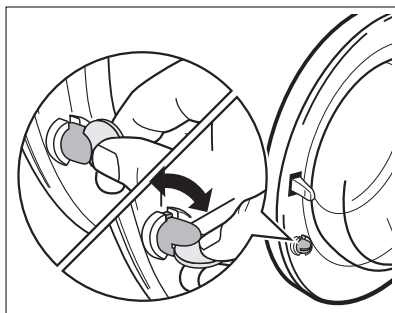

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel. Het spaarklepsysteem staat het totale gebruik van wasmiddel toe en vermindert het waterverbruik om energie te sparen.

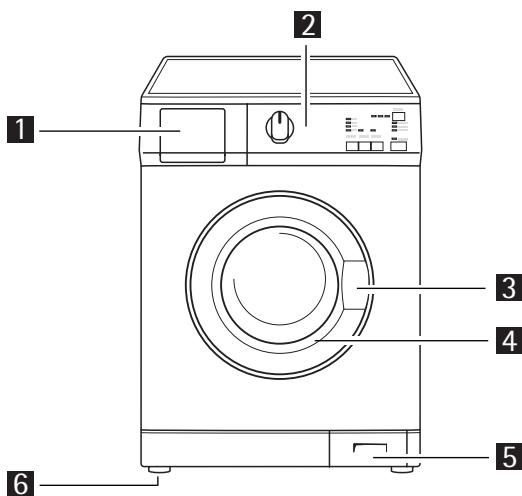

- 2** Bedieningspaneel
- 3** Deurhandgreep
- 4** Typeplaatje
- 5** Afvoerpomp
- 6** Verstelbare pootjes

Wasmiddellade


 Vakje voor voorwasmiddel of vlekkenverwijderaar.

Het voorwasmiddel wordt het begin van het wasprogramma ingespoeld.

Het vlekkenzout wordt tijdens de **vlekken-fase** in de hoofdwasmiddel te gebruiken voor de **hoofdwasmiddel**.


 Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken voor de **hoofdwasmiddel**.

 Vakje voor **vloeibare toevoegingen** (wasverzachter, stijfsel).

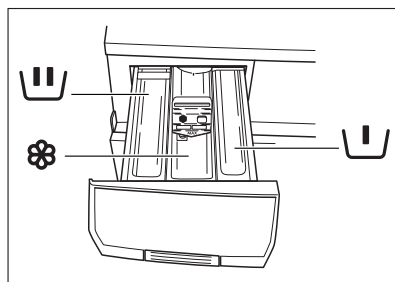

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het "MAX" teken in de wasmiddellade niet. Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start.

BEDIENINGSPANEEL

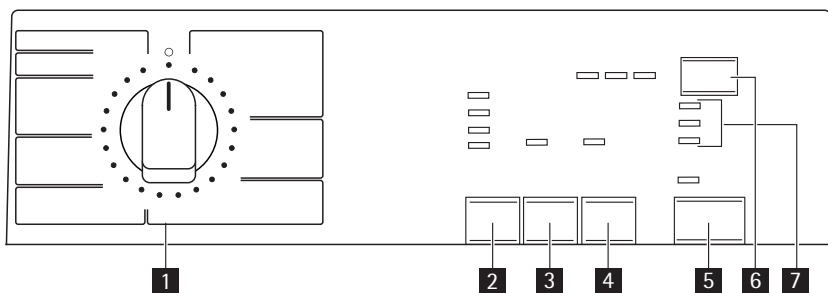

- 1** Programmakeuzeknop
- 2** De toets (TPM) Aanpassen toerental
- 3** Toets VLEKKEN (VLEKKEN)
- 4** Toets EXTRA KORT(EXTRA KORT)
- 5** Toets START/PAUZE (START/PAUZE)
- 6** Toets UITGESTELDE START (STARTUITSTEL)
- 7** Indicatielampjes

Tabel met symbolen



= Handwas




= Spoelstop

Controlelampjes (7)

Als u op toets 5 heeft gedrukt, gaat het controlelampje **WASSEN (7.1 - HOOFDWAS)** branden. Het apparaat werkt en u kunt de deur niet openen.

Als het programma is afgelopen, gaat het controlelampje **EINDE (7.2 - EINDE)** branden en na een paar minuten kunt u de deur openen.

Als het apparaat extra spoelgangen uitvoert, gaat het controlelampje **EXTRA SPOELGANG (7.3 - EXTRA SPOELEN)** branden. Zie 'Een extra spoelgang kiezen'.

**7.1****7.2****7.3**

HET EERSTE GEBRUIK



- Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
- Verwijder het polystyreenblok en evt. andere materialen uit de trommel.
- Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel **[U]** van de wasmiddellade om de ECO-klep te activeren. Laat vervolgens het katoenprogramma op de hoogste temperatuur draaien, zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwash en start de machine.

DAGELIJKS GEBRUIK


Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit.
2. Doe de deur stevig dicht. U moet bij het sluiten een klik horen.



WAARSCHUWING!



Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen.

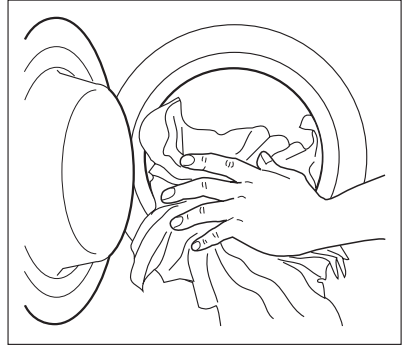

Wasmiddel en wasverzachter doseren

Uw nieuwe apparaat is ontworpen om te besparen op het verbruik van water, energie en wasmiddel.

1. Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af, giet het in het vak voor de hoofdwash . Als u een programma wilt uitvoeren met de voorwasfase of de vlekkenfunctie wilt gebruiken, dient u het wasmiddel in het vak  te gieten.
2. Giet, indien gewenst, wasverzachter in het vakje  (de gebruikte hoeveelheid mag de markering MAX in de lade niet overschrijden). Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in.

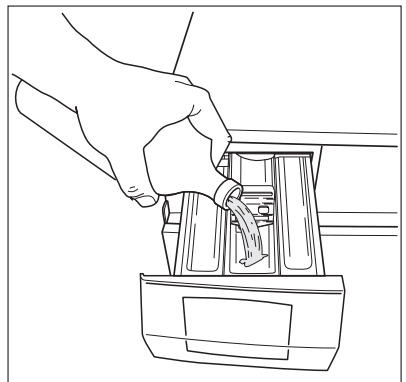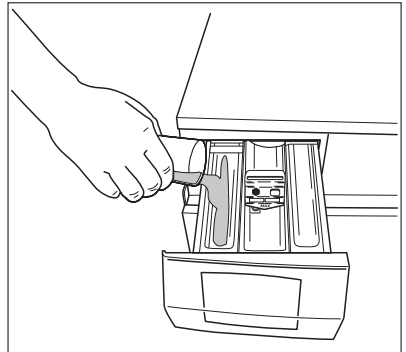

Kies het gewenste programma met de programmakeuzeknop (1)

U kunt het juiste programma voor elke soort wasgoed kiezen door de aanwijzingen in de programmatabellen op te volgen (zie "Wasprogramma's").

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Met de programmakeuzeknop bepaalt u het soort wascyclus (bijv. waterpeil, beweging van de trommel, aantal spoelgangen) en de wastemperatuur afhankelijk van het soort wasgoed.

Het controlelampje van toets 5 gaat knipperen.

De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Stand

 om het programma te resetten/ De machine uit te schakelen.

Aan het einde van het programma moet de keuzeknop op stand  gedraaid worden, om de machine uit te schakelen.



Wanneer u de programmakeuzeknop naar een ander programma draait wanneer de machine in bedrijf is, zal het gele controlelampje van toets 5 driemaal knipperen om een onjuiste keuze aan te geven. De machine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.

Selecteer het CENTRIFUGE-toerental of de optie SPOELSTOP (toets 2)



Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor.

Druk herhaaldelijk op toets 2 om het centrifugetoerental te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed wordt gecentrifugeerd op een snelheid die afwijkt van de door de wasautomaat voorgestelde toerental.

Het desbetreffende lampje licht op.

SPOELSTOP : als u deze optie kiest wordt het laatste spoelwater niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Als het programma is afgelopen gaat het controlelampje 7.2 branden, het lampje van toets 5 en lampje 7.1 zijn uit en de deur is vergrendeld om aan te geven dat het water eerst moet worden afgevoerd.

Om het water weg te pompen het hoofdstuk "Aan het einde van het programma" lezen.

Programma optietoets

Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden.

Deze functies moeten gekozen worden nadat u het gewenste programma gekozen heeft en voordat u op toets 5 drukt. Als deze toetsen worden ingedrukt, gaan de bijbehorende controlelampjes branden. Als zij opnieuw worden ingedrukt, gaan de controlelampjes uit.

Als een onjuiste optie is geselecteerd, knippert het gele controlelichtje van toets 5 driemaal. Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties hoofdstuk "Wasprogramma's".

Kies de optie VLEKKEN (toets 3)

Kies deze optie om sterk vervuild wasgoed of wasgoed met vlekken te behandelen met vlekkenverwijderaar (verlengde hoofdwas met tijdgeoptimaliseerde vlekkenbehandelingsfase).

Het desbetreffende lampje gaat branden.

Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.



LET OP!

Als u een programma wilt laten draaien met de vlekkenoptie, giet dan vlekkenverwijderaar in het vakje .

Optie EXTRA KORT kiezen (toets 4)

Bij het indrukken van deze toets gaat het bijbehorende controlelampje branden en wordt de wasduur verkort om licht vervuild wasgoed te wassen. Deze optie is geschikt voor artikelen die korte tijd gebruikt of gedragen zijn.

START/PAUZE selecteren (toets 5)

Om het gekozen programma te starten, toets 5 indrukken; het bijbehorende rode controlelampje stopt met knipperen.

Controlelampje 7.1 brandt om aan te geven dat het apparaat begint te werken en dat de deur vergrendeld is.

Om een lopend programma te onderbreken drukt u op toets 5 : het bijbehorende rode controlelampje gaat knipperen.

Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken drukt u opnieuw op de toets 5 again.

Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint de machine af te tellen.

Selecteer de UITGESTELDE START (toets 6)

Als u de start wilt uitstellen, druk dan voordat u het programma start meerdere malen op toets 6 om de gewenste vertraging te selecteren. Het desbetreffende lampje licht op. Met deze toets kunt u het starten van het wasprogramma met 3, 6, en 9 uur uitstellen.

U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u toets 5 indrukt.

U kunt het startuitstel te allen tijde annuleren, voordat u toets 5 indrukt.

Als toets 5al ingedrukt is:

- zet de wasautomaat op PAUZE door op toets 5 te drukken;
- druk eenmaal op toets 6, het lampje van het gekozen startuitstel gaat uit;
- druk nogmaals op toets 5 om het programma te starten.



Belangrijk:

- Het gekozen uitstel kan alleen veranderd worden nadat u het wasprogramma opnieuw gekozen heeft.
- De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u de deur toch wilt openen, dan moet u de wasautomaat eerst op PAUZE zetten door op toets 5 te drukken en een paar minuten te wachten. Druk nadat u de deur weer heeft gesloten nogmaals op toets 5.

De functie Uitgestelde start kan niet gekozen worden bij het waterafvoerprogramma.

Een extra spoelgang kiezen

Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Voor mensen met een erg gevoelige huid (allergisch voor wasmiddelen) kan het echter noodzakelijk zijn om het wasgoed met een extra hoeveelheid water te spoelen (extra spoelgang).

Druk gedurende enkele seconden tegelijkertijd op de toetsen 2 en 3: het lampje 7.3 gaat branden. Deze functie blijft permanent actief. Om de functie te verwijderen nogmaals op dezelfde toetsen drukken tot lampje 7.3 uit gaat.

Een programma onderbreken

Druk op toets 5 om een lopend programma te onderbreken, het bijbehorende controlelampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten.

Een programma annuleren

Draai de keuzeknop op  om een lopend programma te annuleren. U kunt nu een nieuw programma kiezen.

Een optie of lopend programma wijzigen

Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert. Voordat u iets kunt veranderen, moet u de wasmachine laten pauzeren door op toets 5 te drukken. U kunt een lopend programma alleen veranderen **door het te resetten**. Draai de programmakeuzeknop eerst op  en dan op de stand van het nieuwe programma. Start het nieuwe programma door nogmaals op toets 5 te drukken. Het water in de kuip zal niet worden weggepompt.

Aan het einde van het programma

De machine stopt automatisch. Het lampje van de toets 5 en het lampje van toets 7.1 gaan uit. Het controlelampje 7.2 gaat aan.

Als er een programma of een optie is geselecteerd die eindigt met water in de kuip, dan blijft het overeenstemmend controlelampje branden. Het controlelampje 7.2 gaat aan. De deur blijft vergrendeld. Het water moet worden weggepompt voordat de deur wordt geopend. De trommel blijft nu met regelmatige tussenpozen draaien tot het water is afgepompt.

Om het water weg te pompen:

- zet de programmakeuzeknop op 
- Kies het programma Pompen of Centrifugeren
- indien nodig verlaagt u de centrifugeersnelheid
- Druk op toets 5
- als het programma is afgelopen gaat alleen het controlelampje 7.2 branden.

Draai de programmakeuzeknop op  om de machine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel leeg is.

Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.



Stand-by: zodra het programma is afgelopen, wordt het energiebesparende systeem geactiveerd en gaan de controlelampjes aan. Door op een willekeurige toets te drukken, haalt u het apparaat uit de energiebesparende stand.

WASPROGRAMMA'S

Programma – Maximale en minimale temperatuur – Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading – Type wasgoed	Opties	Wasmiddel Vakje
KATOEN 95° – 30° Hoofdwass – Spoelgangen – Lang centrifugeren Centrifugeren op maximale snelheid Max. belading 6 kg – gereduceerde belading 3 kg Voor wit en kleurecht katoen (zwaar tot normaal vervuild wasgoed).	AANPASSEN TOEREN- TAL / SPOELSTOP EXTRA SPOELEN EXTRA KORT ¹⁾	  
KATOEN + VOORWAS 60° – 40° Voorwas – Hoofdwass – Spoelgangen – Lang centrifugeren Centrifugeren op maximale snelheid Max. belading 6 kg – gereduceerde belading 3 kg Wit of gekleurd katoen met de voorwasfase (sterk vervuilde artikelen).	AANPASSEN TOEREN- TAL / SPOELSTOP VLEKKEN ²⁾ EXTRA SPOELEN EXTRA KORT ¹⁾	 ³⁾  
SYNTHETICA 60° – 30° Hoofdwass – Spoelgangen – Kort centrifugeren Maximale centrifugeersnelheid bij 1200 toeren Max. belading 3 kg – gereduceerde belading 1.5 kg Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrige overhemden, blouses.	AANPASSEN TOEREN- TAL / SPOELSTOP VLEKKEN ²⁾ EXTRA SPOELEN EXTRA KORT ¹⁾	  
STRIJKVRIJ PLUS 40° Hoofdwass – Spoelgangen – Kort centrifugeren Maximale centrifugeersnelheid bij 1200 toeren Max. belading 1 kg Synthetische stoffen die voorzichtig gewassen en gecentrifugeerd moeten worden. Als u dit programma kiest, wordt het wasgoed behoedzaam gewassen en gecentrifugeerd om eventuele kreukels te voorkomen. Op deze manier is strijken makkelijker. Bovendien zal de machine een extra spoelgang uitvoeren.	AANPASSEN TOEREN- TAL / SPOELSTOP EXTRA SPOELEN	 
FIJNE WAS 40° – 30° Hoofdwass – Spoelgangen – Kort centrifugeren Centrifugeren op maximale snelheid Max. belading 3 kg – gereduceerde belading 1.5 kg Fijne was: acryl, viscose, polyester.	AANPASSEN TOEREN- TAL / SPOELSTOP VLEKKEN ²⁾ EXTRA SPOELEN EXTRA KORT ¹⁾	  

Programma – Maximale en minimale temperatuur – Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading – Type wasgoed	Opties	Wasmiddel Vakje
WOL PLUS/HANDWAS  ZIJDE 30° – Koud Hoofdwas – Spoelgangen – Kort centrifugeren Maximale centrifugesnelheid bij 1200 toeren Max. belading 2 kg; (Max. belading voor zijde: 1 kg) Een speciaal wasprogramma voor in de machine wasbare wol en zijde en voor wollen en zijden weefsels met 'handwas' in het etiket. Let op : Een enkel of groot stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als de machine de laatste centrifugefase niet uitvoert, voeg dan meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het centrifugeprogramma.	AANPASSEN TOERENTAL / SPOELSTOP	
KORT SPOELEN Spoelgangen – Kort centrifugeren Maximale centrifugesnelheid bij 1200 toeren Max. belading 6 kg Met dit programma is het mogelijk om katoenen kledingstukken die met de hand gewassen zijn, uit te spoelen en te centrifugeren. De machine voert enkele spoelgangen uit, gevolgd door een laatste centrifugegang.	AANPASSEN TOERENTAL / SPOELSTOP EXTRA SPOELEN	
POMPEN Water afpompen Max. belading 6 kg Om het laatste spoelwater af te voeren bij programma's met de Spoelstop-optie.		
CENTRIFUGEREN Afpompen en lang centrifugeren Centrifugeren op maximale snelheid Max. belading 6 kg Aparte centrifugegang voor katoenen kledingstukken die met de hand gewassen zijn en na programma's waarbij de optie Spoelstop gekozen is. Voordat u dit programma kiest moet de keuzeknop op  gedraaid worden. U kunt de snelheid met behulp van de betreffende toets aanpassen aan de stoffen die gecentrifugeerd moeten worden.	CENTRIFUGETOERENTAL REDUCEREN	

Programma – Maximale en minimale temperatuur – Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading – Type wasgoed	Opties	Wasmiddel Vakje
30 MIN. – 3 KG 30° Hoofdwass – Spoelgangen – Kort centrifugeren Maximale centrifugesnelheid bij 1200 toeren Max. lading 3 kg Dit programma kan gebruikt worden voor het snel wassen van sportartikelen, of katoenen en synthetische artikelen die licht vervuild of slechts eenmaal gedragen zijn.	CENTRIFUGETOERENTAL REDUCEREN	
ECO 60° – 40° Hoofdwass – Spoelgangen – Lang centrifugeren Centrifugeren op maximale snelheid Max. belading 6 kg Wit en kleurecht katoen. Dit programma kan worden geselecteerd voor licht of normaal vervuilde katoenen stukken. De temperatuur wordt verlaagd en de wastijd wordt verlengd. Zo wast u doeltreffend en bespaart u energie. Standaardprogramma's voor de Energielabel gebruikswaarden.	AANPASSEN TOERENTAL / SPOELSTOP VLEKKEN ²⁾ EXTRA SPOELEN	  
 / OFF Om het lopende programma te annuleren of om de machine uit te schakelen.		

- 1) Als u de optie Extra Kort kiest door op toets 5te drukken, adviseren wij u de maximale belading te beperken, zoals aangegeven Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn
- 2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
- 3) Als u gebruikmaakt van vloeibaar wasmiddel, moet u een programma zonder voorwas selecteren.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

De was sorteren

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.

Voordat u de was in de machine doet

Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn "witheid" verliezen.

Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart.

Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen vast.

Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.

Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.

Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.

Vlekken verwijderen

De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.

Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.

Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren.

Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentijn, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.

Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton¹⁾, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.

Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton¹⁾ en dan met azijnzuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna grondig uitspoelen.

Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.

Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die – in grote hoeveelheden – de broze balans van de natuur kunnen verstoren.

De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.

Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:

- waspoeder voor alle soorten weefsels;
- waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol;
- vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.

De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddel-lade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

1) Gebruik geen aceton op kunstzijde.

Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma **zonder** voorwas te worden gekozen.

De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet.

Hoeveelheid wasmiddel

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.

Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden.

Gebruik minder wasmiddel als:

- als u een kleine lading wast;
- het wasgoed licht vervuild is;
- er veel schuimvorming is tijdens het wassen.

Graden van waterhardheid

De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt. Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.

ONDERHOUD EN REINIGING

U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.

Ontkalken

Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.

Na elke wasbeurt

Laat de deur een tijdje open staan. Dit helpt om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in het apparaat te voorkomen. Door de deur een tijdje open te laten staan na een wascyclus blijft de afdichting van de deur ook beter bewaard.

Onderhoudswasbeurt

Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten.

Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.

Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren:

- Moet de trommel leeg zijn.
- Moet u het heetste wasprogramma voor katoen kiezen.

- Moet u een normale hoeveelheid wasmiddel gebruiken, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen.

Schoonmaken van de buitenkant

Maak de buitenkant van de behuizing van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af.




Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of soortgelijke producten om de buitenkant van de machine te reinigen.


Wasmiddellade

De wasmiddellade moet regelmatig worden schoongemaakt.

1. Verwijder de wasmiddellade door hem stevig naar buiten te trekken.
2. Verwijder het tussenschotje van de wasverzachter uit het middelste vakje.
3. Maak alle onderdelen schoon met water.
4. Schuif het tussenschotje van de wasverzachter zo ver mogelijk naar binnen, zodat het stevig op zijn plaats zit.

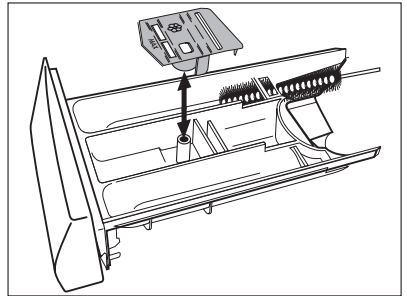

5. Maak het gehele inspoelbereik met een borstel schoon, in het bijzonder de sproeimonden in de bovenkant van inspoelvakjes.
6. Plaats de wasmiddellade in de geleide-rails en duw hem naar binnen.

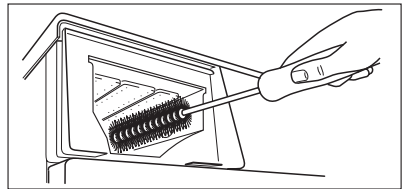

Wastrommel

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat.




Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor bevatten of ijzer of staalwol.

1. Verwijder alle roestaanslag op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
2. Draai een wascyclus zonder was in de trommel om restanten van reinigingsmiddelen te verwijderen.

Programma: Kort katoenprogramma op maximale temperatuur en voeg ong. een kwart maatbeker wasmiddel toe.

Deurrubber

Controleer van tijd tot tijd het deurrubber en haal evt. aanwezige voorwerpen weg die in de manchet terecht zijn gekomen.

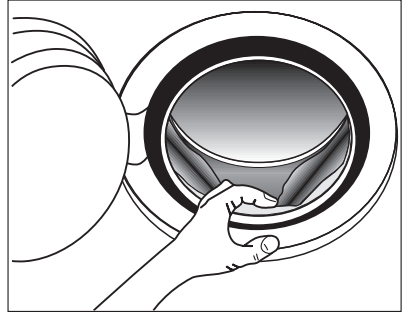

Afvoerpomp

De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als:

- de machine niet pompt en/of niet centrifugeert;
- de machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheids-spelden, munten, enz. die de pomp blokkeren;
- er een probleem met de waterafvoer is vastgesteld (zie hoofdstuk "Problemen oplossen..." voor meer details).






WAARSCHUWING!

Voordat u het pompdeurtje opent, schakelt u de machine uit en trekt u de hoofdstekker uit het stopcontact.


Ga als volgt te werk:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.
3. Open het pompdeurtje.
4. Trek de klep naar voren om hem te verwijderen.
5. Plaats een opvangbak dichtbij de pomp om het vrijkomende water op te vangen.
6. Trek de noodafvoerslang naar buiten, plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop.

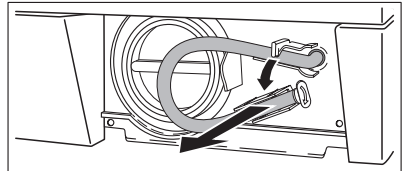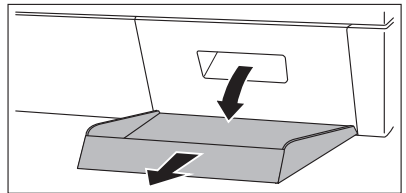

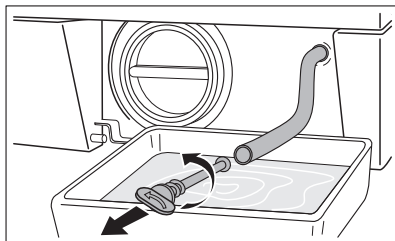


7. Als er geen water meer naar buiten komt, schroef dan het deksel van de pomp los door deze naar links te draaien en verwijder het filter. Gebruik indien nodig een tang. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen.

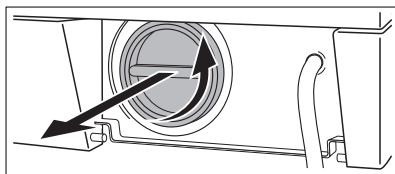


Maak het filter schoon onder een kraan om alle pluis te verwijderen.


8. Verwijder vreemde materialen en waspoeder van het filter en het schoepenrad.

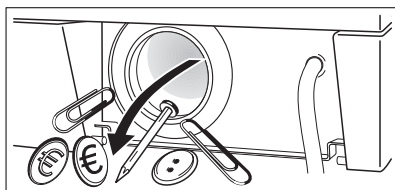

9. Controleer of het schoepenrad van de pomp kan draaien (het draait schokkerig). Als hij niet draait, neemt u contact op met uw klantenservice.
10. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats.

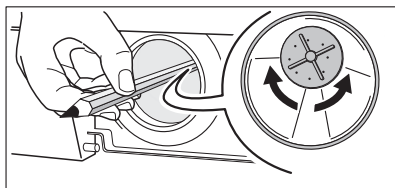

11. Plaats het filter terug in de pomp door het goed in de speciale geleidingen te plaatsen. Schroef het deksel van de pomp goed vast door het rechtsom te draaien.

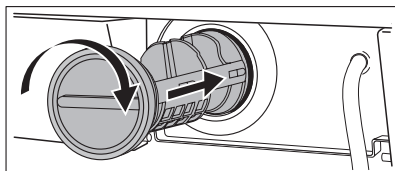

12. Plaats de klep terug en sluit het pompdeurtje.



WAARSCHUWING!

Als de machine in werking is en afhankelijk van het gekozen programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn.

Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de trommel heeft gehaald. Wanneer u het pompdeksel weer vastschroeft, dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te voorkomen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.



De watertoevoerfilters schoonmaken




Als het apparaat niet met water wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het water wordt gevuld, de startknop geel knippert of het display (indien aanwezig) het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk "Problemen oplossen" voor meer informatie), moet u controleren of de watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.

Om de watertoevoerfilters schoon te maken:

1. Draai de waterkraan dicht.
2. Schroef de slang van de kraan.
3. Reinig het zeefje in de slang met een harde borstel.
4. Schroef de waterslang weer op de kraan.
Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vast zit.
5. Schroef de slang van het apparaat. Houd een oude doek bij de hand om eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
6. Maak het filter in de klep schoon met een stevige borstel of met een doek.

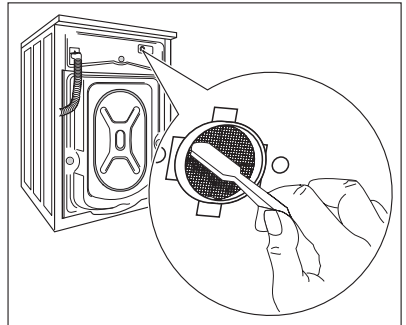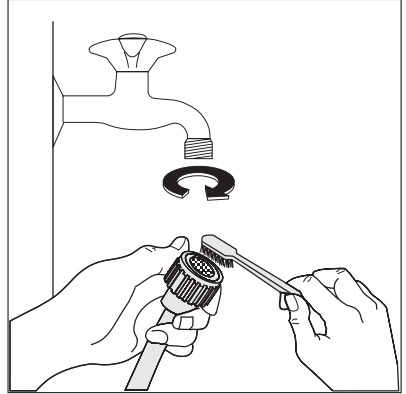

7. Schroef de slang terug op de machine en zorg dat de aansluiting stevig vast zit.
8. Draai de waterkraan open.

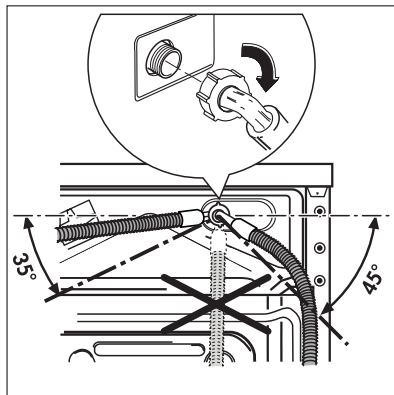

Machine legen in geval van nood

Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als volgt te werk om de machine leeg te laten lopen:

1. trek de stekker uit het stopcontact;
2. draai de waterkraan dicht;
3. wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld;
4. open het pompdeurtje;
5. zet een opvangbak op de vloer en houd het uiteinde van de noodafvoerslang in de bak. Trek de stop eruit. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Plaats als de opvangbak vol is de stop terug op de slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt;
6. reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven;
7. plaats de stop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats;
8. schroef de pomp weer vast en sluit het deurtje.

Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als de machine op een plaats staat waar de temperatuur tot beneden het vriespunt kan dalen, ga dan als volgt te werk:

1. Sluit de kraan en schroef de watertoevoerslang los van de kraan;
2. Plaats het uiteinde van de noodafvoerslang en van de toevoerslang in een op de vloer geplaatste opvangbak en laat het aanwezige water wegllopen;
3. Schroef de watertoevoerslang weer aan de kraan en zet de noodafvoerslang weer op zijn plaats na eerst de stop te hebben teruggeplaatst.

Daardoor wordt evt. in de machine achtergebleven water verwijderd en wordt de vorming van ijs en daardoor beschadiging van de machine voorkomen.

Als u de machine weer wilt gebruiken, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.



Elke keer als u het water afvoert met behulp van de noodafvoerslang, moet u 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade gieten en daarna het programma POMPEN laten draaien. Dit schakelt de SPAARKLEP-voorziening in, waarmee voorkomen wordt dat een gedeelte van het wasmiddel bij de volgende wasbeurt ongebruikt blijft.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid; dergelijke problemen kunnen gemakkelijk zonder de hulp van een monteur worden opgelost. Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.

Tijdens de werking van de machine is het mogelijk dat het controlelampje van toets 5 knippert, om aan te geven dat de machine niet werkt.

Het is mogelijk om de aard van de storing te achterhalen aan het aantal keren dat het lampje bij toets 5 knippert. Als het aantal keren knipperen verschilt van wat hieronder staat aangegeven, is het een defect die niet kan worden opgelost. Neem in dat geval contact op met de service afdeling.

Druk gedurende enkele seconden tegelijkertijd op de toetsen 4 en 5. Het gele lampje van toets 5 knippert kort zoals beschreven (er hoeft geen rekening te worden gehouden met het groene lampje) :

- 4 keer knipperen = «De wasautomaat start niet», volg de bijbehorende oplossingen in het vakje «Mogelijke oorzaak/oplossingen» en start het programma opnieuw.
- 1 keer knipperen = «De wasautomaat neemt geen water», volg de bijbehorende oplossingen in het vakje «Mogelijke oorzaak/oplossingen» en start het programma opnieuw.
- 2 keer knipperen = «De wasautomaat pompt niet af en/of centrifugeert niet», volg de bijbehorende oplossingen in het vakje «Mogelijke oorzaak/oplossingen» en start het programma opnieuw.

Druk, nadat het probleem is verholpen, op toets 5 om het programma opnieuw te starten.


Als het probleem zich na alle controles nog steeds voordoet, neem dan contact op met onze service afdeling.

Probleem	Mogelijke oorzaak/Oplossing
De wasmachine start niet:	De deur is niet goed gesloten. (Geel controlelampje Toets 5 knippert) • Doe de deur stevig dicht. De stekker zit niet goed in het stopcontact. • Steek de stekker in het stopcontact. Er staat geen spanning op het stopcontact. • Controleer de elektrische installatie in uw woning. De hoofdzekering is doorgebrand. • Vervang de zekering. De keuzeknop staat niet op de juiste stand en toets 5 is niet ingedrukt. • Draai de keuzeknop en druk nogmaals op toets 5. De uitgestelde start is gekozen. • Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleer dan de uitgestelde start.
De machine wordt niet met water gevuld:	De waterkraan is dicht. (Geel controlelampje Toets 5 knippert) • Draai de waterkraan open. De toevoerslang is bekneld of geknikt. (Geel controlelampje Toets 5 knippert) • Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. Het filter in de toevoerslang of het inlaatventielfilter is verstopt. (Geel controlelampje Toets 5 knippert) • Reinig de wateraanvoerfilters (zie "Wateraanvoerfilters reinigen" voor meer informatie) De deur is niet goed gesloten. (Geel controlelampje Toets 5 knippert) • Doe de deur stevig dicht.
Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer weg:	Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag. • Zie hoofdstuk "waterafvoer".

Probleem	Mogelijke oorzaak/Oplossing
De machine pompt het water niet weg en/of centrifugeert niet:	De afvoerslang is bekned of geknikt. (Geel controlelampje Toets 5 knippert) • Controleer de aansluiting van de afvoerslang. Het afvoerfilter is verstopt. (Geel controlelampje Toets 5 knippert) • Maak het afvoerfilter schoon. Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt of een programma dat alle spoelgangen onderdrukt. • Kies programma POMPEN of CENTRIFUGEREN. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. • Verdeel het wasgoed opnieuw. • Misschien zit er te weinig wasgoed in de trommel, voeg wat wasgoed toe, verdeel de lading met de hand en kies dan het programma centrifugeren.
Er ligt water op de vloer:	Er is te veel of ongeschikt wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming). • Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel. Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is. • Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. De watertoevoerslang is beschadigd. • Vervang deze door een nieuwe. De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken niet teruggeplaatst of het filter is niet goed vastgeschroefd. • Zet de dop terug op de noodafvoerslang en draai het filter volledig aan.

Probleem	Mogelijke oorzaak/Oplossing
Onbevredigende wasresultaten:	Er is te weinig of ongeschikt wasmiddel gebruikt. • Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. Hardnekkige vlekken zijn niet vóór het wassen behandeld. • Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen. De juiste temperatuur was niet gekozen. • Controleer of u de juiste temperatuur heeft gekozen. Te veel wasgoed in de trommel. • Stop wat minder wasgoed in de trommel.
De deur gaat niet open:	Het programma loopt nog. • Wacht tot de wascyclus is afgelopen. De deur is niet ontgrendeld. • Wacht een paar minuten. Er staat water in de trommel. • Kies programma Pompen of Centrifugeren.
De machine staat te schudden of maakt lawaai:	De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd. • Controleer of het apparaat correct geïnstalleerd is. De pootjes zijn niet afgesteld. • Controleer of het apparaat goed waterpas staat. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. • Verdeel het wasgoed opnieuw. Misschien zit er maar heel weinig wasgoed in de trommel. • Doe meer wasgoed in de trommel.
De machine maakt een ongebruikelijk geluid:	De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere traditionele motoren een ongebruikelijk geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren, en voor een betere stabiliteit van de machine.
Er is geen water zichtbaar in de trommel:	Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit van invloed is op de prestatie van de machine.

Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Noteer alvorens te bellen het model, serienummer en de aankoopdatum van de machine: de Klantenservice zal om deze informatie vragen.

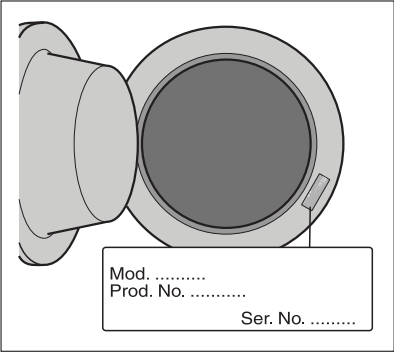

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte Hoogte Diepte	60 cm 85 cm 63 cm
Elektrische aansluiting	Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.	
Leidingwaterdruk	Minimaal Maximaal	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximale belading	Katoen	6 kg
Centrifugetoerental	Maximaal	1400 tpm (L54870) 1600 tpm (L56870)

VERBRUIKSWAARDEN

Programma	Energieverbruik (kWh) ¹⁾	Waterverbruik (liter) ¹⁾	Programmaduur (Minuten) ¹⁾
Witte katoen 95° C	2.0	61	135
Katoen 60 °C	1.3	58	125
Katoen 40 °C	0.7	58	120
Synthetische stoffen 40 °C	0.5	50	80
Fijne was 40 °C	0.55	60	65
Wol/Handwas 30 °C	0.25	53	55

1) De consumptiegegevens die in dit overzicht worden weergegeven, zijn indicatief. De gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid, het type wasgoed, de temperatuur van de watertoevoer en de omgevingstemperatuur.

Standaardprogramma's voor de verbruikswaarden van het energielabel
De katoen 60 °C eco en katoen 40 °C eco zijn de standaard katoenprogramma's voor normaal vervuilde katoenen was. Ze zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuilde ka-

toenen was en het zijn zeer efficiënte programma's voor gecombineerd energie- en waterverbruik voor het wassen van dat type katoenen was.
Overeenkomstig EN60456.

i De daadwerkelijke watertemperatuur kan verschillen van de vermelde cyclustemperatuur.


MONTAGE

Ontpakken


Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de machine in gebruik te nemen.

Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.


1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft, de machine voorzichtig op zijn achterkant leggen om de basis van piepschuim van de onderkant te kunnen verwijderen.

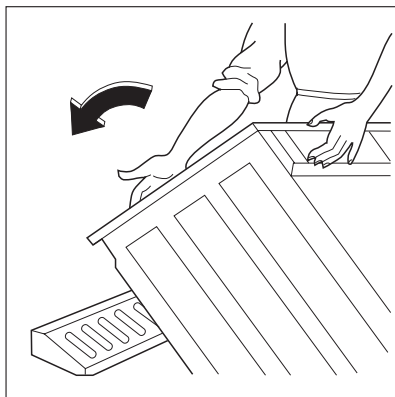


2. Verwijder het aansluitsnoer en de af- en toevoerslang van de slanghouders op de achterkant van het apparaat.

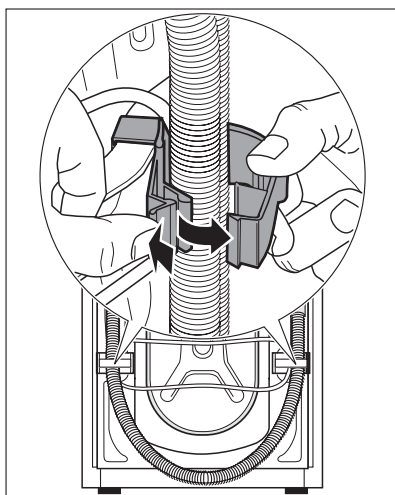


3. Draai de drie bouten los met de sleutel die bij het apparaat geleverd is.

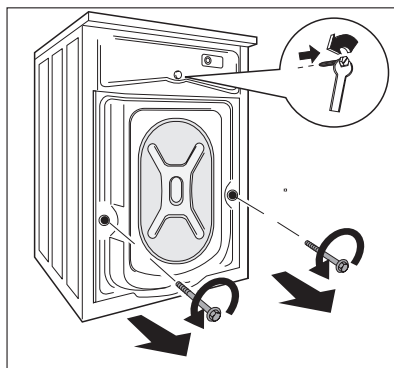


4. Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.

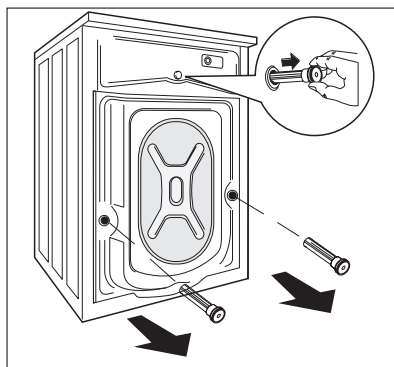

5. Open de vuldeur en verwijder het polystyreenblok dat op de afdichting van de deur zit.

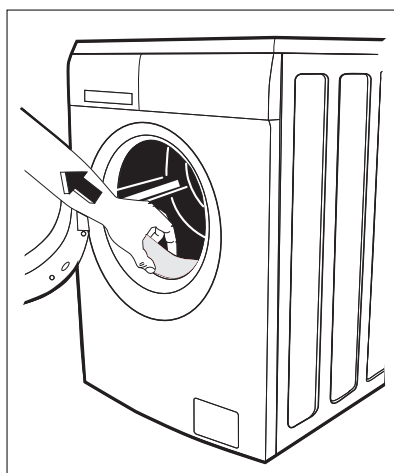

- Maak het kleine gaatje aan de bovenkant en de twee grotere gaten dicht met de plastic doppen die in het zakje bij de gebruiksaanwijzing zitten.

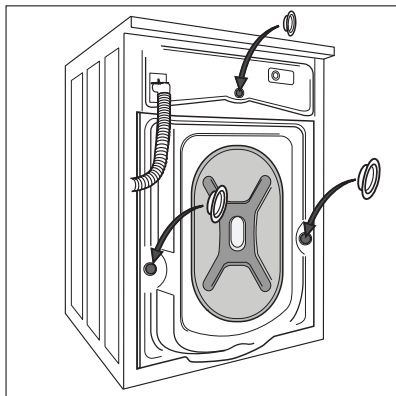

Plaatsing en waterpas zetten

Installeer de machine op een vlakke harde vloer. Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rondom de machine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerbedekking, enz.

Voordat u de machine op kleine tegels plaatst, een rubber mat gebruiken.

Probeer nooit oneffenheden van de vloer te corrigeren door houten blokjes, karton of iets dergelijks onder de machine te plaatsen.


Als het onvermijdelijk is om de machine naast een gasfornuis of kolenkachel te plaatsen, moet er een isolatieplaat bedekt met aluminiumfolie aan de kant van het fornuis of de kachel tussen beide apparaten geplaatst worden.

De machine mag niet geïnstalleerd worden in ruimtes waar de temperatuur onder 0°C kan komen.

De watertoevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt zijn.

Zorg ervoor dat het apparaat na installatie makkelijk bereikbaar is voor de reparateur voor het geval er een storing moet worden verholpen.

Zet de machine zorgvuldig waterpas door de stelpootjes in of uit te draaien. Leg nooit karton, hout of vergelijkbare materialen onder de machine om evt. oneffenheden in de vloer op te heffen.

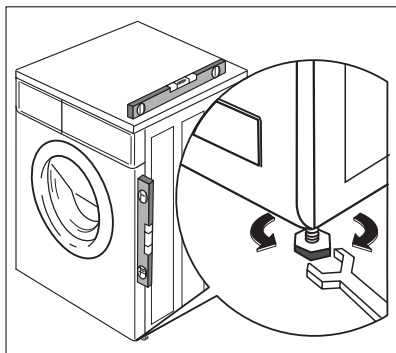

Rubberen voetsenset (4055126249)

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

De rubberen voeten zijn vooral handig op zwevende, gladde en houten vloeren.

Monteer de rubberen voeten om trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking te voorkomen.


Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Watertoevoer

Deze machine moet aangesloten worden op een koudwatertoevoer.


1. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.

Gebruik voor aansluiting op de waterleiding geen eerder gebruikte slangen.

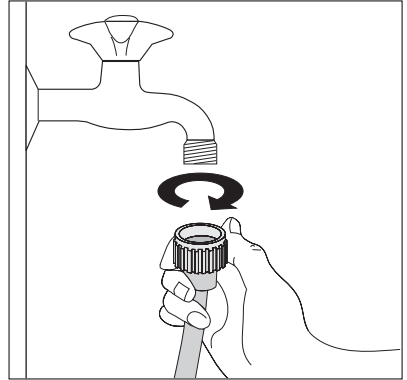

2. Het andere uiteinde van de toevoerslang, die aan de machine aangesloten moet worden, kan gedraaid worden zoals op de afbeelding te zien is.

Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt.

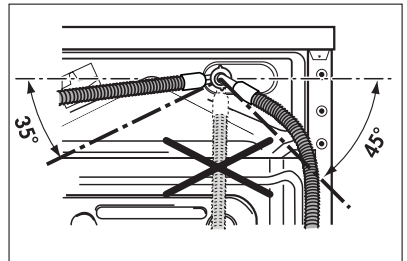

3. Breng de slang in de juiste positie door de ringmoer los te draaien. Als de toevoerslang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkage te voorkomen.

De toevoerslang mag niet worden verlengd. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.

De installatie moet voldoen aan de vereisten van het plaatselijke waterleidingbedrijf en de bouwvoorschriften. Voor veilige werking van het apparaat is een minimale waterdruk van 0,05 MPa vereist.



Voordat u de machine aan nieuwe leidingen aansluit, of aan leidingen die lange tijd niet zijn gebruikt, moet u een aanzienlijke hoeveelheid water gebruiken om vuil dat zich in de leidingen heeft opgehoopt, weg te spoelen.

Waterafvoer

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

1. Over de rand van een gootsteen; gebruik hiervoor de bij de machine geleverde slangeleider van kunststof.



Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasautomaat aan het leeglopen is.

U kunt de slang met een stuk touw aan de kraan vastbinden of aan de wand bevestigen.

2. In een aftakking van een gootsteenafvoer. De aftakking dient zich boven de sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
3. Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 90 cm.

Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

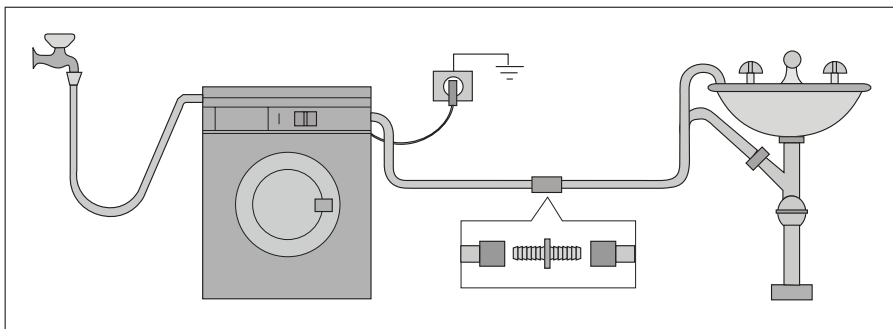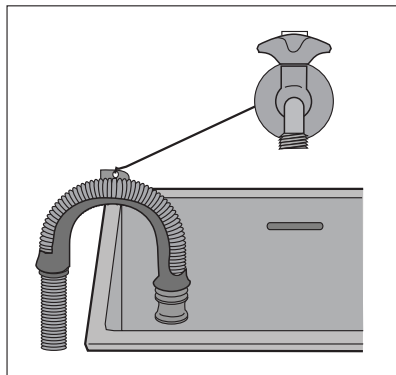

De afvoerslang kan verlengd worden tot een maximum van 4 meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk is verkrijgbaar bij de Klantenservice bij u in de buurt.

AANSluitING AAN HET ELEKTRICITEITSNET

Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.



WAARSCHUWING!

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.



WAARSCHUWING!

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.



WAARSCHUWING!

Het aansluitsnoer moet na de installatie van de machine toegankelijk zijn.

**WAARSCHUWING!**

Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

MILIEUBESCHERMING

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmaterialen

Materialen met het symbool  zijn recyclebaar.

>PE<=polyethyleen

>PS<=polystyreen

>PP<=polypropyleen

Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.

Milieutips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:

- Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
- De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
- Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.

