




DHT83LIN

Tørretumbler

Brugermanualen

Wasdroger

Gebruiker manuel

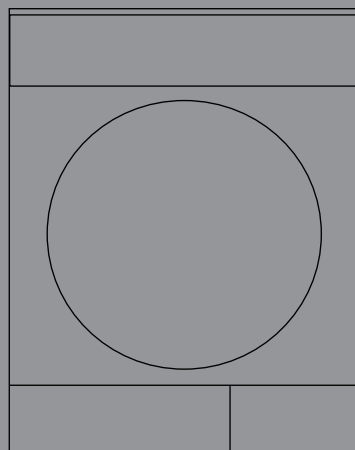

2960311115_DA/010615.0908

Gelieve deze gebruikershandleiding eerst te lezen!

Geachte klant,

Dank u voor uw voorkeur van een Smeg product. We hopen dat uw product, dat geproduceerd werd met hoge kwaliteit en technologie, u de beste resultaten geeft. We adviseren u deze handleiding en de andere meegeleverde documentatie grondig door te lezen voor u het product voor het eerst gebruikt en deze bij te houden voor later gebruik. Indien u het product aan een ander persoon overdraagt, dient u ook de handleiding mee te geven. Besteed aandacht aan alle details en waarschuwingen vermeld in de gebruikershandleiding en volg de instructies daarin gegeven worden.

Gebruik deze gebruikershandleiding voor het op het voorblad aangegeven model.

Verklaring van de symbolen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	Belangrijke informatie of nuttige tips over het gebruik.
	Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met betrekking tot leven en eigendom.
	Waarschuwing voor elektrische schok.
	Waarschuwing voor hete oppervlakken.
	Waarschuwing voor brandgevaar.
	Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met onze Nationale milieuvoorschriften.

Gooi de afval van de verpakking niet weg met het huisvuil of ander huishoudelijk afval, breng ze naar de speciale inzamelpunten door de plaatselijke autoriteiten aangeduid.

1 Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

Deze sectie bevat veiligheidsinformatie die zal helpen om de risico's op persoonlijk letsel of materiële schade te beperken. Indien deze instructies niet worden opgevolgd, vervalt de garantie.

1.1 Algemene veiligheid

- De wasdroger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte of niet volledig ontwikkelde vaardigheden of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot de veilige bediening van het apparaat en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder onder toezicht van iemand te staan.
- Kinderen van minder dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zijn onder permanent toezicht staan.
- De verstelbare voetjes mogen niet verwijderd worden. De ruimte tussen de droger en de vloer mag niet worden beperkt door materialen zoals tapijt, hout en tape. Dit veroorzaakt problemen met de wasdroger.
- Laat de installatie en reparatiehandelingen altijd uitvoeren door het **erkende servicebedrijf**. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit handelingen die zijn uitgevoerd door onbevoegde personen.
- Reinig de wasdroger nooit door er water op te spuiten of over te gieten! U kunt een elektrische schok krijgen!

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.1.1 Elektrische beveiliging



Bij de elektrische aansluiting tijdens de installatie moeten elektrische veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

- Sluit de wasdroger aan op een geaard stopcontact, beveiligd door een zekering met de waarden zoals aangegeven het typelabel. Laat de installatie van de aardleiding door een erkende elektricien uitvoeren. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan door het gebruik van de wasdroger zonder aarding volgens de lokale voorschriften.
- De spanning en de toegestane zekeringsbescherming zijn gespecificeerd op het typelabel.
- De aangegeven spanning op het typelabel moet gelijk zijn aan uw netspanning.
- Trek de stekker van de wasdroger uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt.
- De stekker van het product mag tijdens de installatie, het onderhoud, de reiniging en het reparatiewerk niet in het stopcontact zitten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Trek nooit aan de kabel, maar trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te verwijderen.
- Gebruik geen verlengsnoeren, meerwegstekkers of adapters om de wasdroger aan te sluiten, om de kans op brand en elektrische schokken te verkleinen.
- Het netsnoer moet toegankelijk zijn na de installatie.



Het erkende servicebedrijf moet op de hoogte worden gebracht bij het vervangen van beschadigde stroomkabels.



Als de wasdroger defect is, mag het niet worden gebruikt tenzij het door een erkend servicebedrijf is gerepareerd! U kunt een elektrische schok krijgen!

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.1.2 Productbeveiliging



Punten waar in verband met brandgevaar rekening mee gehouden dient te worden:

Hieronder vermeld wasgoed of items moeten niet in de wasdroger worden gedroogd in verband met brandgevaar.

- Ongewassen was
- Items die zijn vervuild met olie, aceton, alcohol, stookolie, ontvlekker, terpentijs, paraffine en paraffineverwijderaars moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.

Om deze reden moeten in het bijzonder de items die hierboven vermeldde vlekken bevatten heel grondig gewassen worden. Gebruik hiervoor een geschikt wasmiddel en kies een hoge wastemperatuur.



Hieronder vermeld wasgoed of items moeten in verband met brandgevaar niet in de wasdroger worden gedroogd:

- Kleding of kussens gevuld met schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterproof textiel, materiaal met rubberen versterking en rubberen schuimkussentjes.
- Kleding dat met industriële chemicaliën is gereinigd.

Voorwerpen zoals aanstekers, lucifers, munten, metalen onderdelen, naalden, enz. kunnen de trommel beschadigen of kunnen tot functionele problemen leiden. Controleer daarom al uw wasgoed voordat u het in uw wasdroger plaatst.

Onderbreek uw wasdroger nooit voordat het programma beëindigt. Indien dit noodzakelijk is, dient u al het wasgoed snel te verwijderen en het op een geschikte plaats uit te leggen om het te laten afkoelen.

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies



Niet juist gewassen kleding kan in brand vliegen, zelfs nadat het droogproces is beëindigd.

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de gassen die afkomstig zijn van apparaten die met andere brandstoffen werken, waaronder de open vlam, zich in de kamer ophopen vanwege naontstekingeffect.



Ondergoed met metalen verstevigers mag niet worden gedroogd in de wasdroger. Indien deze metalen verstevigers losraken en afbreken tijdens het drogen kan de wasdroger beschadigd raken.



Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten in overeenstemming met de instructies van hun fabrikanten.



Reinig de pluusfilter altijd na elke lading. Bedien de wasdroger nooit als de pluusfilter niet is geïnstalleerd.

- Probeer nooit om de wasdroger zelf te repareren. Voer geen herstelling- of vervangingshandelingen uit op het product, ook al bent u in staat om deze uit te voeren, tenzij dit duidelijk in de bedieningsinstructies of de handleiding staat aangegeven. Anders kunt u uw leven en dat van anderen in gevaar brengen.
- Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur de opening van de laaddeur blokkeren in de plaats waar uw droger wordt geïnstalleerd.
- Installeer uw wasdroger op plaatsen die geschikt zijn voor huishoudelijk gebruik. (badkamer, gesloten balkon, garage, enz.)
- Verzeker u ervan dat huisdieren niet in de wasdroger kruipen. Controleer de binnenkant van de wasdroger voordat u deze in gebruik neemt.
- Leun niet op de vuldeur van uw wasdroger als deze open staat, anders kan deze omvallen.
- De pluizen mogen niet rond de droogtrommel ophopen.

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.2 Montage bovenop een wasmachine

- Er moet een bevestigingsstuk worden gebruikt tussen de twee machines wanneer de wasdroger boven een wasmachine wordt geïnstalleerd. Het bevestigingsstuk moet worden geïnstalleerd door een erkend servicebedrijf.
- Het totale gewicht van de volledig gevulde en bovenop elkaar geplaatste wasmachine en de wasdroger is ongeveer 180 kilo. Plaats de producten om een vaste vloer met voldoende draagkracht!



Wasmachine kan niet op de wasdroger worden geplaatst. Let op de bovenstaande waarschuwingen tijdens de installatie van uw wasmachine.

Installatietabel voor wasmachine en wasdroger

Diepte wasdroger	Diepte wasmachine						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd
60 cm	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.3 Bedoeld gebruik

- Deze wasdroger is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik en moet niet als zodanig gebruikt worden.
- Gebruik de wasdroger alleen om wasgoed te drogen dat hiervoor is bestemd.
- De producent houdt zich niet aansprakelijk in geval van onjuist gebruik of vervoer.
- De levensduur van de wasdroger die u heeft gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zullen originele reserveonderdelen beschikbaar zijn om de wasdroger juist te laten werken.

1.4 Kinderbeveiliging

- Verpakkingsmaterialen zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd de kinderen van het product weg tijdens de werking. Laat hen niet met de wasdroger spelen. Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat de kinderen met de wasdrogen kunnen spelen.



Het kinderslot bevindt zich op het bedieningspaneel. **(Zie Kinderslot)**

- Houd, zelfs als de wasdroger niet in gebruik is, de vuldeur gesloten.

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.5 Voldoet aan de WEEE-regelgeving en de afvoer van afvalproducten



Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

■ Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar u deze verzamelpunten aantreft.

1.6 Voldoet aan de RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

1.7 Verpakkingsinformatie

Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met onze nationale milieuvorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg met het huisvuil of ander afval. Breng het naar de speciale inzamelpunten zoals aangeduid door de plaatselijke gemeente.

Kunt u terecht op de volgende website voor meer informatie over het product te krijgen.

<http://www.smeg.com>

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.8 Technische specificaties

NL

Hoogte (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Breedte	59,5 cm
Diepte	60,9 cm
Capaciteit (max.)	8 kg**
Netto gewicht (bij gebruik van plastic voordeur)	50,5 kg
Netto gewicht (bij gebruik van glazen voordeur)	52,5 kg
Voltage	Zie typeplaatje***
Aangeduid gebruikt vermogen	
Modelcode	

* Min. hoogte: Hoogte met gesloten stelvoetjes.
Max. hoogte: Hoogte met maximaal geopende stelvoetjes.


** Droog wasgoedgewicht voor het wassen.

*** Typeplaatje bevindt zich achter de vuldeu.

	De technische specificaties van de wasdroger zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving om de kwaliteit van het product te verbeteren.
	De figuren in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact met het product overeen.
	De waarden vermeld op de markeringen op de wasdroger of in de andere met de wasdroger meegeleverde documentatie zijn verkregen in het laboratorium in overeenkomst met de relevante standaarden. Afhankelijk van de werkings- en milieuvorwaarden van het apparaat, kunnen deze waarden variëren.

2 Uw droger

2.1 Inhoud verpakking

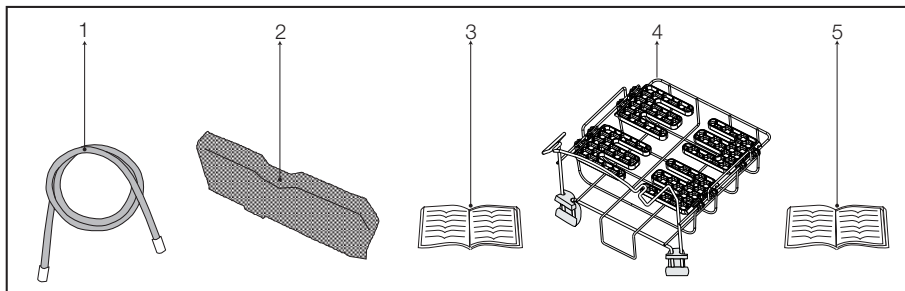

1. Waterafvoerslang *
2. Filterlade reserve spons *
3. Gebruikershandleiding
4. Droogmand*
5. Gebruikershandleiding droogmand*

*Het kan worden geleverd met uw apparaat afhankelijk van het model.

3 Installatie

Voordat u de dichtstbijzijnde Erkende Service belt voor de installatie van de droger, zorg ervoor zorgen dat de elektrische installatie en de waterafvoer geschikt is door de gebruikershandleiding te raadplegen. **(Zie 3.3 Aansluiten op de afvoer en 3.5 Elektrische aansluiting)** Indien ze niet geschikt zijn, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien en technicus om de nodige werkzaamheden te laten uitvoeren.



De voorbereiding van de drogerlocatie, als ook de elektrische en afvoerwaterinstallaties, is de verantwoordelijkheid van de klant.



Controleer voor de installatie visueel of de droger defecten heeft. Als de droger is beschadigd, installeer hem dan niet. Beschadigde producten kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.



Laat de wasdroger 12 uur rusten voor u deze weer in gebruik neemt.

3.1 Geschikte installatieplaats

Installeer de droger op een stabiel en vlak oppervlak.

- De wasdroger is zwaar. Verplaats hem zelf niet.
- Laat uw droger werken in een goed geventileerde, stofvrije omgeving.
- De ruimte tussen de droger en het oppervlak mag niet worden beperkt door materialen zoals tapijt, hout en plakband.
- Bedek de ventilatioeroosters van de droger niet.
- Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur de opening van de laaddeur blokkeren in de plaats waar uw droger wordt geïnstalleerd.
- Als de droger eenmaal is geïnstalleerd, moet deze op dezelfde plaats blijven staan waar de aansluitingen zijn gemaakt. Bij het installeren van de droger moet u ervoor zorgen dat de achterwand niets aanraakt (kraan, contactdoos, enz.).
- Plaats de droger minstens op 1 cm afstand van de rand van ander meubilair.
- Uw droger kan werken bij temperaturen tussen +5°C en +35°C. Indien de werkomstandigheden buiten dit bereik vallen, zal de werking van de droger ongunstig beïnvloed worden en kan het toestel daardoor beschadigd raken.
- De achterkant van de drogertrommel moet tegen een wand geplaatst worden.



Plaats de droger niet op de stroomkabel.


3.2 Verwijderen van de transportbeveiliging



Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt moet u de transportbeveiliging verwijderen.

Open de vuldeur.

- Binnenin de trommel bevindt zich een nylon zak met een stuk piepschuim. Neem deze vast aan het deel gemarkeerd met **XX XX**.
- Trek de nylon naar u toe en verwijder de transportbeveiliging.

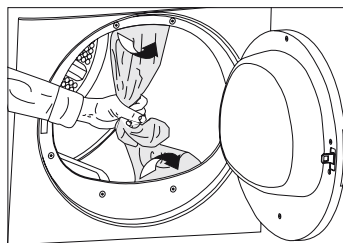


Verzeker u ervan dat er geen delen van de transportbeveiliging in de trommel achterblijven.

3.3 Aansluiten op de afvoer

In producten, die zijn uitgerust met een condensator, wordt tijdens de droogcyclus het water ophoopt en verzameld in een waterreservoir. U moet het verzamelde water na elke droogcyclus verwijderen. U kunt het verzamelde water direct afvoeren via de waterafvoerslang die bij het product geleverd wordt in plaats van het water dat in het waterreservoir wordt verzameld periodiek te verwijderen.

De waterafvoerslang aansluiten

- 1-2** Trek de slang met de hand achter de droger om deze los te koppelen vanwaar hij is aangesloten. Gebruik geen gereedschappen om de slang te verwijderen.
- 3** Sluit één eind van de afvoerslang, die afzonderlijk bij de droger geleverd is, aan op het aansluitpunt vanwaar u de slang van het product in de vorige stap verwijderd hebt.
- 4** Sluit het andere uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvalwaterafvoer of op de wasbak aan.

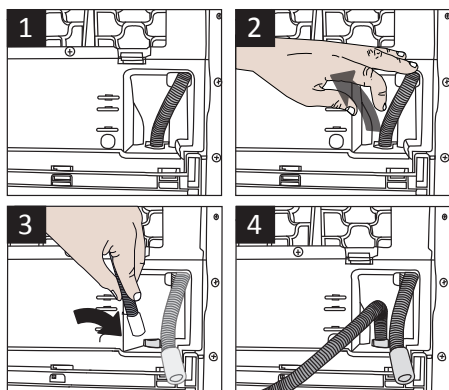

Slangaansluiting moet op een veilige manier gebeuren. Uw huis kan overstroomd raken indien de slang tijdens de waterafvoer uit zijn behuizing geraakt.



De waterafvoerslang moet worden bevestigd op een hoogte van maximum 80 cm.




Verzeker u ervan dat niet op de waterafvoerslang wordt gestapt en dat deze niet geknikt is tussen de afvoer en de machine.

3.4 Verstellen van de pootjes

Om te garanderen dat de droger stiller en trillingsvrij werkt, moet deze waterpas en evenwichtig op zijn pootjes staan. Zet de machine in evenwicht door de poten aan te passen.

Draai de pootjes naar links of rechts totdat de droger waterpas en stevig staat.

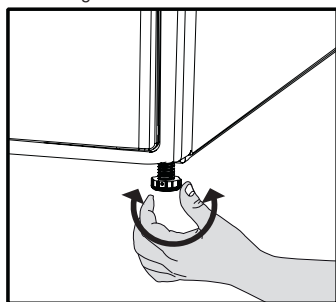

Draai de verstelbare poten nooit uit hun behuizing.

3.5 Elektrische aansluiting

Voor specifieke instructies voor de elektrische aansluiting vereist tijdens de installatie (zie 1.1.1 Elektrische beveiliging)

3.6 Transport van de droger

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de droger vervoert.

Voer al het water af dat in de droger is gebleven.

Als een directe waterafvoeraansluiting is gemaakt, verwijder dan de slangaansluitingen.




We raden u aan om de droger rechtop te vervoeren. Indien het onmogelijk is de machine in rechtopstaande positie te verplaatsen, moet ze op de, ten opzichte van de voorkant, rechterzijde worden gekanteld.


3.7 Waarschuwingen over geluiden



Het is normaal dat u tijdens de werking soms metaalachtige geluiden uit de compressor waarneemt.

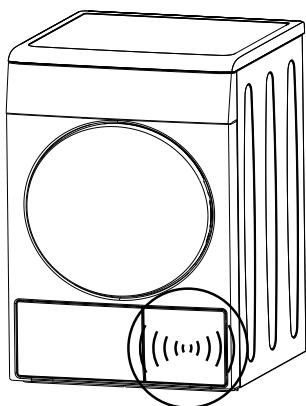

Het tijdens de werking opgevangen water wordt naar de watertank gepomp. Het is normaal dat u tijdens dit proces pompgeluiden waarneemt.

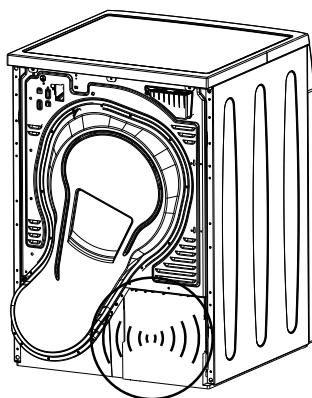

3.8 De lamp vervangen

Als een lamp wordt gebruikt in uw droger.

Om de lamp/LED te vervangen die wordt gebruikt voor de verlichting van uw droogkast kunt u uw geautoriseerde dienst bellen.


De lamp(en) die worden gebruikt in dit apparaat is (zijn) niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimten. Het bedoelde gebruik van deze lamp is de gebruiker bij te staan op comfortabele wijze wasgoed in de droogkast te kunnen plaatsen.

Voorbereiding

- Reinig de filterlade regelmatig ofwel als het waarschuwingssymbool "reinig filterlade" verschijnt of na elke 3 droogcycli. **(Zie 6 Onderhoud en reiniging)**
- Ventileer de ruimte waar de wasdroger staat goed tijdens het drogen.

4.5 Correcte laadcapaciteit

Volg de instructies in de "programmakeuze- en verbruikstabel" op. Laad niet meer dan de capaciteitswaarden zoals vermeld in de tabel.

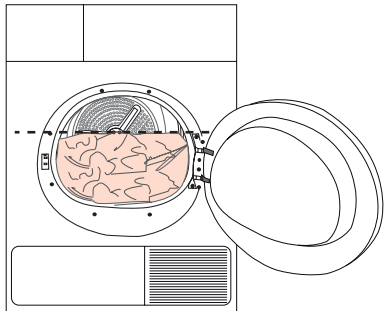

Het is niet aanbevolen de wasdroger te laden met meer wasgoed dan het niveau dat in de afbeelding is aangegeven. De droogresultaten zullen verminderen wanneer de machine te zwaar geladen is. Bovendien kunnen de wasdroger en het wasgoed beschadigen.


De volgende gewichten worden als voorbeeld gegeven.

Wasgoed	Benaderende gewichten (g)*
Katoenen dekbedoventrekken (dubbel)	1500
Katoenen dekbedoventrekken (enkel)	1000
Lakens (dubbel)	500
Lakens (enkel)	350
Grote tafelkleden	700
Kleine tafelkleden	250
Servetten	100
Badhanddoeken	700
Handdoeken	350
Bloezen	150
Katoenen hemden	300
Hemden	250
Katoenen jurken	500
Jurken	350
Jeans	700
Zakdoeken (10 stuks)	100
T-shirts	125

*Droog wasgoedgewicht voor het wassen.


5 Het product bedienen

5.1 Bedieningspaneel

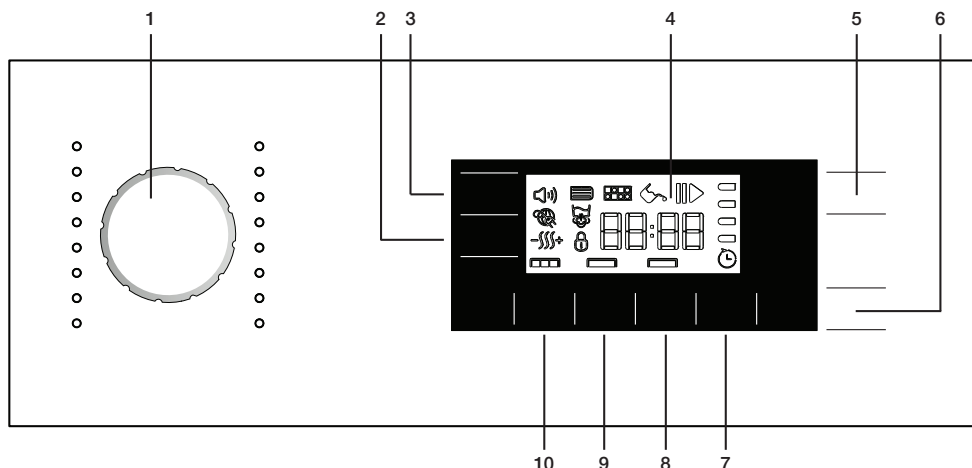

1. Programmakeuzeknop
2. Aanpassingsknop Droogniveau
3. Knop Niveau auditief alarm
4. Display
5. Aan/Uit/Annuleren-knop
6. Opstarten/Pauze-knop:
7. Knop Eindtijd
8. Knop Favorieten
9. Knop Timer Programmakeuze
10. Antikreukknop


5.2 Displaysymbolen

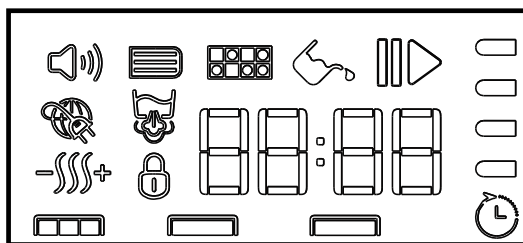

- | | |
|--|---------------------------------|
| Geluidswaarschuwingssymbool | Droogniveau |
| Waarschuwingssymbool Filterlade reinigen | Waarschuwingssymbool kinderslot |
| Waarschuwingssymbool Filter reinigen | Eindtijdsymbool |
| Waarschuwingssymbool waterreservoir | Indicator resterende tijd* |
| Start / Pauzesymbool | Balk programmavoortgang |
| Smart grid symbool | |
| Waarschuwingssymbool stoomreservoir | |

*Tijd die op het scherm verschijnt duidt op de resterende tijd tot het einde van het programma en verandert naar gelang de vochtigheidsniveau van het wasgoed en het model van de droger.

Het product bedienen

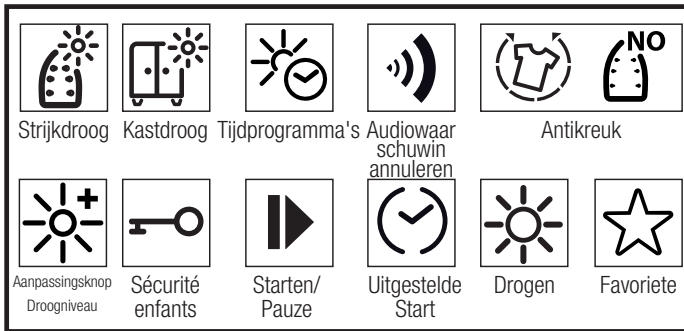

5.3 De machine voorbereiden

1. Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
2. Plaats het wasgoed in de machine.
3. Druk gedurende 1 seconde op de knop **Aan/Uit/Annuleren**.
4. Wanneer uw machine voor de eerste keer wordt gebruikt, begint ze met de verklaringsprogramma (kastdroog voor katoen.)



Als u op knop **Aan/Uit/Annuleren** drukt, betekent dat niet dat het programma is gestart. Druk op de knop **Start / Pauze** om het programma te starten.

5.4 Programmeerkeuze

1. Zoek het geschikte programma in de onderstaande tabel die de droogniveaus aangeeft.
2. Selecteer het gewenste programma met de knop **Programmakeuze**.

Extra droog	Alleen het katoenen wasgoed wordt op normale temperatuur gedroogd. Dik wasgoed en wasgoed bestaand uit meerdere lagen (handdoeken, linnengoed, jeans, enz.) wordt dusdanig gedroogd dat het niet gestreken hoeft te worden voor het in de kast wordt gelegd.
Kastdroog	Normaal wasgoed (tafelkleden, ondergoed, enz.) wordt dusdanig gedroogd dat het wasgoed niet gestreken hoeft te worden voor het in de kledingkast wordt gelegd.
Strijkdroog	Normaal wasgoed (hemden, jurken, enz.) wordt strijklklaar gedroogd.



Voor meer programmadetails, zie "Programmakeuze en consumptietabel" ..

5.5 Hoofdprogramma's

Afhankelijk van het type weefsel, zijn de volgende hoofdprogramma's beschikbaar.

• Katoen

Droog duurzaam wasgoed met dit programma. Droogt bij normale temperatuur. Het is aanbevolen voor gebruik voor uw katoenen items (zoals lakens, dekbedovtrekken, handdoeken, badjassen, enz.).

• Synthetisch

Droog minder duurzaam wasgoed met dit programma. Aanbevolen voor synthetische stoffen.

5.6 Extra programma's

Voor bijzondere gevallen is de machine uitgerust met de volgende extra programma's



De extra programma's kunnen verschillen afhankelijk van de functies van uw machine.



Om betere resultaten te verkrijgen van uw droger, moet het wasgoed gewassen zijn met het geschikte programma en gecentrifugeerd zijn met de aanbevolen snelheid in uw wasmachine.

• Jeans

U kunt dit programma gebruiken om uw jeans te drogen die tegen hoge snelheid gecentrifugeerd is in de wasmachine.

• Mix

Gebruik dit programma om niet-gekleurde synthetische en katoenen wasgoeditems gezamenlijk te drogen.

Het product bedienen

- **WoolProtect**

Gebruik dit programma om wollen kledingstukken zoals pullovers die worden gewassen volgens de instructies. Het wordt aangeraden dat kledingstukken aan het einde van het programma worden verwijderd uit het programma.



Het wol programma van deze droger is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het drogen van machine wasbare producten uit wol, mits de producten gewassen en gedroogd worden volgens de onderhoudsinstructies op het etiket en de gebruiksaanwijzing van deze droger.. (M14029) In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark handelsmerk een Certificatie handelsmerk.

- **Nacht**

In dit programma zal het niveau van de geluidsemissie in het milieu het laagste zijn. Volumeniveau wordt vijftig procent lager ten opzichte van het programma 'kastdroog voor katoen'.

- **Snel**

U kunt dit programma gebruiken om katoen te drogen dat tegen hoge snelheid gecentrifugeerd is in de wasmachine. Dit programma droogt 1 kg katoenen wasgoed (3 Hemden / 3 T-shirts) in 49 minuten.

- **Baby**

Dit programma wordt gebruikt voor babykleding die in de droogautomaat gedroogd mag worden.

- **Dagelijks**

Dit programma wordt gebruikt om dagelijks katoen en synthetisch wasgoed te drogen en het duurt ongeveer 100 minuten.

- **Blouses 30 min.**

Gebruik dit programma om 2 overhemden in 30 minuten strijkklaar te krijgen.



Er kan een beetje vocht in de hemden zitten aan het einde van het programma. Het is raadzaam de hemden niet in de droogtrommel achter te laten.

- **Fijne was**

U kunt uw zeer fijne wasgoed (zijden bloesen, fijn ondergoed, enz.) dat kan worden gedroogd of wasgoed dat met de hand moeten worden gewassen, drogen bij een lagere temperatuur.



Het is aan te bevelen om een kledingzak te gebruiken om te verhinderen dat fijne kleding en wasgoed gekreukt of beschadigd geraakt. Neem uw wasgoed onmiddellijk uit de droogtrommel en hang het op nadat het programma beëindigd is om te vermijden dat het kreuken.

- **Refresh**

Alleen ventilatie wordt gedurende 10 minuten uitgevoerd zonder warme lucht te blazen. U kunt de kleding die zich gedurende lange tijd in een gesloten omgeving heeft bevonden, luchten om onaangename geuren te laten verdwijnen.

- **Tijdprogramma's**

U kunt een van de 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. en 160 minuten. timer-programma's selecteren om het gewenste uiteindelijke droogniveau te verkrijgen bij lage temperaturen.



Met dit programma droogt de machine voor de geselecteerde tijd, ongeacht het droogteniveau.

Het product bedienen

5.7 Programmakeuze en consumptietabel

NL

Programma's	Capaciteit (kg)	Centrifugeersnelheid in wasmachine (tpm)	Hoeveelheid resterende vochtigheid bij benadering	Droogtijd (minuten)
Katoen/Gekleurde was				
 Extra droog	8	1000	% 60	184
 Kastdroog	8	1000	% 60	174
 Strijkdroog	8	1000	% 60	139
Nacht	8	1000	% 60	240
Baby	3	1000	% 60	95
Blouses 30 min.	0,5	1200	% 60	30
Jeans	4	1200	% 50	117
Dagelijks	4	1200	% 50	100
Mix	4	1000	% 60	110
Snel	1	1200	% 50	49
Fijne was	2	600	% 40	50
WoolProtect	1,5	600	% 50	146
Synthetisch				
 Kastdroog	4	800	% 40	75
 Strijkdroog	4	800	% 40	59
Waarden energieverbruik				
Programma's	Capaciteit (kg)	Centrifugeersnelheid in wasmachine (tpm)	Hoeveelheid resterende vochtigheid bij benadering	Waarde energieverbruik kWh
Katoen linnen klaar om te dragen*	8	1000	% 60	1,42
Katoen strijkklaar	8	1000	% 60	1,05
Synthetisch Confectie	4	800	% 40	0,51
Het stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard katoenprogramma met een volle lading, PO (W)				0,5
Stroomverbruik van de ingeschakeld-gelaten modus voor het standaard katoenprogramma met een volle lading, PL (W)				1,0
Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch afgesloten. R134a / 0,520 kg				
 Katoen kast droog programma* gebruikt met een volle en een gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma waar de informatie op het label en de fiche naar verwijst. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met betrekking tot stroomverbruik voor katoen.				

* : Energielabel standaardprogramma (EN 61121:2012) Alle filters moeten worden gereinigd voor de testreeks. Alle waarden in de tabel zijn vastgesteld conform de norm EN 61121:2012. Deze waarden kunnen afwijken van de tabel afhankelijk van het wasgoedtype, centrifugeersnelheid, milieuomstandigheden en voltageschommelingen.

Het product bedienen

5.8 Extra functies

Auditief alarm

 De machine geeft een audiowaarschuwing wanneer het programma ten einde is. Gebruik de knop **Auditief alarmniveau** om het geluidsniveau aan te passen.



U kunt het geluidsniveau wijzigen voor het programma start of terwijl het programma wordt uitgevoerd.



Volumeniveau laag



Volumeniveau hoog

Aanpassingsselectie Droogniveau

 **Niveaueaanpassing van droogte** knop wordt gebruikt om het vereiste droogteniveau aan te passen. De programmatijd kan afhankelijk van de selectie veranderen.



U kunt deze functie alleen activeren voordat het programma is gestart.



Droogniveau vochtig



Droogniveau normaal



Droogniveau extra

Het product bedienen

Antikreuk

 Duur van het antikreukprogramma kan worden veranderd met de **Antikreuk** selectieknoop. U kunt de antikreukfunctie gebruiken om te voorkomen dat het wasgoed kreukt indien u het wasgoed niet meteen na afloop van het programma verwijdt. Dit programma draait het wasgoed in elk 240 seconden voor de geselecteerde tijd om kreken te voorkomen.



Antikreuk 0 minuten



Antikreuk 30 minuten



Antikreuk 60 minuten



Antikreuk 120 minuten

Volgende afbeeldingen identificeren de niveauveranderingen.



Druk op de knop **Antikreuk** om deze functie te activeren.




Het antikreuk-symbool gaat branden op het einde van het programma als de antikreuk-functie is geactiveerd.

Knop Favoriete selectie

Een programma met de ingestelde extra functie wordt opgeslagen met de knop **Favoriete selectie**. Wanneer het product aan- en uit wordt geschakeld, worden functies van het opgeslagen programma weergegeven met de knop **Favoriete selectie**.

1. Selecteer het programma met de programmaknop; selecteer de extra functies zoals Antikreuk, Droogniveau, etc.
2. Houd de knop **Favoriete selectie** ingedrukt gedurende ongeveer 3 seconden. Functies van het ingestelde programma worden opgeslagen.

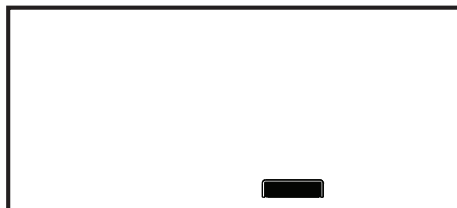

Eindtijd

Met de Eindtijd-functie kan de eindtijd van het programma tot 24 uur worden uitgesteld. De tijd op het display is het totaal van de normale droogtijd en eindtijd.

- Open de vuldeur en voeg wasgoed toe.
- Kies het droogprogramma.



Druk op de knop Eindtijd om de gewenste vertraging in te stellen.


- Druk op de knop Starten/Pauze. Tijdvertraging begint af te tellen en het symbool tijdvertraging brandt op het display. De ":" in het midden van de zichtbare vertragingstijd knippert.

Het product bedienen

- Extra wasgoed kan worden geladen / uitgenomen tijdens de Eindtijd. Aan het einde van het Eindtijd-aftelproces, verdwijnt het Eindtijd-symbool, start het droogproces en de duur van het programma wordt weergegeven.



Als de laaddeur wordt geopend en gesloten tijdens de duur van de Eindtijd, zal het programma overschakelen naar de pauzmodus. De eindtijd-functie moet worden hervat met het indrukken van de knop Start/Pauze.

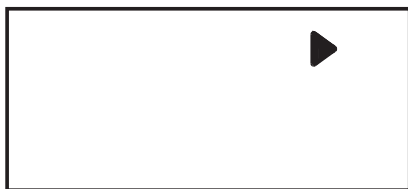

De eindtijd veranderen

Indien u tijdens het aftellen de tijd wilt wijzigen:

- Eindtijd wordt gedeactiveerd als de droger wordt uit- en ingeschakeld met de knop Aan/Uit/Annuleren. Start de droger opnieuw en herhaal de Eindtijd-procedure voor de gewenste tijd.
- Wanneer uw droger voor de eerste keer wordt gebruikt, begint deze met het verklaringsprogramma (kastdroog voor katoen).

Eindtijd-functie annuleren

Wilt u het Eindtijd-aftelproces annuleren en het programma onmiddellijk starten:

- Eindtijd wordt gedeactiveerd als de droger wordt uit- en ingeschakeld met de knop Aan/Uit/Annuleren.
- Druk op de knop Start/Pauze om het programma dat u eerder hebt geselecteerd te starten.

5.9 Waarschuwingssymbolen



Waarschuwingssymbolen kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

Pluisfilter reiniging


Wanneer het programma is voltooid, verschijnt continu een waarschuwingssymbool dat aangeeft dat het filter moet worden gereinigd.



Voor meer informatie, **zie 6 Onderhoud en reiniging.**



Als het symbool Filter reinigen continu knippert, **zie 7 Probleemoplossing.**



Leeg het waterreservoir

Wanneer het programma is voltooid, verschijnt continu een waarschuwingssymbool dat aangeeft dat het waterreservoir moet worden gereinigd.



Voor meer informatie, **zie 6 Onderhoud en reiniging.**

Als het waterreservoir vol raakt terwijl het programma wordt uitgevoerd, begint het waarschuwingssymbool te knipperen en de droger zal pauzeren. Voer het water in het waterreservoir af en druk op de knop **Start / Pauze** om het programma te hervatten. Het waarschuwingssymbool verdwijnt en het programma hervat.



De filterlade reinigen

Het waarschuwingssymbool knippert om eraan te herinneren dat de filterlade gereinigd moet worden.



Voor meer informatie, **zie 6 Onderhoud en reiniging.**



Het product bedienen

Laaddeur open

Dit waarschuwingssymbool **Pauze** verschijnt en het symbool van het programmaverloop knippert wanneer de laaddeur van de droger open is.



5.10 Het programma starten

Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten.

Start symbool zal oplichten om aan te geven dat het programma is gestart en het ":" symbool in het midden van de resterende tijd zal knipperen. Droog- en programma-voortgangsbalk worden afwisselend weergegeven.

5.11 Voortgang van programma




5.12 Kinderslot

De machine is uitgerust met een kinderslot dat voorkomt dat de huidige programmastroom wordt onderbroken door op een willekeurige knop te drukken.

Het kinderslot activeren:

- Houd de knop van het kinderslot 3 seconden ingedrukt.
- Kinderslot-symbool verschijnt op de display wanneer het kinderslot is geactiveerd.

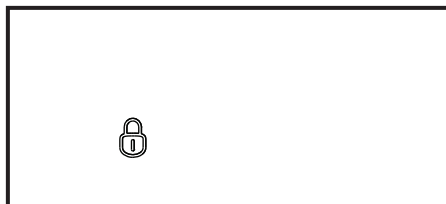

- Alle knoppen behalve de Aan/Uit/Annuleren en Kinderslot-knoppen op het bedieningspaneel worden uitgeschakeld wanneer het kinderslot actief is.
- Symbolen op het display veranderen niet, zelfs als de positie van de Programmakeuzeknop wordt gewijzigd terwijl het kinderslot actief is.
- Wanneer de programmakeuzeknop wordt gedraaid en de functieknoppen worden ingedrukt, wordt de kinderslotwaarschuwing weergegeven.
- Om een nieuw programma te starten nadat het huidige programma is afgelopen of om het huidige programma te onderbreken, moet het kinderslot worden gedeactiveerd.

Het kinderslot uitschakelen:

- Houd de knop van het kinderslot 3 seconden ingedrukt.
- Het kinderslot wordt gedeactiveerd als de droger wordt uit- en ingeschakeld met de knop Aan/Uit/Annuleren.

5.13 Wijzigen van het programma na de start

- Na de droger begint te werken, kunt u het geselecteerde programma wijzigen en uw wasgoed in een ander programma drogen.
- Houd de knop Start / Pauze 1 seconde ingedrukt om het programma te pauzeren.
- Selecteer het gewenste programma door de programmakeuzeknop te draaien.
- Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten.

Het product bedienen

Toevoegen / verwijderen van wasgoed terwijl de droger in werking is

- Om wasgoed toe te voegen of te verwijderen na het opstarten van het droogprogramma:
- Druk op de knop Start/Pauze om de droger in de pauzmodus te schakelen. Droogproces wordt onderbroken.
- Tijdens de Pazuemodus opent u de vuldeur, voegt u wasgoed toe of neemt u wasgoed uit en sluit u de vuldeur.
- Druk op de knop Start/Pauze om het programma te hervatten.

	Alle wasgoed toegevoegd nadat het droogproces is gestart kan de kleding die al in de machine gedroogd wordt, vermengen met natte kleren en het resultaat zal nat wasgoed zijn nadat het droogproces voorbij is.
	U kunt het proces van wasgoed toevoegen of verwijderen zo vaak herhalen als u wenst tijdens het drogen. Dit proces zal echter de programmaduur en het energieverbruik verhogen, omdat het droogproces herhaardelijk wordt onderbroken. Het is daarom aanbevolen wasgoed toe te voegen voor het droogprogramma wordt gestart.
	Indien u een nieuw programma selecteert door de programmaknop te draaien terwijl uw machine in Pazuemodus staat, wordt het huidige programma afgebroken en de nieuwe programma-informatie weergegeven.
	Raak de binnenkant van de trommel niet aan wanneer u wasgoed toevoegt of uithaalt tijdens het draaien van het programma. Trommelooppervlak en drogerlucht binnen zijn heet.

5.14 Het programma annuleren

Om het programma te annuleren nadat de droger is gestart:

- Houd de knop Start / Pauze 1 seconde ingedrukt om het programma te pauzeren en draai de programmakeuzeknop.
- Houd de knop Aan / Uit / Annuleren 3 seconden ingedrukt om het programma te annuleren.



Gezien het gedroogde wasgoed te heet zal zijn wanneer u het programma annuleert terwijl de droger werkt, activeer het programma Vernieuwen om ze af te koelen.

5.15. Einde van programma

Wanneer het programma tot een einde komt, branden de waarschuwingssymbolen pluusfilter reinigen en waterreservoir in het programmaverloopindicator. Om de droger uit te schakelen, druk op de knop Aan / Uit / Annuleren.



	2 uur Antikreuk-programma wordt geactiveerd als het wasgoed niet wordt uitgenomen nadat het programma tot een einde is gekomen.
	Reinig het pluusfilter na elke droogbeurt. Zie 6.1 Reinigen pluusfilter en de binnenoppervlak van de ladingsdeur.
	Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus. Zie 6.3 Het waterreservoir afvoeren.

6 Onderhoud en reiniging

Levensduur van het product wordt verlengd en veelvoorkomende problemen verminderen indien het regelmatig wordt gereinigd.

6.1 Pluisfilter / Binnenkant vuldeur reinigen

De pluizen en vezels die vrijkomen van het wasgoed in de lucht tijdens de droogcyclus, worden verzameld in de "pluisfilter".



Zulke pluizen en vezels worden meestal gevormd tijdens het dragen en wassen.







Reinig de pluisfilter en het binnenoppervlak van de vuldeur altijd na elke droogbeurt.




U kunt het pluisfilter en filterbehuizing reinigen met een stofzuiger.

Om de pluisfilter te reinigen:



- Open de vuldeur.
- Verwijder de pluisfilter door deze omhoog te trekken en de pluisfilter te openen.
- Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels met de hand of met een zachte doek.
- Sluit de pluisfilter en plaats deze terug in zijn behuizing.

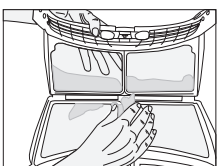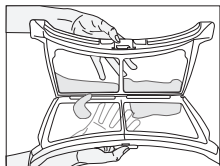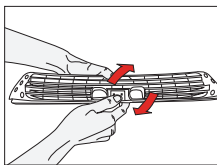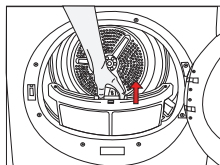

- Op de pluisfilterporieën kan, na uw machine enige tijd te gebruiken, een laag ontstaan die verstopping van het pluisfilter kan veroorzaken. Was het pluisfilter met warm water om de opgebouwde laag op het oppervlak van het pluisfilter te verwijderen. Droog het pluisfilter volledig voordat u het terugplaatst.

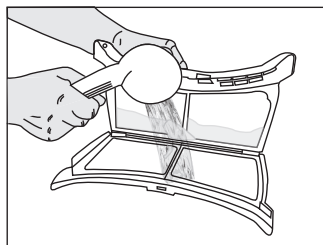

- Reinig het volledige binnenoppervlak van de vuldeur en de pakking van de vuldeur met een zachte en vochtige doek.

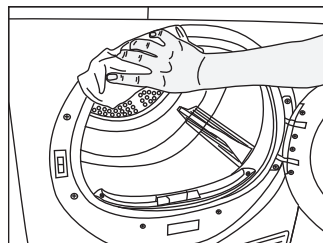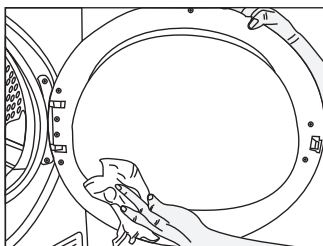

Onderhoud en reiniging

6.2 De sensoren reinigen

Er bevinden zich vochtigheidssensoren in de droger die detecteren wanneer het wasgoed droog is of niet.

Het reinigen van de sensoren:

- Open de vuldeur van de droger.
- Laat de machine afkoelen indien deze nog steeds heet is door het droogproces.
- Veeg de metalen oppervlakken van de sensor met een zachte doek, bevochtigd met azijn, af en droog ze af.




Reinig de metalen oppervlakken van de sensoren 4 maal per jaar.



Gebruik geen metalen gereedschap bij het reinigen van de metalen oppervlakken van de sensoren.



Gebruik nooit oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en gelijkaardige middelen voor het reinigen, omdat deze materialen brand en een explosie kunnen veroorzaken!

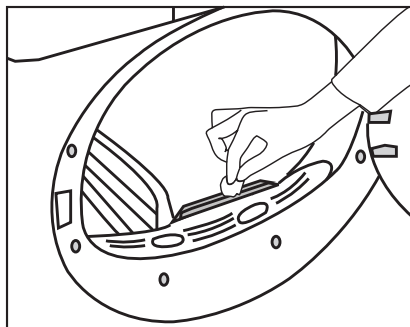

6.3 Leeg het waterreservoir

De vochtigheid van het wasgoed wordt verwijderd en gecondenseerd tijdens het droogproces en het ontstane water verzameld zich in het waterreservoir. Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.



Gecondenseerd water is niet drinkbaar.




Verwijder nooit het waterreservoir wanneer het programma in werking is!


Indien u vergeet om het waterreservoir leeg te maken, zal de machine stoppen tijdens de volgende droogcyclus wanneer het reservoir vol is en het waarschuwingsslampje "Waterreservoir" begint te knipperen. Als dit het geval is, leeg het waterreservoir en druk vervolgens op de knop **Starten / Pauze** om het drogen te hervatten.

Afwateren van het waterreservoir:

Trek de lade open en verwijder het waterreservoir voorzichtig

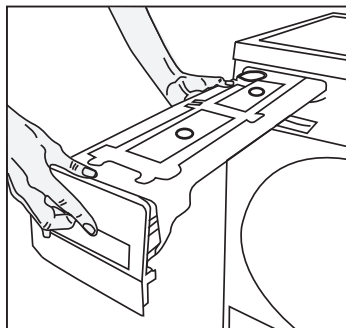

- Maak het waterreservoir leeg.

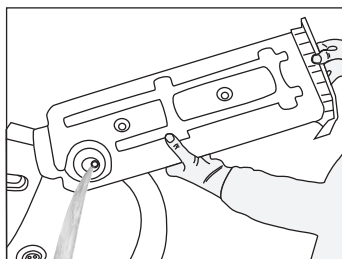

- Indien er pluizen zitten in de trechter van het waterreservoir, spoel dit dan weg onder stromen water.
- Plaats het waterreservoir terug in zijn behuizing.

Onderhoud en reiniging



Indien rechtstreekse waterafvoer wordt gebruikt als een optie, hoeft het waterreservoir niet geleegd.


6.4 De filterlade reinigen

Pluizen en vezels die niet door het pluizenfilter werden opgevangen, zijn geblokkeerd in de filterlade achter de beschermingsplaat. Het waarschuwingssymbool Filterladereiniging gaat om u eraan te helpen herinneren maximaal elke 3 droogcycli branden.


Er bevindt zich een tweefasefilter in de filterlade. De eerste fase is de filterladespons en de tweede fase is het filterdoek.

Om de filterlade te reinigen:


- Druk op de beschermplaatknop om de beschermplaat te openen.

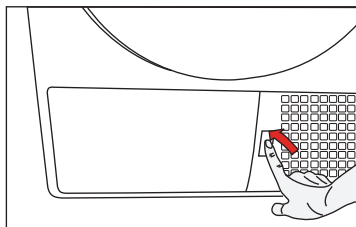


- Verwijder de filterladedeksel door deze in de richting van de pijl te draaien.

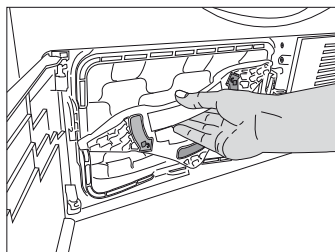


- Trek de filterlade uit.

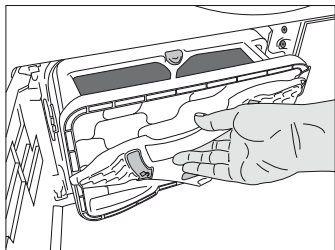


- Open de filterlade door op de rode knop te drukken.

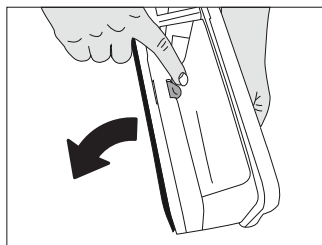

- Verwijder de spons uit de filterlade.

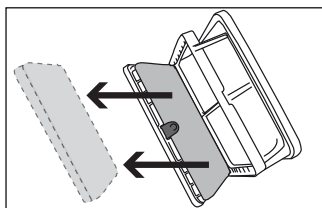

- Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels op het filterdoek met de hand of met een zachte doek.
- Indien u een laag waarneemt die mogelijk het filterdoek verstopt, dient u de laag te reinigen met warm water. Laat het filterdoek grondig drogen voordat u deze terugplaatst in de filterlade.

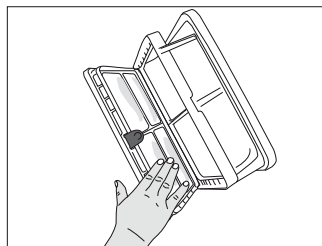


- Was de filterladespons met de hand om de vezels en pluizen van het oppervlak te verwijderen. Wring de spons na het wassen met de hand uit om het overtollige water te verwijderen. Droog de spons goed voordat u ze opbergt.

Onderhoud en reiniging




Het is niet nodig de spons te reinigen als de pluus- en vezelophoping niet noemenswaardig is.


- Plaats de spons terug op zijn plaats.

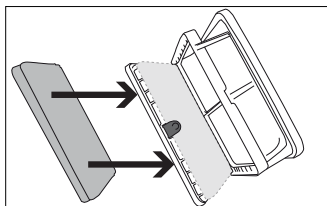


- Sluit de filterlade door de rode knop te vergrendelen.

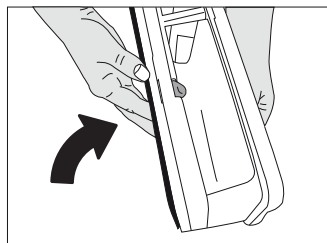

- Plaats de filterlade terug op zijn plaats, draai het filterladedeksel met de klok mee en verzeker u ervan dat deze goed gesloten is.

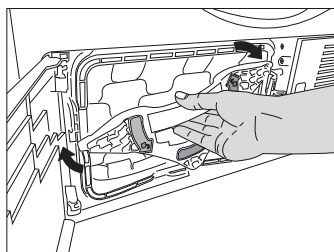

- Plaats de beschermplaat terug.

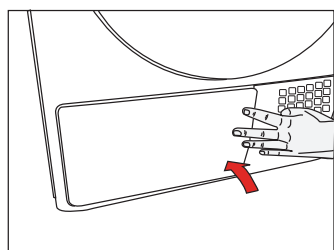


Het drogen zonder de geplaatste filterladespons zal uw machine beschadigen!



Een vuil pluusfilter en filterlade zullen langere droogduur en hoger energieverbruik veroorzaken.

6.5 De verdamper reinigen

Reinig de op de verdamperflappen verzamelde pluizen, die zich achter de filterlade bevinden, met een stofzuiger.

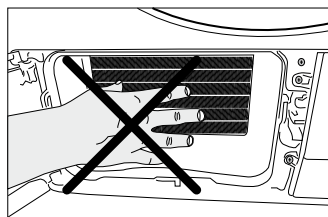

Indien u beschermende handschoenen draagt kunt u ook met de hand reinigen. Probeer niet te reinigen met blote handen. Verdamperflappen kunnen letsel aan uw hand veroorzaken.

7 Probleemoplossing

Het droogproces duurt te lang.

- Pluisfilterporieën zijn verstopt. >>> *Was het pluisfilter met warm water.*
- Filterlade is verstopt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*
- Ventilatioorosters aan de voorkant van de machine zijn geblokkeerd. >>> *Verwijder de (evt.) voorwerpen die de ventilatie voor de ventilatioorosters blokkeren.*
- Ventilatie is niet voldoende omdat de ruimte waar de machine geïnstalleerd is heel klein is. >>> *Open de deur en het raam van de ruimte om te voorkomen dat de kamertemperatuur te hoog wordt.*
- Er heeft zich kalkaanslag op de vochtigheidssensor gevormd. >>> *Reinig de vochtigheidssensor.*
- Er is veel te veel wasgoed geladen. >>> *Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.*
- Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd. >>> *Centrifugeer uw wasgoed op een hogere snelheid in uw wasmachine.*

Het wasgoed is nat aan het einde van de droogbeurt.



Na het drogen voelt het hete wasgoed vochtiger dan het daadwerkelijke vochtigheidsniveau

- Het gekozen programma is waarschijnlijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> *Checking the care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer programmes in addition.*
- Pluisfilterporieën zijn verstopt. >>> *Was het pluisfilter met warm water.*
- Filterlade is verstopt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*
- Er is veel te veel wasgoed geladen. >>> *Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.*
- Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd. >>> *Centrifugeer uw wasgoed op een hogere snelheid in uw wasmachine.*

De wasdroger gaat niet aan of het programma start niet. De wasdroger start niet na het instellen.

- De stekker zit niet in het stopcontact. >>> *Kijk of de stekker in het stopcontact zit.*
- De vuldeur staat op een kier. >>> *Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.*
- Er is geen programma gekozen of de knop Start / Pauze / Annuleer is niet ingedrukt. >>> *Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en dat de machine niet in de pauzemode staat.*
- Kinderslot is ingeschakeld. >>> *Inactiveer het kinderslot.*

Het programma werd zonder enige oorzaak onderbroken.

- De vuldeur staat op een kier. >>> *Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.*
- Er is een stroomonderbreking geweest. >>> *Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren om het programma te starten.*
- Waterreservoir is vol. >>> *Legen van het waterreservoir*

Het wasgoed is gekrompen, vervuilt of beschadigd.

- Er is geen geschikt programma gebruikt voor het soort wasgoed. >>> *Controleer het kledinglabel en kies een geschikt programma voor de stofsoort.*

De trommelverlichting brandt niet. (Alleen bij modellen met verlichting)

- De wasdroger is niet aangezet met een Aan / Uit-knop. >>> *Zorg ervoor dat de wasdroger ingeschakeld is.*
- Lampje is defect. >>> *Bel het Erkende Servicebedrijf om de lamp te laten vervangen.*

Het symbool "Einde/Antikreuk" brandt.

- Het antikreukprogramma is ingeschakeld om te voorkomen dat het achtergebleven wasgoed in de machine kreukt. >>> *Schakel de wasdroger uit en verwijder het wasgoed.*

Probleemoplossing

Eind-symbool brandt.
Het programma is afgelopen. Schakel de wasdroger uit en verwijder het wasgoed.
Het symbool "Reinigen van pluisfilter" brandt.
Pluisfilter is niet schoongemaakt. >>> <i>Reinig het pluisfilter.</i>
Het symbool "Reinigen van pluisfilter" knippert.
- Filterbehuizing is verstopt met pluizen. >>> <i>Reinig de pluisfilterbehuizing.</i> - Er heeft zich een laag op de pluisfilterporieën gevormd dat verstopping kan veroorzaken. >>> <i>Was het pluisfilter met warm water.</i> - Filterlade is verstopt. >>> <i>Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.</i>
Er komt water uit de vuldeur
Er hebben zich pluizen opgehoopt op de binnenkant van de vuldeur en op de oppervlakken van de vuldeurpakking. >>> <i>Reinig de binnenkant van de vuldeur en de oppervlakken van de vuldeurpakking.</i>
Vuldeur opent spontaan.
De vuldeur staat op een kier. >>> <i>Duw de vuldeur dicht tot u een sluitend geluid hoort.</i>
Het waarschuwingssymbool "Waterreservoir" brandt/knippert.
- Waterreservoir is vol. >>> <i>Legen van het waterreservoir</i> - Waterafvoerslang is gebogen. >>> Indien het product direct naar een afvalwaterpijp is verbonden, checkt u de waterafvoerpijp.
Het waarschuwingssymbool Filterladereiniging knippert.
Filterlade is niet schoongemaakt. >>> <i>Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.</i>



Indien u het probleem niet kunt oplossen na het opvolgen van de instructies in dit hoofdstuk, dient u uw dealer of het Erkende Servicebedrijf te raadplegen. Probeer geen niet-functioneel product zelf te repareren.