


Tørretumbler

Brugermanualen

Wasdroger

Gebruiker manuel

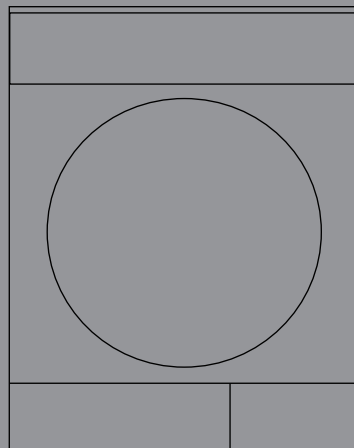

2960311122_DA/270515.1559

Gelieve deze gebruikershandleiding eerst te lezen!

Geachte klant,

Dank u voor uw voorkeur van een Smeg product. We hopen dat uw product, dat geproduceerd werd met hoge kwaliteit en technologie, u de beste resultaten geeft. We adviseren u deze handleiding en de andere meegeleverde documentatie grondig door te lezen voor u het product voor het eerst gebruikt en deze bij te houden voor later gebruik. Indien u het product aan een ander persoon overdraagt, dient u ook de handleiding mee te geven. Besteed aandacht aan alle details en waarschuwingen vermeld in de gebruikershandleiding en volg de instructies daarin gegeven worden.

Gebruik deze gebruikershandleiding voor het op het voorblad aangegeven model.

Verklaring van de symbolen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	Belangrijke informatie of nuttige tips over het gebruik.
	Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met betrekking tot leven en eigendom.
	Waarschuwing voor elektrische schok.
	Waarschuwing voor hete oppervlakken.
	Waarschuwing voor brandgevaar.
	Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met onze Nationale milieuvorschriften.

Gooi de afval van de verpakking niet weg met het huisvuil of ander huishoudelijk afval, breng ze naar de speciale inzamelpunten door de plaatselijke autoriteiten aangeduid.

1 Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

Deze sectie bevat veiligheidsinformatie die zal helpen om de risico's op persoonlijk letsel of materiële schade te beperken. Indien deze instructies niet worden opgevolgd, vervalt de garantie.

1.1 Algemene veiligheid

- De wasdroger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte of niet volledig ontwikkelde vaardigheden of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot de veilige bediening van het apparaat en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reinigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder onder toezicht van iemand te staan.
- Kinderen van minder dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zijn onder permanent toezicht staan.
- De verstelbare voetjes mogen niet verwijderd worden. De ruimte tussen de droger en de vloer mag niet worden beperkt door materialen zoals tapijt, hout en tape. Dit veroorzaakt problemen met de wasdroger.
- Laat de installatie en reparatiehandelingen altijd uitvoeren door het **erkende servicebedrijf**. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit handelingen die zijn uitgevoerd door onbevoegde personen.
- Reinig de wasdroger nooit door er water op te spuiten of over te gieten! U kunt een elektrische schok krijgen!

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.1.1 Elektrische beveiliging



Bij de elektrische aansluiting tijdens de installatie moeten elektrische veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

- Sluit de wasdroger aan op een geaard stopcontact, beveiligd door een zekering met de waarden zoals aangegeven het typelabel. Laat de installatie van de aardleiding door een erkende elektricien uitvoeren. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan door het gebruik van de wasdroger zonder aarding volgens de lokale voorschriften.
- De spanning en de toegestane zekeringsbescherming zijn gespecificeerd op het typelabel.
- De aangegeven spanning op het typelabel moet gelijk zijn aan uw netspanning.
- Trek de stekker van de wasdroger uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt.
- De stekker van het product mag tijdens de installatie, het onderhoud, de reiniging en het reparatiewerk niet in het stopcontact zitten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Trek nooit aan de kabel, maar trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te verwijderen.
- Gebruik geen verlengsnoeren, meerwegstekkers of adapters om de wasdroger aan te sluiten, om de kans op brand en elektrische schokken te verkleinen.
- Het netsnoer moet toegankelijk zijn na de installatie.



Het erkende servicebedrijf moet op de hoogte worden gebracht bij het vervangen van beschadigde stroomkabels.



Als de wasdroger defect is, mag het niet worden gebruikt tenzij het door een erkend servicebedrijf is gerepareerd! U kunt een elektrische schok krijgen!

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.1.2 Productbeveiliging



Punten waar in verband met brandgevaar rekening mee gehouden dient te worden:

Hieronder vermeld wasgoed of items moeten niet in de wasdroger worden gedroogd in verband met brandgevaar.

- Ongewassen was
- Items die zijn vervuild met olie, aceton, alcohol, stookolie, ontvlekker, terpentijn, paraffine en paraffineverwijderaar moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.

Om deze reden moeten in het bijzonder de items die hierboven vermelde vlekken bevatten heel grondig gewassen worden. Gebruik hiervoor een geschikt wasmiddel en kies een hoge wastemperatuur.



Hieronder vermeld wasgoed of items moeten in verband met brandgevaar niet in de wasdroger worden gedroogd:

- Kleding of kussens gevuld met schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterproof textiel, materiaal met rubberen versterking en rubberen schuimkussentjes.
- Kleding dat met industriële chemicaliën is gereinigd.

Voorwerpen zoals aanstekers, lucifers, munten, metalen onderdelen, naalden, enz. kunnen de trommel beschadigen of kunnen tot functionele problemen leiden. Controleer daarom al uw wasgoed voordat u het in uw wasdroger plaatst.

Onderbreek uw wasdroger nooit voordat het programma beëindigt. Indien dit noodzakelijk is, dient u al het wasgoed snel te verwijderen en het op een geschikte plaats uit te leggen om het te laten afkoelen.

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies



Niet juist gewassen kleding kan in brand vliegen, zelfs nadat het droogproces is beëindigd.

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de gassen die afkomstig zijn van apparaten die met andere brandstoffen werken, waaronder de open vlam, zich in de kamer ophopen vanwege naontstekingeffect.



Ondergoed met metalen verstevigers mag niet worden gedroogd in de wasdroger. Indien deze metalen verstevigers losraken en afbreken tijdens het drogen kan de wasdroger beschadigd raken.



Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten in overeenstemming met de instructies van hun fabrikanten.



Reinig de pluusfilter altijd na elke lading. Bedien de wasdroger nooit als de pluusfilter niet is geïnstalleerd.

- Probeer nooit om de wasdroger zelf te repareren. Voer geen herstelling- of vervangingshandelingen uit op het product, ook al bent u in staat om deze uit te voeren, tenzij dit duidelijk in de bedieningsinstructies of de handleiding staat aangegeven. Anders kunt u uw leven en dat van anderen in gevaar brengen.
- Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur de opening van de laaddeur blokkeren in de plaats waar uw droger wordt geïnstalleerd.
- Installeer uw wasdroger op plaatsen die geschikt zijn voor huishoudelijk gebruik. (badkamer, gesloten balkon, garage, enz.)
- Verzeker u ervan dat huisdieren niet in de wasdroger kruipen. Controleer de binnenkant van de wasdroger voordat u deze in gebruik neemt.
- Leun niet op de vuldeur van uw wasdroger als deze open staat, anders kan deze omvallen.
- De pluizen mogen niet rond de droogtrommel ophopen.

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.2 Montage bovenop een wasmachine

- Er moet een bevestigingsstuk worden gebruikt tussen de twee machines wanneer de wasdroger boven een wasmachine wordt geïnstalleerd. Het bevestigingsstuk moet worden geïnstalleerd door een erkend servicebedrijf.
- Het totale gewicht van de volledig gevulde en bovenop elkaar geplaatste wasmachine en de wasdroger is ongeveer 180 kilo. Plaats de producten om een vaste vloer met voldoende draagkracht!



Wasmachine kan niet op de wasdroger worden geplaatst. Let op de bovenstaande waarschuwingen tijdens de installatie van uw wasmachine.

Installatietabel voor wasmachine en wasdroger

Diepte wasdroger	Diepte wasmachine						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd
60 cm	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd	Kan niet worden geïnstalleerd

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.3 Bedoeld gebruik

- Deze wasdroger is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik en moet niet als zodanig gebruikt worden.
- Gebruik de wasdroger alleen om wasgoed te drogen dat hiervoor is bestemd.
- De producent houdt zich niet aansprakelijk in geval van onjuist gebruik of vervoer.
- De levensduur van de wasdroger die u heeft gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zullen originele reserveonderdelen beschikbaar zijn om de wasdroger juist te laten werken.

1.4 Kinderbeveiliging

- Verpakkingsmaterialen zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd de kinderen van het product weg tijdens de werking. Laat hen niet met de wasdroger spelen. Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat de kinderen met de wasdrogen kunnen spelen.



Het kinderslot bevindt zich op het bedieningspaneel. **(Zie Kinderslot)**

- Houd, zelfs als de wasdroger niet in gebruik is, de vuldeur gesloten.

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.5 Voldoet aan de WEEE-regelgeving en de afvoer van afvalproducten



Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

■ Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar u deze verzamelpunten aantreft.

1.6 Voldoet aan de RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

1.7 Verpakkingsinformatie

Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met onze nationale milieuvorschriften. Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg met het huisvuil of ander afval. Breng het naar de speciale inzamelpunten zoals aangeduid door de plaatselijke gemeente.

Kunt u terecht op de volgende website voor meer informatie over het product te krijgen.

<http://www.smeg.com>

Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies

1.8 Technische specificaties

NL

Hoogte (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Breedte	59,5 cm
Diepte	60,9 cm
Capaciteit (max.)	8 kg**
Netto gewicht (bij gebruik van plastic voordeur)	49 kg
Netto gewicht (bij gebruik van glazen voordeur)	51 kg
Voltage	Zie typeplaatje***
Aangeduid gebruikt vermogen	
Modelcode	

* Min. hoogte: Hoogte met gesloten stelvoetjes.

Max. hoogte: Hoogte met maximaal geopende stelvoetjes.

** Droog wasgoedgewicht voor het wassen.

*** Typeplaatje bevindt zich achter de vuldeu.



De technische specificaties van de wasdroger zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving om de kwaliteit van het product te verbeteren.




De figuren in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact met het product overeen.



De waarden vermeld op de markeringen op de wasdroger of in de andere met de wasdroger meegeleverde documentatie zijn verkregen in het laboratorium in overeenkomst met de relevante standaarden. Afhankelijk van de werkings- en milieuvorwaarden van het apparaat, kunnen deze waarden variëren.

2 Uw droger

2.1 Inhoud verpakking

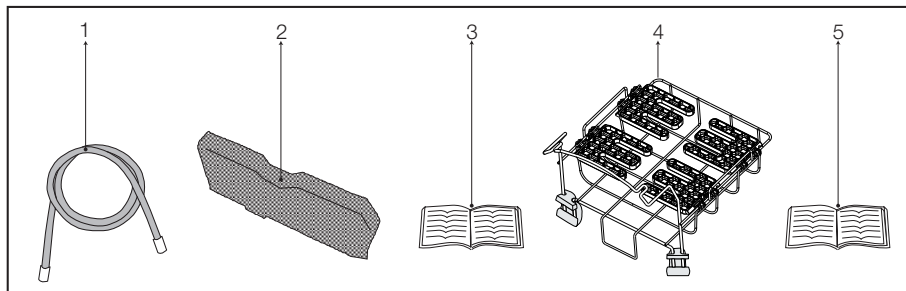

1. Waterafvoerslang *
2. Filterlade reserve spons *
3. Gebruikershandleiding
4. Droogmand*
5. Gebruikershandleiding droogmand*

*Het kan worden geleverd met uw apparaat afhankelijk van het model.

3 Installatie

Voordat u de dichtstbijzijnde Erkende Service belt voor de installatie van de droger, zorg ervoor zorgen dat de elektrische installatie en de waterafvoer geschikt is door de gebruikershandleiding te raadplegen. **(Zie 3.3 Aansluiten op de afvoer en 3.5 Elektrische aansluiting)** Indien ze niet geschikt zijn, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien en technicus om de nodige werkzaamheden te laten uitvoeren.



De voorbereiding van de drogerlocatie, als ook de elektrische en afvoerwaterinstallaties, is de verantwoordelijkheid van de klant.



Controleer voor de installatie visueel of de droger defecten heeft. Als de droger is beschadigd, installeer hem dan niet. Beschadigde producten kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.



Laat de wasdroger 12 uur rusten voor u deze weer in gebruik neemt.

3.1 Geschikte installatieplaats

Installeer de droger op een stabiel en vlak oppervlak.

- De wasdroger is zwaar. Verplaats hem zelf niet.
- Laat uw droger werken in een goed geventileerde, stofvrije omgeving.
- De ruimte tussen de droger en het oppervlak mag niet worden beperkt door materialen zoals tapijt, hout en plakband.
- Bedek de ventilatioeroosters van de droger niet.
- Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur de opening van de laaddeur blokkeren in de plaats waar uw droger wordt geïnstalleerd.
- Als de droger eenmaal is geïnstalleerd, moet deze op dezelfde plaats blijven staan waar de aansluitingen zijn gemaakt. Bij het installeren van de droger moet u ervoor zorgen dat de achterwand niets aanraakt (kraan, contactdoos, enz.).
- Plaats de droger minstens op 1 cm afstand van de rand van ander meubilair.
- Uw droger kan werken bij temperaturen tussen +5°C en +35°C. Indien de werkomstandigheden buiten dit bereik vallen, zal de werking van de droger ongunstig beïnvloed worden en kan het toestel daardoor beschadigd raken.
- De achterkant van de drogtrommel moet tegen een wand geplaatst worden.



Plaats de droger niet op de stroomkabel.


3.2 Verwijderen van de transportbeveiliging



Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt moet u de transportbeveiliging verwijderen.

Open de vuldeur.

- Binnenin de trommel bevindt zich een nylon zak met een stuk piepschuim. Neem deze vast aan het deel gemarkeerd met **XX XX**.
- Trek de nylon naar u toe en verwijder de transportbeveiliging.

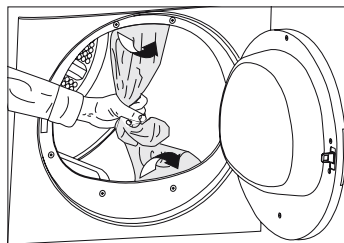

Verzeker u ervan dat er geen delen van de transportbeveiliging in de trommel achterblijven.


3.3 Aansluiten op de afvoer

In producten, die zijn uitgerust met een condensator, wordt tijdens de droogcyclus het water ophoopt en verzameld in een waterreservoir. U moet het verzamelde water na elke droogcyclus verwijderen.

U kunt het verzamelde water direct afvoeren via de waterafvoerslang die bij het product geleverd wordt in plaats van het water dat in het waterreservoir wordt verzameld periodiek te verwijderen.

De waterafvoerslang aansluiten

- 1-2** Trek de slang met de hand achter de droger om deze los te koppelen vanwaar hij is aangesloten. Gebruik geen gereedschappen om de slang te verwijderen.
- 3** Sluit één eind van de afvoerslang, die afzonderlijk bij de droger geleverd is, aan op het aansluitpunt vanwaar u de slang van het product in de vorige stap verwijderd hebt.
- 4** Sluit het andere uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvalwaterafvoer of op de wasbak aan.

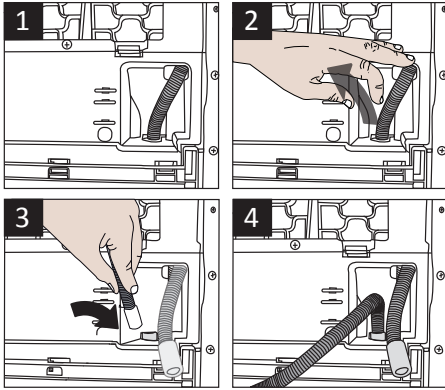

3.5 Elektrische aansluiting

Voor specifieke instructies voor de elektrische aansluiting vereist tijdens de installatie (zie 1.1.1 Elektrische beveiliging)

3.6 Transport van de droger

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de droger vervoert.

Voer al het water af dat in de droger is gebleven. Als een directe waterafvoeraansluiting is gemaakt, verwijder dan de slangaansluitingen.



We raden u aan om de droger rechtop te vervoeren. Indien het onmogelijk is de machine in rechtopstaande positie te verplaatsen, moet ze op de, ten opzichte van de voorkant, rechterzijde worden gekanteld.



Slangaansluiting moet op een veilige manier gebeuren. Uw huis kan overstroomd raken indien de slang tijdens de waterafvoer uit zijn behuizing geraakt.



De waterafvoerslang moet worden bevestigd op een hoogte van maximum 80 cm.




Verzekert u ervan dat niet op de waterafvoerslang wordt gestapt en dat deze niet geknikt is tussen de afvoer en de machine.

3.4 Verstellen van de pootjes

Om te garanderen dat de droger stiller en trillingsvrij werkt, moet deze waterpas en evenwichtig op zijn pootjes staan. Zet de machine in evenwicht door de poten aan te passen.

Draai de pootjes naar links of rechts totdat de droger waterpas en stevig staat.

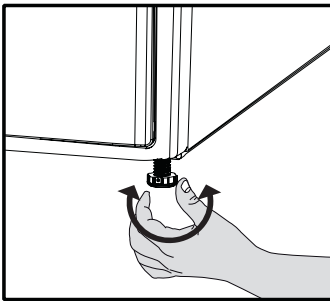


Draai de verstelbare poten nooit uit hun behuizing.


3.7 Waarschuwingen over geluiden



Het is normaal dat u tijdens de werking soms metaalachtige geluiden uit de compressor waarneemt.

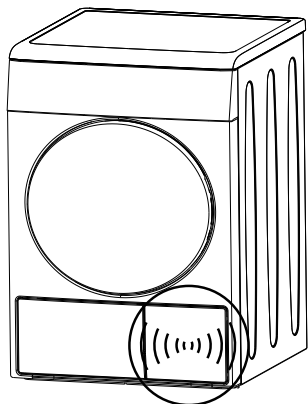

Het tijdens de werking opgevangen water wordt naar de watertank gepomp. Het is normaal dat u tijdens dit proces pompgeluiden waarneemt.

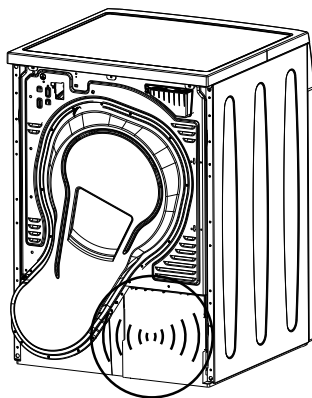

3.8 De lamp vervangen




































Als een lamp wordt gebruikt in uw droger. Om de lamp/LED te vervangen die wordt gebruikt voor de verlichting van uw droogkast kunt u uw geautoriseerde dienst bellen.

De lamp(en) die worden gebruikt in dit apparaat is (zijn) niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimten. Het bedoelde gebruik van deze lamp is de gebruiker bij te staan op comfortabele wijze wasgoed in de droogkast te kunnen plaatsen.

4 Voorbereiding

4.1 Wasgoed dat in de droger kan worden gedroogd

Volg altijd de instructies op de kledinglabels op. Droog in deze wasdroger enkel wasgoed met een label waarop staat dat het geschikt is om te worden gedroogd in een wasdroger en zorg ervoor dat u het juiste programma selecteert.

WASSYMBOLEN																					
	Droogsymbolen		Geschikt voor droogtrommel		Niet strijken		Fijn drogen		Niet in droogtrommel		Niet drogen		Niet chemisch reinigen								
	Drooginstellingen		Op elke temperatuur		Op hoge temperatuur		Op gemiddelde temperatuur		Op lage temperatuur		Zonder verwarmen		Hangend drogen		Liggend drogen		Nat ophangen om te drogen		Liggend in schaduw drogen		Chemisch reinigen toegestaan
																					
	Strijken		Strijken op hoge temperatuur		Strijken op gemiddelde temperatuur		Strijken op lage temperatuur		Niet strijken		Strijken zonder stoom										
	Drogen of stomen		200 °C		150 °C		110 °C														
	Maximum temperatuur																				

4.2 Wasgoed dat niet in de droger kan worden gedroogd



Delicaat geborduurde stoffen, wollen, zijden kleding, delicate en waardevolle stoffen, luchtdichte items en tule gordijnen zijn niet geschikt voor machinaal drogen.

4.3 Wasgoed op het drogen voorbereiden

- Het wasgoed kan in de knoop zitten na het wassen. Scheid het wasgoed voor u het in de wasdroger plaatst.
- Droog kleding met metalen accessoires zoals ritsen, binnenstebuiten.
- Bevestig de ritsen, haken en gespen en knoppen.

4.4 Dingen die u kunt doen om energie te besparen


- De volgende informatie zal u helpen de droger op een ecologische en energiezuinige manier te gebruiken.
- Centrifugeer uw wasgoed op de hoogst mogelijke snelheid bij het wassen. Zo wordt de droogtijd verkort en neemt het energieverbruik af.
- Sorteer het wasgoed volgens het type en de dikte. Droog hetzelfde type wasgoed samen. Bijvoorbeeld dunne keukenhanddoeken en tafelkleden droogt eerder dan dikke badhanddoeken.
- Volg de instructies in de gebruikershandleiding voor programmaselectie.
- Open de deur van de machine niet tijdens het drogen, tenzij het noodzakelijk is. Als u de deur echt moet openen, houd deze dan niet langdurig geopend.
- Voeg geen nat wasgoed toe terwijl de droger in werking is.

Vorbereitung

- Reinig de pluïsfiler voor of na iedere droogcyclus. **(Zie 6. Onderhoud en reiniging)**
- Reinig de filterlade regelmatig ofwel als het waarschuwingssymbool "reinig filterlade" verschijnt of na elke 5 droogcycli. **(Zie 6. Onderhoud en reiniging)**
- Ventileer de ruimte waar de wasdroger staat goed tijdens het drogen.

4.5 Correcte laadcapaciteit

Volg de instructies in de "programmakeuze- en verbruikstabel" op. Laad niet meer dan de capaciteitswaarden zoals vermeld in de tabel.

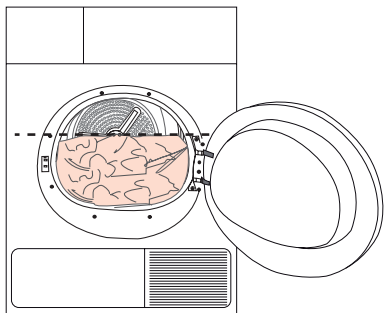

Het is niet aanbevolen de wasdroger te laden met meer wasgoed dan het niveau dat in de afbeelding is aangegeven. De droogresultaten zullen verminderen wanneer de machine te zwaar geladen is. Bovendien kunnen de wasdroger en het wasgoed beschadigen.


De volgende gewichten worden als voorbeeld gegeven.

Wasgoed	Benaderende gewichten (g)*
Katoenen dekbedovertrekken (dubbel)	1500
Katoenen dekbedovertrekken (enkel)	1000
Lakens (dubbel)	500
Lakens (enkel)	350
Grote tafelkleden	700
Kleine tafelkleden	250
Servetten	100
Badhanddoeken	700
Handdoeken	350
Bloezen	150
Katoenen hemden	300
Hemden	250
Katoenen jurken	500
Jurken	350
Jeans	700
Zakdoeken (10 stuks)	100
T-shirts	125

*Droog wasgoedgewicht voor het wassen.

5 Het product bedienen

5.1 Bedieningspaneel

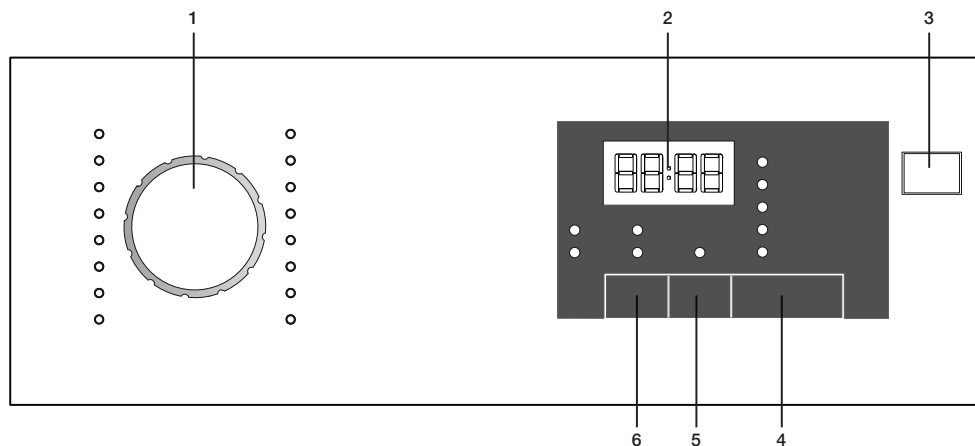

1. Programmaselectieknop
2. Resterende duur indicator
3. Knop Aan/Uit
4. Start/Pause toets
5. Einde duur knop
6. Geluidssignaal knop

5.2 Schermsymbolen



Het product bedienen

5.3 De machine voorbereiden

1. Voer de stekker van de machine in het stopcontact
2. Plaats uw wasgoed in de machine.
3. Druk op de knop aan/uit.
4. Wanneer uw machine de eerste maal in gebruik wordt genomen, schakelt het in met de melding (katoen kast droogheid) programma.



Drukken op de knop Aan/Uit betekent niet dat het programma start. Druk op de knop Start/Pauze om het programma te starten.

5.4 Programmaselectie

1. Bepaal het correcte programma in de onderstaande tabel met de droogheidsniveaus.
2. Selecteer het gewenste programma met de knop Programmaselectie.

Extra droog	Enkel katoenen wasgoed wordt gedroogd bij een normale temperatuur. Dik en multi-gelaagd wasgoed (handdoeken, lakens, jeans, etc.) worden gedroogd zodat ze in de kast kunnen worden geplaatst zonder het te moeten strijken.
Kast droog	Normaal wasgoed (tafellakens, ondergoed, etc.) wordt gedroogd zodat ze in de kast kunnen geplaatst zonder het te moeten strijken.
Kastdroog Plus	Normaal wasgoed (Bijv: tafellakens, ondergoed) wordt opnieuw gedroogd zodat het in de kast kan worden geplaatst, maar meer dan de kast droogheid optie.
Strijkdroog	Normaal wasgoed (hemden, jurken, etc.) wordt gedroogd tot het kan worden gestreken.



Voor gedetailleerde programma informatie, zie: "Programmaselectie en verbruikstabel".

5.5 Hoofdprogramma's

De onderstaande hoofdprogramma's zijn gebaseerd op het type stof.

- **Katoen**

Droog duurzaam wasgoed met dit programma. Het droogt bij een normale temperatuur. Aanbevolen voor gebruik met uw katoenen wasgoed (lakens, beddenlakens, handdoeken, badjassen, et.).

- **Synthetisch**

Gebruik dit programma om niet erg duurzaam wasgoed te drogen. Aanbevolen voor gebruik met uw synthetisch wasgoed.

5.6 Extra programma's

De volgende extra programma's zijn beschikbaar in de machine voor speciale voorwaarden.



De extra programma's kunnen variëren in overeenstemming met de specificaties van uw machine.



Voor betere resultaten van de droogmachine programma's moet uw wasgoed worden gewassen met het geschikte programma in uw wasmachine en uitgewrongen volgens de aanbevolen wringmethode.

- **Jeans**

Wordt gebruikt om jeans te drogen dat werd uitgewrongen aan een hoog toerental in uw wasmachine.

- **Sport**

Wordt gebruikt om wasgoed van synthetische of gemengde stoffen en katoen te drogen.

- **Snel**

U kunt dit programma gebruiken om katoenen wasgoed te drogen dat u hebt uitgewrongen aan een hoog toerental in uw wasmachine. Het droogt 1 kg van uw katoenen wasgoed (3 hemden / 3 T-shirts) in 45 minuten.

- **Dagelijks**

Programma voor dagelijks drogen van katoen en synthetisch wasgoed en duurt 90 minuten.

- **Blouses**

Droogt hemden delicaat en creëert dus minder kreukels voor een eenvoudigere strijkbeurt.

- **Baby**

Programma gebruikt voor babykledij dat kan worden gedroogd volgens het etiket.

Het product bedienen



Er kan een zekere vochtigheid resteren in de hemden na het programma. Het wordt aanbevolen de hemden niet in de droogmachine te laten.

- **Fijne was**

U kunt uw delicaat wasgoed drogen als het geschikt is om te drogen of wasgoed dat wordt aanbevolen voor handwassen (zijde blouses, dun ondergoed, etc.) aan een lage temperatuur.



Het wordt aanbevolen uw delicate wasgoed te drogen in een waszak om kreuken en schade te voorkomen. Aan het einde van het programma verwijdert u uw wasgoed onmiddellijk uit de machine en hangt u het op om kreuken te vermijden.

- **Refresh**

Het voert enkel ventilatie uit gedurende 10 minuten zonder warme lucht te blazen. U kunt de katoenen en linnen kledingstukken ventileren die gedurende een lange periode niet werden gebruikt om geurtjes te verwijderen.

- **Programma's met timing**

U kunt de 30 minuten en 45 minuten programma's met timing om het gewenste laatste droogniveau aan lage temperatuur te bereiken.








In dit programma droogt de machine gedurende de ingestelde tijdsduur, ongeacht het droogniveau.

Het product bedienen

5.7 Programmaselectie en verbruikstabel

NL

Programma's	Capaciteit (kg)	Centrifugeersnelheid in wasmachine (rpm)	Hoeveelheid resterende vochtigheid bij benadering	Droogtijd (minuten)
Katoen/Gekleurde was				
 Extra droog	8	1000	% 60	190
 Kastdroog	8	1000	% 60	179
 Strijkdroog	8	1000	% 60	150
Blouses	1,5	1200	% 60	50
Jeans	4	1200	%50	120
Dagelijks	4	1200	%50	90
Sport	4	1000	%60	105
Snel	1	1200	%50	45
Fijne was	2	600	%40	55
Baby	3	1000	% 60	80
Synthetisch				
 Kastdroog	4	800	% 40	70
 Strijkdroog	4	800	% 40	55
Waarden energieverbruik				
Programma's	Capaciteit (kg)	Centrifugeersnelheid in wasmachine (rpm)	Hoeveelheid resterende vochtigheid bij benadering	Waarde energieverbruik kWh
Katoen linnen klaar om te dragen*	8	1000	% 60	1,92
Katoen strijkklaar	8	1000	% 60	1,5
Synthetisch Confectie	4	800	% 40	0,75
Het stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard katoenprogramma met een volle lading, PO (W)				0,5
Stroomverbruik van de ingeschakeld-gelaten modus voor het standaard katoenprogramma met een volle lading, PL (W)				1,0
Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch afgesloten. R134a / 0,350 kg				



Katoen kast droog programma⁴ gebruikt met een volle en een gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma waar de informatie op het label en de fiche naar verwijst. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met betrekking tot stroomverbruik voor katoen.

* : Energie etiket standaardprogramma (EN 61121:2012) Alle filters moeten worden gereinigd voor de testreeks. Alle waarden in de tabel worden vastgesteld in overeenstemming met EN 61121:2012 standaard. Verbruikswaarden kunnen verschillen van de waarden in de tabel afhankelijk van het type wasgoed, wringen, omgevingsvoorwaarden en wijzigingen in de spanning.

Het product bedienen

5.8 Secundaire functies

Geluidssignaal annuleren

De droogmachine kan geluidssignalen weergeven aan het einde van het programma. Als u geen geluidssignalen wenst, drukt u op de knop "Geluidssignaal".

Als u de geluidssignaal knop indrukt, licht deze op en het programma geeft geen geluidssignalen meer weer aan het einde.



U kunt deze selectie selecteren voor of na de start van het programma.


5.9 Waarschuwingssymbolen



De waarschuwingssymbolen kunnen variëren in overeenstemming met de specificaties van uw machine.

Vezelfilter reiniging

Aan het einde van het programma licht een waarschuwing led-lampje dat aangeeft dat de filter moet worden gereinigd.

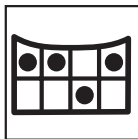

Als her filter reinigen led-lampje knippert, verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Probleemoplossen".

Waterreservoir

Aan het einde van het programma licht een waarschuwing led-lampje dat aangeeft dat het waterreservoir moet worden leeggemaakt. Als het waterreservoir opvult wanneer het programma in werking is, begint een waarschuwing led-lampje te branden en de machine schakelt over naar stand-by. In dat geval moet u het waterreservoir leegmaken en het programma starten met de knop Start/Pauze. Het waarschuwing led-lampje schakelt uit en het programma wordt hervat.



Deur open

Het Start/Pauze led-lampje knippert als de deur van de droogkast open is.

5.10 Einde duur

U kunt de einde duur van het programma tot 24 uur uitstellen met de einde duur functie.

1. Open de deur en plaats uw wasgoed in de machine.
2. Selecteer het droogprogramma.
3. Druk op de selectieknop einde duur en stel de gewenste uitsteluur in.
Einde duur led-lampje licht op. (Einde duur beweegt permanent wanneer u de knop blijft indrukken).
4. Druk op de knop Start/pauze. Einde duur aftelling begint. Het ":" teken in het midden van de weergegeven uitsteluur knippert.



U kunt wasgoed toevoegen of verwijderen voor de duur van de einde duur. De duur weergegeven op het scherm is de som van de normale droogduur en de einde duur. Aan het einde van de aftelling schakelt het einde duur led-lamp uit, het drogen begint en het droge led-lampje licht op.

De einde duur veranderen

Als u de tijdsduur wilt wijzigen tijdens de aftelling:

1. Annuleer het programma door de knop Aan/Uit in te drukken. Schakel de droogkast opnieuw aan door de knop Aan/Uit in te drukken. Wanneer uw droogmachine de eerste maal in gebruik wordt genomen, schakelt het in met de melding (katoen kast droogheid) programma.
2. Selecteer het gewenste programma met de knop Programmaselectie.
3. Herhaal de einde duur bewerking voor de gewenste tijdsduur.
4. Start het programma door de knop Start/Pauze in te drukken.

Het product bedienen

De einde duur functie annuleren

Als u de einde duur instelling aftelling wilt annuleren en het programma opnieuw wilt starten:

1. Annuleer het programma door de knop Aan/Uit in te drukken. Schakel de droogkast opnieuw aan door de knop Aan/Uit in te drukken. Wanneer uw droogmachine de eerste maal in gebruik wordt genomen, schakelt het in met de melding (katoen kast droogheid) programma.
2. Selecteer het gewenste programma met de knop Programmaselectie.
3. Start het programma door de knop Start/Pauze in te drukken.

5.11 Het programma starten

Start het programma door de knop Start/Pauze in te drukken.

Start/Pauze led-lamp en het Drogen led-lampje lichten op ter aanduiding dat het programma is gestart. Het “:” teken in het midden van de resterende duur begint te knipperen.

5.12 Kinderslot

De machine is voorzien van een kinderslot dat voorkomt dat de programmastroom van de machine wordt beïnvloed als knoppen worden ingedrukt tijdens de werking.

Als het Kinderslot actief is, worden alle knoppen behalve de knop Aan/Uit gedeactiveerd.

Om het kinderslot te activeren, drukt u gelijktijdig op de knop Geluidssignaal en de knop Einde duur gedurende 3 seconden.

Het kinderslot moet worden gedeactiveerd om een nieuw programma te starten aan het einde van het huidige programma of om tussenbeide te kunnen komen in het huidige programma. Houd dezelfde knoppen opnieuw gedrukt gedurende 3 seconden om het kinderslot te deactiveren.



Het vergrendeling led-lampje licht op als het Kinderslot wordt ingeschakeld.



Het Kinderslot schakelt uit als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de knop Aan/Uit.

Er weerklinkt een geluidssignaal als een knop wordt ingedrukt (behalve de knop Aan/Uit) of als u draait aan de knop Programmaselectie wanneer het kinderslot actief is.

5.13 Het programma wijzigen nadat het gestart is

Als de machine gestopt is, kunt u het programma wijzigen dat u hebt geselecteerd om uw wasgoed te drogen met een ander programma.

1. Bijvoorbeeld, om een Extra droog programma te selecteren in de plaats van de Strijken droogheid moet u het programma stoppen door de knop Start/Pauze in te drukken.
2. Draai de knop Programmaselectie om het Extra droog programma te selecteren.
3. Start het programma door de knop Start/Pauze in te drukken.

Wasgoed toe te voegen en te verwijderen in de stand-bymodus.

Als u wasgoed wilt toevoegen of verwijderen nadat het droogprogramma start:

1. Druk op de knop Start/pauze om de machine over te schakelen op de stand-bymodus. Het drogen stopt.
2. Open de deur, voeg wasgoed toe of verwijder het en sluit de deur.
3. Start het programma door de knop Start/Pauze in te drukken.



Wasgoed toevoegen nadat het drogen is gestart kan ertoe leiden dat het gedroogde wasgoed in de machine kan mengen met het natte wasgoed en het wasgoed kan vochtig blijven na het drogen.



Wasgoed toevoegen en verwijderen kan zo vaak als u wenst worden herhaald tijdens het drogen. Maar dit proces kan het drogen continu onderbreken en dit kan het programma langer doen duren en het energieverbruik verhogen. Om die reden is het aanbevolen wasgoed toe te voegen voor het programma start.



Indien een nieuw programma wordt geselecteerd door de positie van de knop programmaselectie te wijzigen wanneer de machine in stand-by staat, eindigt het lopende programma.



U mag de interne oppervlakte van de trommel niet aanraken wanneer u wasgoed toevoegt of verwijdert tijdens het lopende programma. De oppervlakte van de trommel is warm.

Het product bedienen

5.14 Het programma annuleren

Als u het programma wilt annuleren en het drogen wilt beëindigen om gelijk welke reden na de start van de machine drukt u op de knop Aan/Uit.



Aangezien de binnenzijde van de machine heel warm is wanneer u het programma annuleert tijdens de werking van de machine moet u het ventilatieprogramma uitvoeren om af te koelen.

5.15 Programma einde

Aan het einde van het programma lichten de Laatste/ Kreukpreventie, Vezelfilter reiniging en Waterreservoir waarschuwing led-lampen op de programma opvolgingsindicator op. De deur kan worden geopend de machine is klaar voor een tweede werking.

Druk op de knop Aan/Uit om de machine uit te schakelen.



Indien het wasgoed niet wordt verwijderd aan het einde van het programma start het kreukpreventie programma dat 2 uur duurt om kreuken van het wasgoed in de machine te voorkomen.



Reinig de pluizenfilter na het drogen. (Zie "Vezelfilter en deur interne oppervlakte")



Maak het reservoir leeg na iedere droogbeurt. (Zie "Het reservoir leegmaken")

6 Onderhoud en reiniging

Levensduur van het product wordt verlengd en veelvoorkomende problemen verminderen indien het regelmatig wordt gereinigd.

6.1 Pluisfilter / Binnenkant vuldeur reinigen

De pluizen en vezels die vrijkomen van het wasgoed in de lucht tijdens de droogcyclus, worden verzameld in de "pluisfilter".



Zulke pluizen en vezels worden meestal gevormd tijdens het dragen en wassen.







Reinig de pluisfilter en het binnenoppervlak van de vuldeur altijd na elke droogbeurt.




U kunt het pluisfilter en filterbehuizing reinigen met een stofzuiger.

Om de pluisfilter te reinigen:



- Open de vuldeur.
- Verwijder de pluisfilter door deze omhoog te trekken en de pluisfilter te openen.
- Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels met de hand of met een zachte doek.
- Sluit de pluisfilter en plaats deze terug in zijn behuizing.

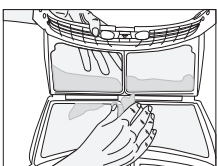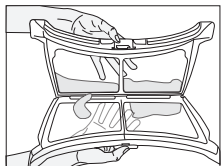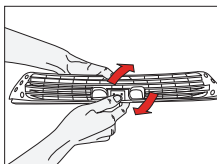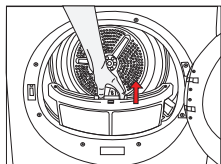

- Op de pluisfilterporieën kan, na uw machine enige tijd te gebruiken, een laag ontstaan die verstopping van het pluisfilter kan veroorzaken. Was het pluisfilter met warm water om de opgebouwde laag op het oppervlak van het pluisfilter te verwijderen. Droog het pluisfilter volledig voordat u het terugplaatst.

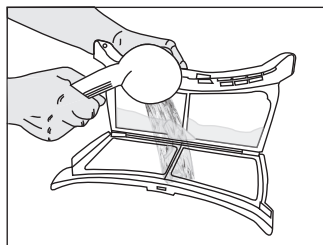

- Reinig het volledige binnenoppervlak van de vuldeur en de pakking van de vuldeur met een zachte en vochtige doek.

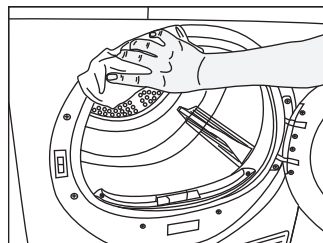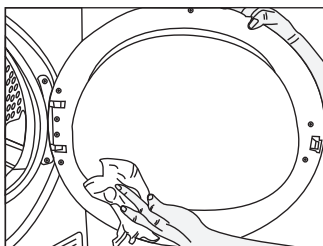

Onderhoud en reiniging

6.2 De sensoren reinigen

Er bevinden zich vochtigheidssensoren in de droger die detecteren wanneer het wasgoed droog is of niet.

Het reinigen van de sensoren:

- Open de vuldeur van de droger.
- Laat de machine afkoelen indien deze nog steeds heet is door het droogproces.
- Veeg de metalen oppervlakken van de sensor met een zachte doek, bevochtigd met azijn, af en droog ze af.




Reinig de metalen oppervlakken van de sensoren 4 maal per jaar.



Gebruik geen metalen gereedschap bij het reinigen van de metalen oppervlakken van de sensoren.



Gebruik nooit oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en gelijkaardige middelen voor het reinigen, omdat deze materialen brand en een explosie kunnen veroorzaken!

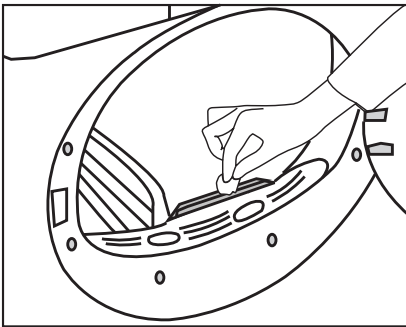

6.3 Leeg het waterreservoir

De vochtigheid van het wasgoed wordt verwijderd en gecondenseerd tijdens het droogproces en het ontstane water verzameld zich in het waterreservoir. Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.



Gecondenseerd water is niet drinkbaar.




Verwijder nooit het waterreservoir wanneer het programma in werking is!


Indien u vergeet om het waterreservoir leeg te maken, zal de machine stoppen tijdens de volgende droogcyclus wanneer het reservoir vol is en het waarschuwingslampje "Waterreservoir" begint te knipperen. Als dit het geval is, leeg het waterreservoir en druk vervolgens op de knop **Starten / Pauze** om het drogen te hervatten.

Afwateren van het waterreservoir:

- Trek de lade open en verwijder het waterreservoir voorzichtig

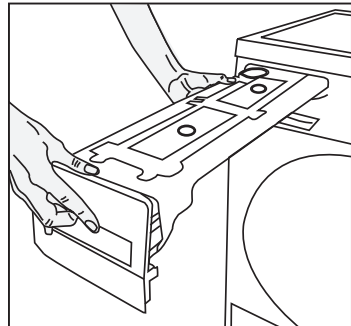

- Maak het waterreservoir leeg.

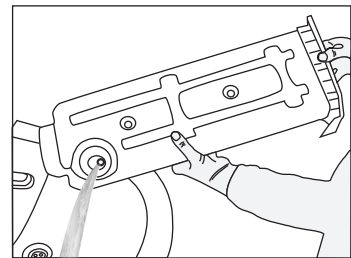

- Indien er pluizen zitten in de trechter van het waterreservoir, spoel dit dan weg onder stromen water.
- Plaats het waterreservoir terug in zijn behuizing.

Onderhoud en reiniging



Indien rechtstreekse waterafvoer wordt gebruikt als een optie, hoeft het waterreservoir niet geleegd.


6.4 De filterlade reinigen

Pluizen en vezels die niet door het pluizenfilter werden opgevangen, zijn geblokkeerd in de filterlade achter de beschermingsplaat. Het waarschuwingssymbool Filterladereiniging gaat om u eraan te helpen herinneren maximaal elke 5 droogcycli branden.


Er bevindt zich een tweefasefilter in de filterlade. De eerste fase is de filterladespons en de tweede fase is het filterdoek.

Om de filterlade te reinigen:


- Druk op de beschermplaatknop om de beschermplaat te openen.

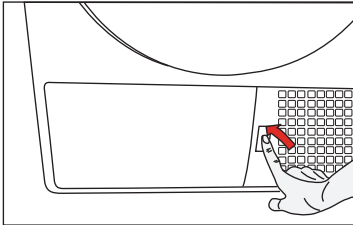


- Verwijder de filterladedeksel door deze in de richting van de pijl te draaien.

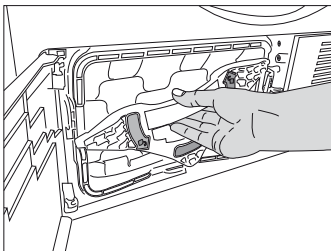


- Trek de filterlade uit.

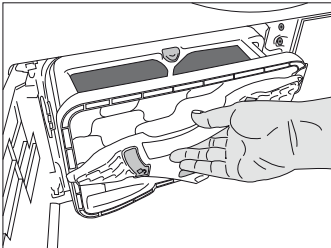


- Open de filterlade door op de rode knop te drukken.

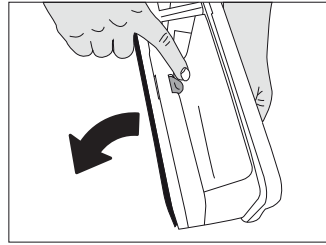

- Verwijder de spons uit de filterlade.

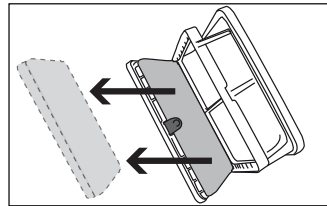

- Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels op het filterdoek met de hand of met een zachte doek.
- Indien u een laag waarneemt die mogelijk het filterdoek verstopt, dient u de laag te reinigen met warm water. Laat het filterdoek grondig drogen voordat u deze terugplaatst in de filterlade.

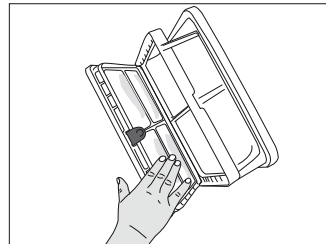


- Was de filterladespons met de hand om de vezels en pluizen van het oppervlak te verwijderen. Wring de spons na het wassen met de hand uit om het overtollige water te verwijderen. Droog de spons goed voordat u ze opbergt.

Onderhoud en reiniging




Het is niet nodig de spons te reinigen als de pluus- en vezelophoping niet noemenswaardig is.


- Plaats de spons terug op zijn plaats.

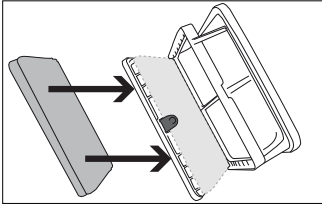


- Sluit de filterlade door de rode knop te vergrendelen.

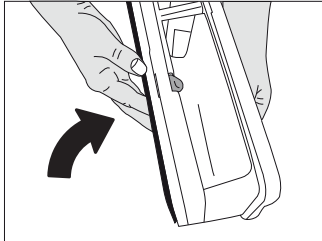

- Plaats de filterlade terug op zijn plaats, draai het filterladedeksel met de klok mee en verzeker u ervan dat deze goed gesloten is.

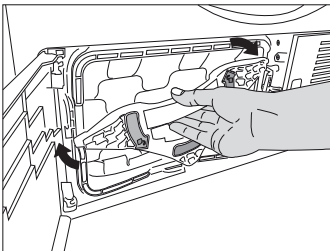

- Plaats de beschermplaat terug.

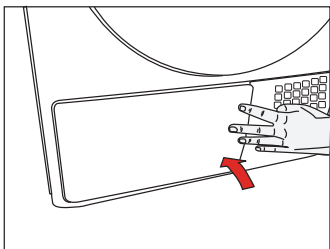


Het drogen zonder de geplaatste filterladespons zal uw machine beschadigen!



Een vuil pluusfilter en filterlade zullen langere droogduur en hoger energieverbruik veroorzaken.

6.5 De verdamper reinigen

Reinig de op de verdamperflappen verzamelde pluizen, die zich achter de filterlade bevinden, met een stofzuiger.

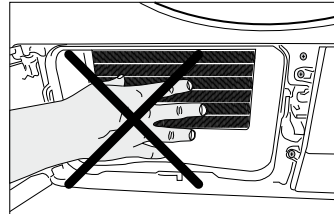

Indien u beschermende handschoenen draagt kunt u ook met de hand reinigen. Probeer niet te reinigen met blote handen. Verdamerflappen kunnen letsel aan uw hand veroorzaken.

7 Probleemoplossing

Het droogproces duurt te lang.

- Pluisfilterporieën zijn verstopt. >>> *Was het pluisfilter met warm water.*
- Filterlade is verstopt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*
- Ventilatioeroosters aan de voorkant van de machine zijn geblokkeerd. >>> *Verwijder de (evt.) voorwerpen die de ventilatie voor de ventilatioeroosters blokkeren.*
- Ventilatie is niet voldoende omdat de ruimte waar de machine geïnstalleerd is heel klein is. >>> *Open de deur en het raam van de ruimte om te voorkomen dat de kamertemperatuur te hoog wordt.*
- Er heeft zich kalkaanslag op de vochtigheidssensor gevormd. >>> *Reinig de vochtigheidssensor.*
- Er is veel te veel wasgoed geladen. >>> *Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.*
- Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd. >>> *Centrifugeer uw wasgoed op een hogere snelheid in uw wasmachine.*

Het wasgoed is nat aan het einde van de droogbeurt.



Na het drogen voelt het hete wasgoed vochtiger dan het daadwerkelijke vochtigheidsniveau

- Het gekozen programma is waarschijnlijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> *Checking the care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer programmes in addition.*
- Pluisfilterporieën zijn verstopt. >>> *Was het pluisfilter met warm water.*
- Filterlade is verstopt. >>> *Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.*
- Er is veel te veel wasgoed geladen. >>> *Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.*
- Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd. >>> *Centrifugeer uw wasgoed op een hogere snelheid in uw wasmachine.*

De wasdroger gaat niet aan of het programma start niet. De wasdroger start niet na het instellen.

- De stekker zit niet in het stopcontact. >>> *Kijk of de stekker in het stopcontact zit.*
- De vuldeur staat op een kier. >>> *Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.*
- Er is geen programma gekozen of de knop Start / Pauze / Annuleer is niet ingedrukt. >>> *Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en dat de machine niet in de pauzmodus staat.*
- Kinderslot is ingeschakeld. >>> *Inactieveer het kinderslot.*

Het programma werd zonder enige oorzaak onderbroken.

- De vuldeur staat op een kier. >>> *Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.*
- Er een stroomonderbreking was. >>> *Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren om het programma te starten.*
- Waterreservoir is vol. >>> *Legen van het waterreservoir*

Het wasgoed is gekrompen, vervilt of beschadigd.

- Er is geen geschikt programma gebruikt voor het woort wasgoed. >>> *Controleer het kledinglabel en kies een geschikt programma voor de stofsoort.*

De trommelverlichting brandt niet. (Alleen bij modellen met verlichting)

- De wasdroger is niet aangezet met een Aan / Uit-knop. >>> *Zorg ervoor dat de wasdroger ingeschakeld is.*
- Lampje is defect. >>> *Bel het Erkende Servicebedrijf om de lamp te laten vervangen.*

Het symbool "Einde/Antikreuk" brandt.

- Het antikreukprogramma is ingeschakeld om te voorkomen dat het achtergebleven wasgoed in de machine kreukt. >>> *Schakel de wasdroger uit en verwijder het wasgoed.*

Probleemoplossing

Eind-symbool brandt.
<ul style="list-style-type: none">• Het programma is afgelopen. Schakel de wasdroger uit en verwijder het wasgoed.
Het symbool "Reinigen van pluisfilter" brandt.
<ul style="list-style-type: none">• Pluisfilter is niet schoongemaakt. >>> <i>Reinig het pluisfilter.</i>
Het symbool "Reinigen van pluisfilter" knippert.
<ul style="list-style-type: none">• Filterbehuizing is verstopt met pluizen. >>> <i>Reinig de pluisfilterbehuizing.</i>• Er heeft zich een laag op de pluisfilterporieën gevormd dat verstopping kan veroorzaken. >>> <i>Was het pluisfilter met warm water.</i>• Filterlade is verstopt. >>> <i>Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.</i>
Er komt water uit de vuldeur
<ul style="list-style-type: none">• Er hebben zich pluizen opgehoopt op de binnenkant van de vuldeur en op de oppervlakken van de vuldeurpakking. >>> <i>Reinig de binnenkant van de vuldeur en de oppervlakken van de vuldeurpakking.</i>
Vuldeur opent spontaan.
<ul style="list-style-type: none">• De vuldeur staat op een kier. >>> <i>Duw de vuldeur dicht tot u een sluitend geluid hoort.</i>
Het waarschuwingssymbool "Waterreservoir" brandt/knippert.
<ul style="list-style-type: none">• Waterreservoir is vol. >>> <i>Legen van het waterreservoir</i>• Waterafvoerslang is gebogen. >>> Indien het product direct naar een afvalwaterpijp is verbonden, checkt u de waterafvoerpijp.
Het waarschuwingssymbool Filterladereiniging knippert.
<ul style="list-style-type: none">• Filterlade is niet schoongemaakt. >>> <i>Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.</i>



Indien u het probleem niet kunt oplossen na het opvolgen van de instructies in dit hoofdstuk, dient u uw dealer of het Erkende Servicebedrijf te raadplegen. Probeer geen niet-functioneel product zelf te repareren.