

VERKORTE GEBRUIKERSSHANDLEIDING

NL




Lees voordat u het apparaat inschakelt het hoofdstuk Veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding.



Verwijder alle transportbouten voordat u het apparaat inschakelt.



Raadpleeg voor meer informatie altijd de gebruikershandleiding.

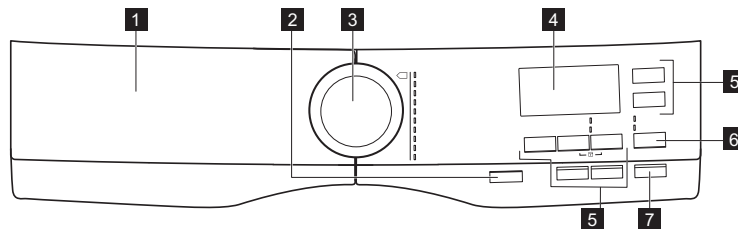

1 Wasmiddellade

2 Aan-/uittoets

3 Programmaknop

4 Display

5 Toets Opties

6 Toets Fase overslaan

7 Tiptoets Start/Pauze

DE TOETS AAN/UIT

De aan/uit-functie deactiveert het apparaat automatisch om energieverbruik te stoppen:

- Voordat u de toets Start/Pauze aanraakt, indien het apparaat gedurende circa vijf minuten niet wordt gebruikt. Alle instellingen worden geannuleerd. Druk op de toets Aan/Uit om deze weer te activeren.
- 5 minuten na de beëindiging van het programma. Als het apparaat weer wordt geactiveerd, toont het display het einde van de cyclus.

HET WASMIDDELDSEERBAKJE



Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.



Wasmiddelvakje voor wasfase.




Vakje voor vloeibare toevoegingen.

MAX

Het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.




Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

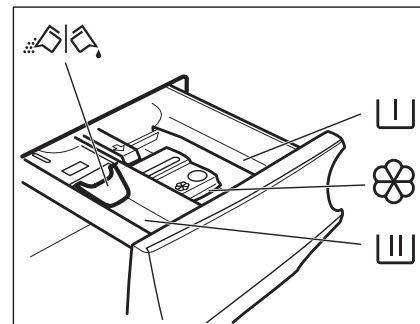

AEG

INTERACTIVE DISPLAY

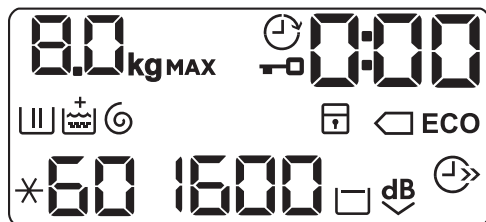

8.0 kg	Aanduiding maximale lading.
Key icon	Deur vergrendeld-indicatielampje
Clock icon	Aanduiding Startuitlet.
0:00	De tijdzone kan aangeven: Programmaduur (e.g. 2:40), uitsteltijd (e.g. 30' or 2h), einde van de cyclus (), en waarschuwingscode (e.g. E20)
Water level icon	Wasfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
Spin icon	Spoelfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de spoelfase.
Plus icon	De optie Extra spoelen. De aanduiding + verschijnt boven als de extra spoeling wordt ingesteld.
Swirl icon	Aanduiding centrifugeer- en pompfase. Deze knippert tijdens de centrifugeer- en pompfase.
Door icon	Aanduiding kinderslot.
ECO	Aanduidingen energiebesparing. De aanduiding <ECO> verschijnt bij het kiezen van een katoenprogramma op 40°C of 60°C.
88	Temperatuuraanduiding. De aanduiding * verschijnt als een koude was wordt ingesteld.
1600	Aanduiding centrifugeertoerental.
dB	Aanduiding Extra stil.
Square icon	Aanduiding spoelstop.
Right arrow icon	Aanduiding tijdsbesparing.

SOFT PLUS

Dankzij de optie Soft Plus wordt de wasverzachter gelijkmatiger over het wasgoed verspreid en dringt zo diep in de vezels van de stof door, wat het wasgoed uitermate zacht maakt.

ALARMCODES

Het display kan de alarmcodes tonen (raadpleeg de tabel 'Probleemoplossing' in de gebruikershandleiding):

E10: Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

E20: Het apparaat pompt geen water weg.

E40: De deur is open of niet goed gesloten.

E40: De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.

E91: Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel het uit en terug aan.

Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

START HET APPARAAT

1. Het apparaat inschakelen
2. Lees voordat u het apparaat inschakelt het hoofdstuk Veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding.
3. Zorg er voor het eerste gebruik voor dat: alle transportbouten verwijderd zijn, er stroom beschikbaar is en de stroomtoevoer openstaat.
4. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld.

5. Een programma instellen


Druk op programmatoets en stel het programma in:

6. Het lampje van de toets Start/Pauze knippert langzaam.
7. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.

ONDERHOUD EN REINIGING



Reinig de filters in het apparaat regelmatig. Raadpleeg het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging' in de gebruikershandleiding.

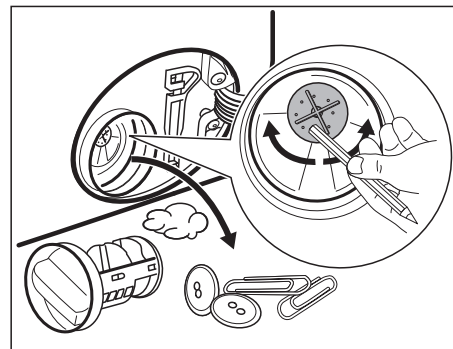

PROGRAMMA'S

Programma	Temperatuurbereik	Type lading
Afwasprogramma's		
Katoen	95 °C - Koud	Wit en bont katoen. Normaal vervuild en licht vervuild.
Synthetische stoffen	60 °C - Koud	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal vervuild.
Fijne was	40 °C - Koud	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester. Normaal vervuild.
Wol/Zijde	40 °C - Koud	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne stoffen.
Anti-allergie	60 °C	Witte katoenen kleding. Dit programma verwijdert micro-organismen, bacillen, bacteriën en andere deeltjes. Een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergie veroorzakende stoffen.
20 min.- 3 kg	40 °C - 30 °C	Katoen en synthetica. Licht vervuild of eenmaal gedragen.
Buiten	40 °C - Koud	Synthetische sportkleding. Waterdichte en ademende waterdichte stoffen. Dit programma is ontworpen om moderne sportkleding (inclusief met waterafstotende laag) behoedzaam te wassen.
Jeans	60 °C - Koud	Jeans en donkere kleding Kleding van spijkerstof en jersey. Ook voor donkere kleding.
Machine reinigen	60 °C	Onderhoudscyclus voor trommelreiniging met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken.
Pompen/Centrifugereren		Alle stoffen, behalve wol en zeer fijne stoffen.