

# USER MANUAL



**AEG**

# INHOUDSOPGAVE

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. VEILIGHEIDSGEGEVENS.....                                 | 3  |
| 2. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.....                             | 6  |
| 3. MONTAGE .....                                            | 7  |
| 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....                        | 12 |
| 5. BEDIENINGSPANEEL.....                                    | 13 |
| 6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....                                | 15 |
| 7. PROGRAMMA'S.....                                         | 17 |
| 8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT..... | 24 |
| 9. INSTELLINGEN.....                                        | 24 |
| 10. DAGELIJKS GEBRUIK.....                                  | 25 |
| 11. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN.....                | 30 |
| 12. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN.....                  | 31 |
| 13. PLUISJES OP KLEDING.....                                | 33 |
| 14. AANWIJZINGEN EN TIPS.....                               | 33 |
| 15. ONDERHOUD EN REINIGING.....                             | 35 |
| 16. PROBLEEMOPLOSSING.....                                  | 40 |
| 17. VERBRUIKSGEGEVENS.....                                  | 44 |
| 18. TECHNISCHE GEGEVENS.....                                | 45 |
| 19. ACCESSOIRES.....                                        | 45 |

## VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

**[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)**



Registreer uw product voor een betere service:

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. ⚠️ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen



#### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit de buurt worden gehouden.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan dient dit geactiveerd te worden.
- Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

## 1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijd klok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 10 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets,

of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.

- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te

zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.

- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Montage

- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager kan zijn dan 0°C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Het apparaat moet bij het verplaatsen altijd rechtop worden gehouden.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plaats. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats is, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes dan overeenkomstig af.

### 2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet



#### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

### 2.3 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.

- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Droog uitsluitend stoffen die geschikt zijn om in de wasdroogcombinatie te drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Voorwerpen van kunststof die niet hittebestendig zijn.
  - Als u een wasbol heeft gebruikt, verwijder deze dan voordat u een droogprogramma start.
  - Gebruik geen wasbol wanneer u een non-stopprogramma instelt.

## 2.4 Gebruik



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Als het wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, voer dan een extra spoelgang uit voordat u met een droogcyclus begint.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen uit het wasgoed verwijderd zijn.



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Droog geen druipnatte kledingstukken in het apparaat.

## 2.5 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

# 3. MONTAGE



### **WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 3.1 Uitpakken



### **WAARSCHUWING!**


Verwijder de verpakking en de transportbouten helemaal voordat u het apparaat installeert.




### **WAARSCHUWING!**

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de uitwendige film. Gebruik indien nodig een snijgereedschap.

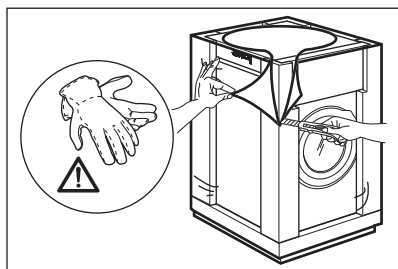


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het verpakkingsmateriaal van polystyreen.

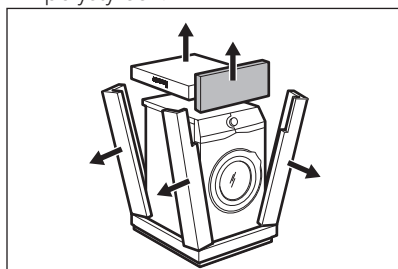

3. Verwijder de inwendige film.

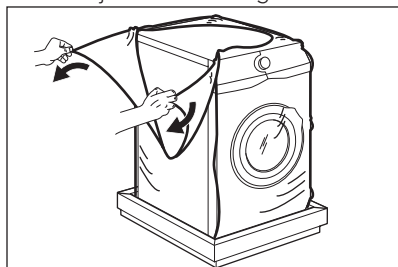


4. Open de klep en verwijder het polystyreenstuk van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

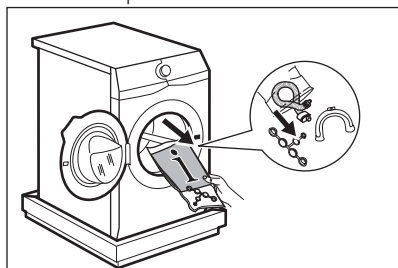


5. Trek het apparaat voorzichtig omlaag met de achterzijde erop.

6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingsselement op de vloer onder het apparaat.


**i** Let op dat u de slangen niet beschadigt.

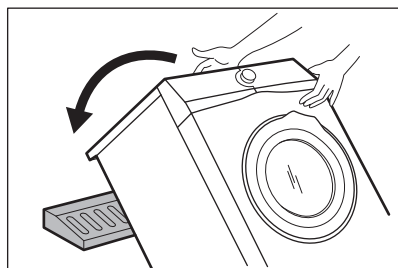

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de bodem.

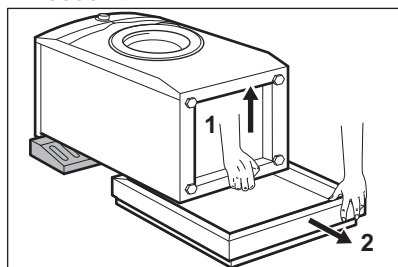


8. Trek het apparaat omhoog in verticale positie.

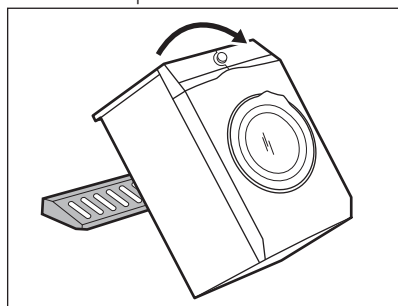


9. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang van de slanghouders.


**i** U ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

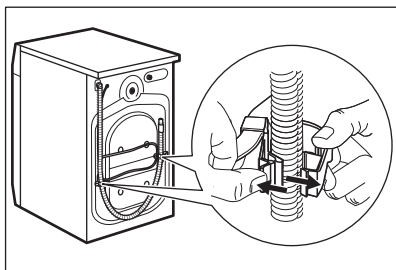

10. Verwijder de drie bouten met de sleutel die bij het apparaat geleverd is.

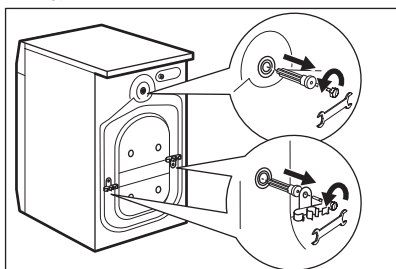

11. Trek de plastic vulstukken uit.  
12. Plaats de plastic doppen die u in de zak met de gebruiksaanwijzing vindt in de openingen.

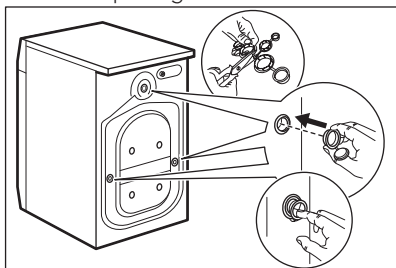

- i** We adviseren om de verpakking en de transportbouten te bewaren voor mogelijk later gebruik.


### 3.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.

- i** Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt. Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.


2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.

- !** **WAARSCHUWING!** Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

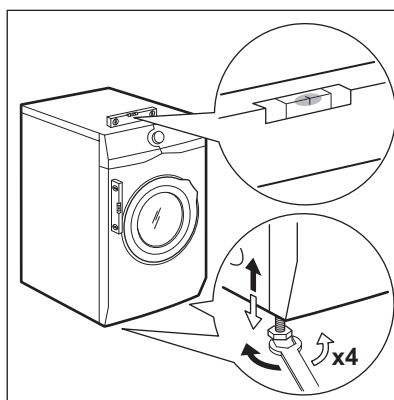

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.


- i** Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

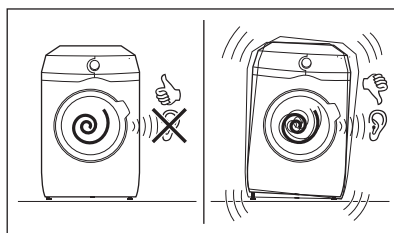


### 3.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.

- Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

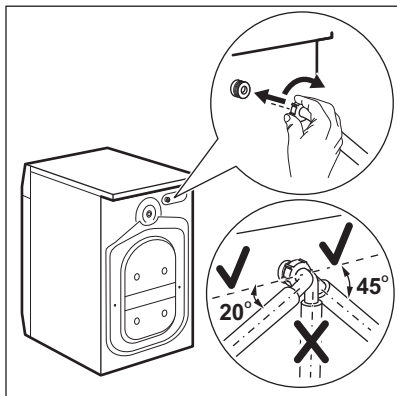

- i** Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.
- Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
- Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

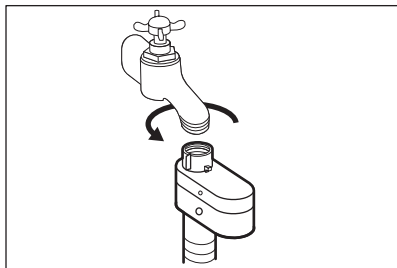

#### LET OP!

Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

### 3.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

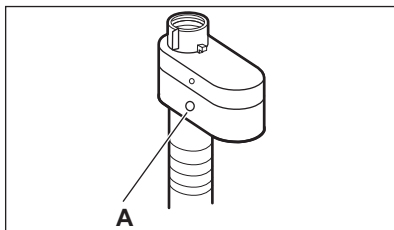

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.

### 3.5 Waterafvoer


De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm worden geplaatst.



U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.

De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:


- Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

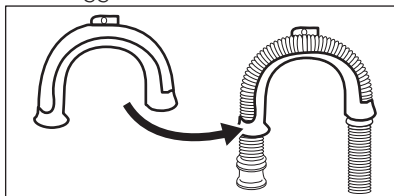

- Aan de rand van een gootsteen -** Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.




Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

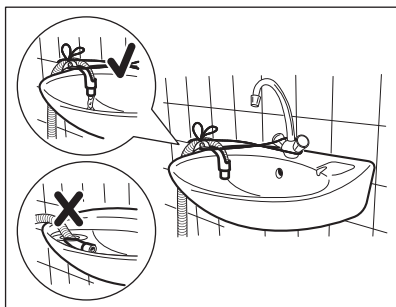


- i** Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

- 3. Op een staande leiding met een ventilatiegat** - Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

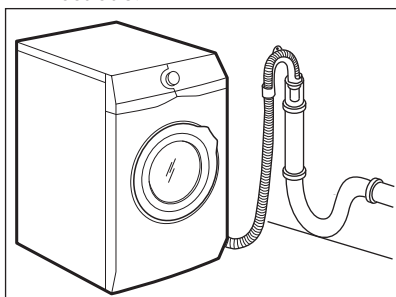


- i** Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

- 4.** Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

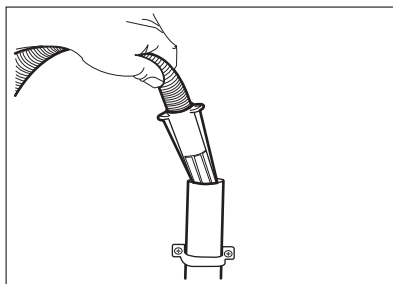


- 5. Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer** - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

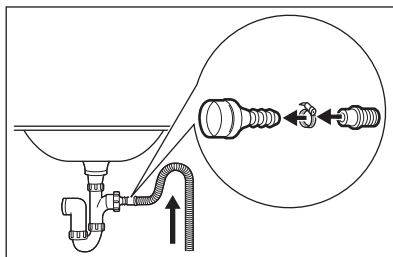


- i** Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

- 6.** Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwanden** zet vast met een klem.

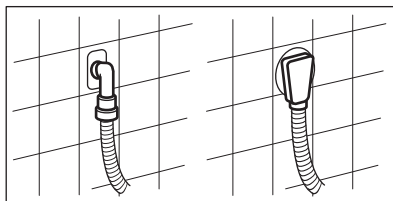

## 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


### 4.1 Overzicht van het apparaat

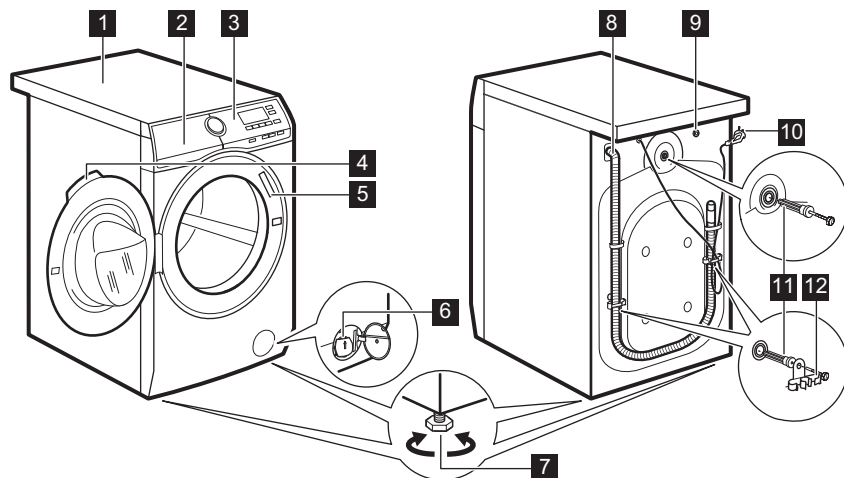

- |                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> Bovenblad                                         | <b>8</b> Afvoerslang                          |
| <b>2</b> Wasmiddellade                                     | <b>9</b> Aansluiting van de watertoevoerslang |
| <b>3</b> Bedieningspaneel                                  | <b>10</b> Netsnoer                            |
| <b>4</b> Handgreep                                         | <b>11</b> Transportbouten                     |
| <b>5</b> Typeplaatje                                       | <b>12</b> Slangensteun                        |
| <b>6</b> Filter afvoerpomp                                 |                                               |
| <b>7</b> Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat |                                               |


## 5. BEDIENINGSPANEEL


### 5.1 Beschrijving bedieningspaneel

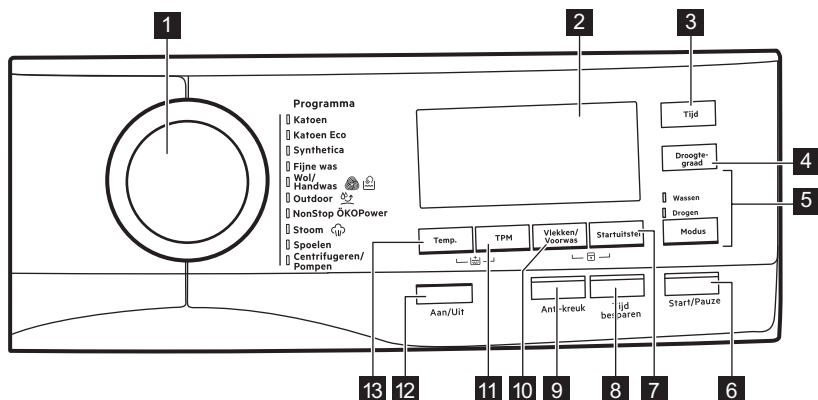

- |                                                                                                                           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Programmadraaiknop                                                                                               | <b>8</b> Tiptoets tijdsbesparing (Tijd besparen)                    |
| <b>2</b> Display                                                                                                          | <b>9</b> Antikreuktiptoets (Anti-kreuk)                             |
| <b>3</b> Droogtijdtoets (Tijd)                                                                                            | <b>10</b> Tiptoets antivlekbehandeling en voorwas (Vlekken/Voorwas) |
| <b>4</b> Droogniveautoets (Droogtegraad)                                                                                  | <b>11</b> Kort centrifugeren-aanraaktoets (TPM)                     |
| <b>5</b> Tiptoets was- en droogmodus (Modus) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen</li> <li>• Drogen</li> </ul> | <b>12</b> Druknop aan/uit (Aan/Uit)                                 |
| <b>6</b> Start/Pauze tiptoets (Start/Pauze)                                                                               | <b>13</b> Temperatuuraanraaktoets (Temp.)                           |
| <b>7</b> Startuitstel tiptoets (Startuitstel)                                                                             |                                                                     |

### 5.2 Display

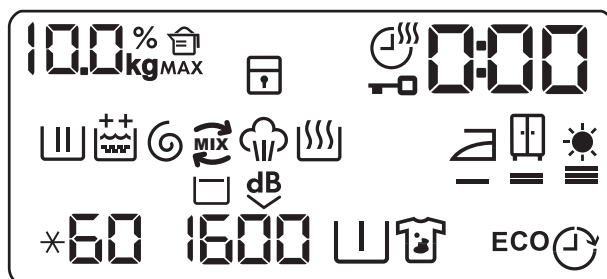

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Controlelampje wasgoedgewicht. Het symbool <b>kg</b> knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie het hoofdstuk 'PROSENSE-beladingsdetectie').                                                                                                                                                              |
| <b>MAX</b>                                                                          | Controlelampje wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.                                                                                                                                                                              |
|    | Aanduiding wasmiddelhoeveelheid: de waarde geeft het percentage van de benodigde hoeveelheid wasmiddel aan.                                                                                                                                                                                                              |
|    | Controlelampje kinderbeveiliging.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Droogtijdindicatielampje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Controlelampje klep gesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmaduurtijd (bijv. <b>2:40</b>, was- en/of droogfase).</li> <li>• Vertragingstijd (bijv. <b>30'</b> of <b>2h</b>).</li> <li>• Einde cyclus (<b>0</b>).</li> <li>• Waarschuwingscode (bijv. <b>E20</b>).</li> </ul>                       |
|    | Aanduiding wasfase: deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Spoelfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de spoelfase.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | De permanente optie Extra spoelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  - een extra spoelbeurt.</li> <li>•  - twee extra spoelbeurten.</li> </ul> |
|   | Controlelampje centrifugeer- en aftapgang. Knippert tijdens het centrifuger en aftappen.                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Controlelampje OKO MIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Controlelampje stoomgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Droogfase-indicatielampje.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Strijkdroogindicatielampje.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Kastdroogindicatielampje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Extradroogindicatielampje.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>*60</b>                                                                          | Controlelampje temperatuur. Het controlelampje <b>*</b> gaat branden als koude was gekozen is.                                                                                                                                                                                                                           |

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Controlelampje centrifugetoerental.                                                      |
|               | Controlelampje spoelstop.                                                                |
|               | Controlelampje extra stil.                                                               |
|               | Controlelampje voorwas.                                                                  |
|               | Controlelampje vlekken.                                                                  |
| <b>ZUINIG</b> | Controlelampjes energiebesparing. Dit verschijnt als u het programma Katoen Eco instelt. |
|               | Controlelampje uitgestelde start                                                         |

## 6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

### 6.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

### 6.2 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.

### 6.3 Temp.

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen **✖** en **—** weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

### 6.4 TPM

Als u een programma instelt, kiest het apparaat automatisch het maximale centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.**  
Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

Op het display verschijnt het

indicatielampje .

De trommel draait regelmatig om kreken te beperken.

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Raak toets Start/Pauze aan: het apparaat voert de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

- **Activeert de stiloptie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt. Op het display verschijnt het indicatielampje .

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Raak de Start/Pauze-toets aan: het apparaat voert alleen de pompfase uit.



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

## 6.5 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken** 

Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevlekt wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt voorgemengd en verwarmd met

wasmiddel om zijn doeltreffendheid te verbeteren.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.



Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorwas** 

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.

Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.



Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

## 6.6 Startuiststel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Tik herhaaldelijk op de knop om de gewenste uisteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het starten van de cyclus met de knop Start/Pauze geeft het display de gekozen uisteltijd weer en begint het apparaat met aftellen.

## 6.7 Tijd besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display wordt de programmaduur overeenkomstig aangepast.

Als deze knop wordt ingesteld, gaat het led boven de knop branden.



Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom-programma te verkorten.

## 6.8 Anti-kreuk

Deze optie voegt een korte antikreukfase toe aan het einde van het programma.

Deze fase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

Als deze optie wordt ingesteld, gaat het led boven de knop aan en deze knippert tijdens de antikreukfase.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

## 6.9 Tijd

Druk op deze toets om op basis van de stofsoort in te stellen hoe lang de was moet drogen (raadpleeg tabel "Tijddrogen"). De ingestelde waarde wordt in het display weergegeven.

Telkens als u deze toets indrukt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd.



U kunt niet alle tijdwaarden voor de verschillende stofsoorten instellen.

## 6.10 Droogtegraad

Druk op deze toets om automatisch het droogniveau van uw wasgoed in te stellen.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

-  =  **Strijkdroog**: wasgoed dat wordt gestreken.
-   **Kastdroog**: wasgoed dat wordt opgeborgen.
-   **Extra droog**: wasgoed wordt volledig gedroogd.



U kunt niet alle niveaus voor alle stofsoorten automatisch instellen.

## 6.11 Modus

Dankzij deze knop kan een cyclus het volgende uitvoeren:

- **Alleen wassen** : Het lampje Wassen brandt.
- **Wassen en drogen** : lampjes Wassen en Drogen gaan branden.
- **Alleen drogen** : Het lampje Drogen brandt.

## 6.12 Start/Pauze

Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.

# 7. PROGRAMMA'S

## 7.1 Programmaoverzicht

| Programma               | Programmabeschrijving                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Afwasprogramma's</b> |                                                                |
| Katoen                  | <b>Wit en bont katoen.</b> Normaal vervuild en licht vervuild. |

| Programma                                                                                        | Programmabeschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katoen Eco                                                                                       | <b>Wit en bont katoen.</b> Normaal vervuild en licht vervuild.<br>Katoen ECO programma. Dit programma op 60°C met een lading van 10 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, in overeenstemming met de EG 92/75-normen. Stel dit programma in voor een goed wasresultaat en om het stroomverbruik te verlagen. De tijd van het wasprogramma wordt verlengd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Synthetica                                                                                       | <b>Synthetische of gemengde stoffen.</b> Normale vervuiling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fijne was                                                                                        | <b>Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig.</b> Normale vervuiling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>Wol/Handwas | <b>Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen</b> voorzien van het symbool «handwas». <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Outdoor     | <p> Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.</p> <p><b>Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.</b></p> <p> Door een non-stop was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als een hersteller van de waterafstootbaarheid. Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aangeeft dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.</p> |
| <b>Was- en droogprogramma</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NonStop ÖKOPower                                                                                 | <p><b>Gemengde stoffen (katoen en synthetische stoffen).</b> Volledig programma voor wassen en drogen van 5 kg kleding in circa 4 uur.</p> <p>Ook verschijnt de indicator  op het display.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stoomprogramma</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Programma                                                                                  | Programmabeschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Stoom | <p><b>Stoomprogramma's<sup>2)</sup></b></p> <p>Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken.</p> <p>Gebruik nooit een wasmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken.</p> <p>Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus.</p> <p>Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleding die bij een temperatuur lager dan 40°C gewassen moet worden.</li> <li>• Kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger.</li> <li>• Kleding met stukjes plastic, metaal, hout of dergelijke materialen.</li> </ul> |

| Extra programma's    |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoelen              | Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. <b>Alle stoffen</b> , behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugesnelheid afhankelijk van het type wasgoed. |
| Centrifugeren/Pompen | Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. <b>Alle stoffen, behalve wol en zeer fijne stoffen.</b>                                          |

- <sup>1)</sup> Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.
- <sup>2)</sup> Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard met veel minder moeite.

Programmatemperatuur, maximum centrifugetoerental en maximum belading

| Programma               | Standaard temperatuur<br>Temperatuurbereik | Maximale centrifugeersnelheid<br>Bereik centrifugesnelheid | Maximale lading |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Afwasprogramma's</b> |                                            |                                                            |                 |
| Katoen                  | 40 °C<br>95 °C - Koud                      | 1600 tpm<br>1600 tpm - 400 tpm                             | 10 kg           |
| Katoen Eco              | 40°C<br>60°C - 40 °C                       | 1600 tpm<br>1600 tpm - 400 tpm                             | 10 kg           |

| Programma                                                                                     | Standaard tem-<br>peratuur<br>Temperatuurbe-<br>reik | Maximale centrifu-<br>geersnelheid<br>Bereik centrifugeer-<br>snelheid | Maximale lading |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Synthetica                                                                                    | 40 °C<br>60 °C - Koud                                | 1200 tpm<br>1200 tpm - 400 tpm                                         | 4 kg            |
| Fijne was                                                                                     | 40 °C<br>40 °C - Koud                                | 1200 tpm<br>1200 tpm - 400 tpm                                         | 4 kg            |
|  Wol/Handwas | 40 °C<br>40 °C - Koud                                | 1200 tpm<br>1200 tpm - 400 tpm                                         | 2 kg            |
|  Outdoor     | 30 °C<br>40 °C - Koud                                | 1200 tpm<br>1200 tpm - 400 tpm                                         | 2 kg            |
| NonStop ÖKOPower                                                                              | 30 °C<br>60 °C - 30 °C                               | 1600 tpm<br>1600 tpm - 1000 tpm                                        | 5 kg            |
|  Stoom       |                                                      |                                                                        | 1.5 kg          |
| Spoelen                                                                                       |                                                      | 1600 tpm<br>1600 tpm - 400 tpm                                         | 10 kg           |
| Centrifugeren/Pompen                                                                          |                                                      | 1600 tpm<br>1600 tpm - - - -                                           | 10 kg           |

Toepasbaarheid programma-opties

| Programma                                                                                     | Katoen | Katoen Eco | Synthetica | Fijne was |  Wol/Handwas |  Outdoor | NonStop ÖKOPower |  Stoom | Spoelen | Centrifugeren/Pompen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Opties                                                                                        |        |            |            |           |                                                                                                 |                                                                                             |                  |                                                                                           |         |                      |
| TPM                                                                                           | ■      | ■          | ■          | ■         | ■                                                                                               | ■                                                                                           | ■                |                                                                                           | ■       | ■                    |
|  Spoelstop | ■      | ■          | ■          | ■         | ■                                                                                               | ■                                                                                           |                  |                                                                                           | ■       |                      |

| Programma                                                                                       | Katoen | Katoen Eco | Synthetica | Fijne was | Wol/Handwas | Outdoor | NonStop ÖKOPower | Stoom | Spoelen | Centrifugeren/Pompen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-------------|---------|------------------|-------|---------|----------------------|
| Opties                                                                                          |        |            |            |           |             |         |                  |       |         |                      |
|  Extra Stil    | ■      | ■          | ■          | ■         |             |         |                  |       |         |                      |
| --- Niet centrifuge-<br>ren                                                                     |        |            |            |           |             |         |                  |       |         | ■ 1)                 |
|  Extra Spoelen | ■      | ■          | ■          | ■         |             | ■       | ■                |       | ■       |                      |
| Voorwas                                                                                         | ■      | ■          | ■          | ■         |             |         |                  |       |         |                      |
| Vlekken 2)                                                                                      | ■      | ■          | ■          | ■         |             |         |                  |       |         |                      |
| Startuitstel                                                                                    | ■      | ■          | ■          | ■         | ■           | ■       | ■                | ■     | ■       | ■                    |
| Tijd besparen 3)                                                                                | ■      | ■          | ■          | ■         |             |         |                  | ■     |         |                      |
| Anti-kreuk                                                                                      | ■      | ■          | ■          | ■         |             |         | ■                | ■     |         |                      |
| Tijd                                                                                            | ■      | ■          | ■          | ■         | ■           | ■       |                  |       |         |                      |
| Droogtegraad                                                                                    | ■      | ■          |            |           |             |         |                  |       |         |                      |

1) Als u ook de optie Niet centrifugeren selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

3) Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

## 7.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



- De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor de handwas, mits de kledingstukken worden gewassen

volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1144

- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant. M1224

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

## 7.3 Automatisch drogen

| Droogheidsniveau                                                   | Soort stof                                                                                                     | Lading   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Extra droog</b><br>Artikelen van badstof                        | <b>Katoen en linnen</b><br>(badjassen, badhanddoeken, etc.)                                                    | tot 6 kg |
| <b>Kastdroog<sup>1)</sup></b><br>Voor spullen die opgeruimd worden | <b>Katoen en linnen</b><br>(badjassen, badhanddoeken, etc.)                                                    | tot 6 kg |
|                                                                    | <b>Synthetische en gemengde stoffen</b><br>(truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen)                        | tot 4 kg |
|                                                                    | <b>Fijne stoffen</b><br>(acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)                                             | tot 2 kg |
|                                                                    | <b>Wollen artikelen</b><br>(wollen truien)                                                                     | tot 1 kg |
|                                                                    | <b>Buitensportkleding</b><br>(buitenkleding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks) | tot 2 kg |

| Droogheidsniveau                                                          | Soort stof                                                         | Lading   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Strijkdroog</b><br>Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden | <b>Katoen en linnen</b><br>(lakens, tafellakens, overhemden, etc.) | tot 6 kg |

1) **Aanwijzingen voor testinstituten** Testprestaties, volgens EN 50229, moeten worden uitgevoerd met de EERSTE drooglading van de maximale droogcapaciteit (samenstelling volgens EN61121) door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor katoen eco. De TWEEDE drooglading met de restlading moet worden getest door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor katoen eco.

## 7.4 Ingestelde droogtijd

| Droogheidsniveau                                                          | Soort stof                                                                              | Belading (kg) | Centrifugesnelheid (tpm) | Voorgestelde duur (min) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Extra droog</b><br>Artikelen van badstof                               | <b>Katoen en linnen</b><br>(badjassen, badhanddoeken, etc.)                             | 6             | 1600                     | 245 - 265               |
|                                                                           |                                                                                         | 4             | 1600                     | 165 - 185               |
|                                                                           |                                                                                         | 2             | 1600                     | 125 - 135               |
| <b>Kastdroog</b><br>Voor spullen die opgeruimd worden                     | <b>Katoen en linnen</b><br>(badjassen, badhanddoeken, etc.)                             | 6             | 1600                     | 235 - 255               |
|                                                                           |                                                                                         | 4             | 1600                     | 155 - 175               |
|                                                                           |                                                                                         | 2             | 1600                     | 115 - 125               |
|                                                                           | <b>Synthetische en gemengde stoffen</b><br>(truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen) | 4             | 1200                     | 135 - 145               |
|                                                                           |                                                                                         | 1             | 1200                     | 40 - 50                 |
|                                                                           | <b>Fijnwas</b><br>(acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)                            | 2             | 1200                     | 150                     |
|                                                                           | <b>Wol</b><br>(wollen truien)                                                           | 1             | 1200                     | 110 - 130               |
| <b>Strijkdroog</b><br>Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden | <b>Katoen en linnen</b><br>(lakens, tafellakens, overhemden, etc.)                      | 6             | 1600                     | 170 - 190               |
|                                                                           |                                                                                         | 4             | 1600                     | 105 - 125               |
|                                                                           |                                                                                         | 2             | 1600                     | 75 - 85                 |

## 8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt

aangegeven met .

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .

5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 9. INSTELLINGEN

### 9.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlekken/Voorwas en Startuitstel aan tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan/Uit).
- Voordat u toets Start/Pauze aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

### 9.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).
- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).

- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Startuitstel en Tijd besparen aan.



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

### 9.3 Permanent extra spoelen



Met deze optie kunt u iedere keer u een nieuw programma instelt een of twee extra spoelbeurten laten draaien.

- Raak de knoppen Temp. en TPM tegelijkertijd eenmaal aan om een extra spoelbeurt toe te voeren.  verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temp. en TPM tegelijkertijd tweemaal aan om twee extra spoelbeurten toe te voeren.  verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temp. en TPM tegelijkertijd driemaal aan om de extra spoelbeurten te verwijderen. Het display toont alleen .

# 10. DAGELIJKS GEBRUIK



## WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 10.1 Gewichtsensors gebruiken



Voor een correct gebruik van de gewichtsensor, moet de trommel leeg zijn bij het activeren van het apparaat. Stel het programma in VOORDAT u het wasgoed in de trommel doet.

## 10.2 Voor activering van het apparaat

1. Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact.
2. Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is.

## 10.3 Het apparaat activeren en een programma instellen

1. Druk een paar seconden op knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

De programmakeuzeknop staat automatisch ingesteld op het katoenprogramma en alleen het indicatielampje Wassen is aan. Het indicatielampje van de knop Start/Pauze knippert.

2. Draai de programmaknop naar het benodigde programma.

Het programmalampje gaat branden. Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de programmaduur.

3. Raak zo nodig de knoppen Temp. en TPM aan om de watertemperatuur en centrifugeersnelheid te veranderen.
4. Druk desgewenst op bijbehorende toetsen voor het toevoegen van opties of een uitgestelde start.

Op het display wordt het symbool van de ingestelde optie weergegeven en/of het

cijfer geeft aan hoelang het programma is uitgesteld.

## 10.4 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.

Op het display verschijnt .

2. Schud de kleren voor u ze in de trommel plaatst. Plaats het wasgoed een voor een in de trommel.

Op het display wordt het gewicht van het wasgoed aangepast met stappen van 0,5 kg en de programmaduur wordt overeenstemmend aangepast. Het gewicht is indicatief en verandert met het type wasgoed.




Als u de trommel vult met meer dan de maximale lading, gaat het symbool **MAX** gedurende een paar seconden knipperen en toont de maximaal aanbevolen lading.

U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer water en energie.

Verwijder overtollige kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken. Het aangeven van overlading wordt alleen getoond bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine.

3. Sluit de vuldeur. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.

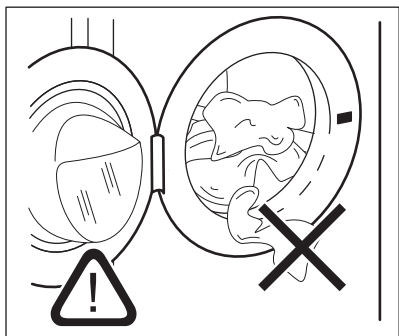


4. de waarde geeft het percentage van de benodigde hoeveelheid wasmiddel aan **000%**.

Deze informatie is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die op de wasmiddelverpakking staat.

- i** Als u het wasprogramma wijzigt nadat de deur werd gesloten, toont het display **100%** als er zich een overbelading voordoet: open de deur en verwijder een aantal kledingstukken.

## 10.5 Vullen met wasmiddel en toevoegingen

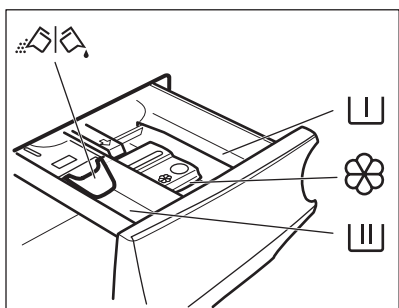

- I** Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.
  - II** Wasmiddelvakje voor wasfase.
  - III** Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfsel).
- MAX** Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.


- i** Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

- i** Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.


- i** Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

## 10.6 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

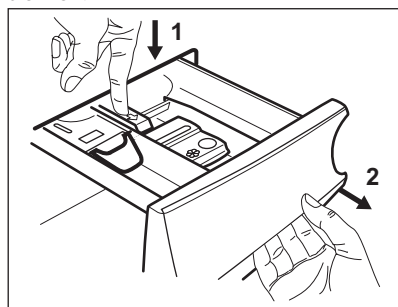

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

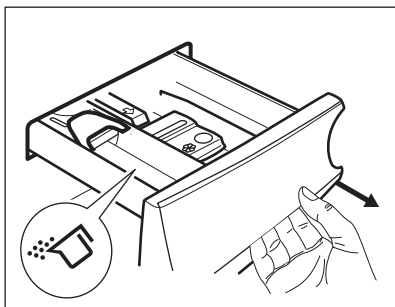


4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

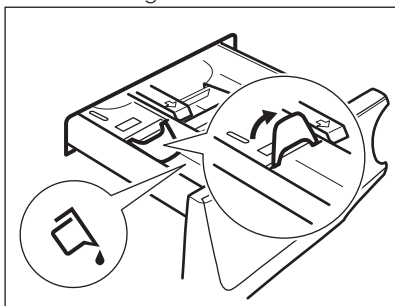

#### Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
  - Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
  - Stel de voorwasfase niet in.
  - Stel de startuitstelfunctie niet in.
5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

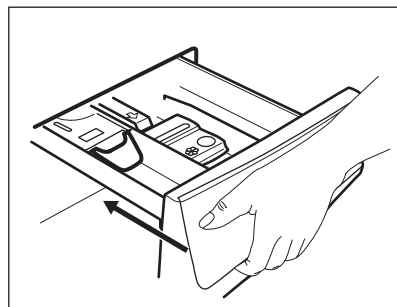

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

## 10.7 Een programma starten

Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten. Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden. Op het display begint de aanduiding van de werkingsfase te knipperen en gaat de indicator van het wasmiddelpercentage uit. Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

## 10.8 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het lampje  gaat branden.
2. Raak de Start/Pauze-knop aan. Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.



De schatting voor PROSENSE begint nadat het aftellen is beëindigd.

## Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel tot het display  toont.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het programma onmiddellijk te starten.

## Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

## 10.9 De ladingdetectie ProSense

Na op de toets Start/Pauze te hebben gedrukt:

1. De percentage-indicator van het wasmiddel gaat uit, de indicator  knippert.
2. De ProSense start met de waarneming van de wasgoedlading om de werkelijke programmaduur te berekenen. De tijdstippen  knipperen.
3. Na circa 15 minuten toont het display de nieuwe programmaduur: De tijdstippen  stoppen met knipperen. Het apparaat past de programmaduur automatisch aan de lading aan om in de kortst mogelijke tijd zo perfect mogelijke wasresultaten te krijgen. De programmaduur kan langer of korter worden.



De waarneming ProSense wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).

## 10.10 Programmafase-indicatielampjes

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig:



Tijdens de wascyclus mengt het apparaat het wasmiddel, de vlekkenverwijderaar voor behandeling van kleding en/of de wasverzachter met water voordat het aan de trommel wordt toegevoegd; de aanduiding  verschijnt en verdwijnt op het display overeenkomstig de verschillende programmafases (de pijlen kunnen ook knipperen).

Indien u het programma Stoom kiest, gaat de stoomfase-indicator  branden.

## 10.11 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als een programma bezig is maar een paar opties wijzigen:

1. Druk op toets Start/Pauze. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze. Het wasprogramma gaat verder.

## 10.12 Een actief programma annuleren

1. Druk op de toets Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
  2. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

 Als de fase ProSense al is uitgevoerd en de toevoer van water al stroomt, begint het nieuwe programma **zonder de fase ProSense te herhalen**. Het water en het wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen.

## 10.13 De deur openen

 Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

Als een programma of het startuitletstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

1. Druk op toets Start/Pauze. Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur van de machine en druk op de toets Start/Pauze. Het programma of startuitletstel gaat verder.

## 10.14 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaat alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van de toets Start/Pauze gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de Aan/Uit-knop om het apparaat uit te zetten. Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.

 Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

## 10.15 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste speelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding , de optieaanduiding  of  en de aanduiding van vergrendelde deur . Het indicatielampje van de draaiende fase  knippert.
  - De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
  - De deur blijft vergrendeld.
  - U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:
1. Raak indien nodig de toets TPM aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
  2. Druk op toets Start/Pauze:

- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingsymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

 Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

## 10.16 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt niet gebruikt.  
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma  
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.  
De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.  
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

 Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de stand-by-functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

# 11. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 11.1 NON-STOP-programma - Wassen en drogen

 Niet alle programma's zijn compatibel met de droogfunctie. Het programma NonStop ÖKOPower is al een compleet was- en droogprogramma.

U kunt uw wasgoed wassen en drogen met een 'non-stop programma'. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
2. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Op de display verschijnt de standaard

temperatuur en centrifugesnelheid. Indien nodig aanpassen aan uw wasgoed. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor de wasfase.

3. Stel de gewenste opties in als die beschikbaar zijn.
4. Druk eenmaal op de toets Modus om ook de droogfunctie in te schakelen. De indicatielampjes Wassen en Drogen gaan branden. De

indicatielampjes  en  =  verschijnen op het display. Het display geeft ook de maximaal aanbevolen lading aan voor een was- en droogprogramma (bijv. 6 kg voor katoen).

5. Open de deur en plaats de stukken wasgoed een voor een. Op het display wordt het gewicht van het wasgoed aangepast met stappen van 0,5 kg en de programmaduur wordt overeenstemmend aangepast.
6. Sluit de vuldeur.

7. Vul de bakjes met wasmiddel en additieven.

## 11.2 Wassen en drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad herhaaldelijk aan tot het display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in het display branden als volgt:

- a.  = **Strijkdroog**: voor katoenen kleding;
- b.  = **Kastdroog**: voor katoen en synthetische stoffen;
- c.  = **Extra droog**: voor katoenen kleding.

**De tijd op het display is de duur van beide cycli wassen en drogen.**

-  Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.
2. Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten. De schatting PROSENSE gaat van start. In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

## 11.3 Wassen en op tijd drogen

1. Tik herhaaldelijk op de knop Tijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het

hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau

gaat uit en de indicatie  gaat aan. Telkens als u deze toets aantikt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Raak Start/Pauze aan om het programma te starten. De schatting PROSENSE gaat van start.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

## 11.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

-  Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

-  Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

# 12. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 12.1 Voorbereiding op het drogen

1. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

 Met een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont het display het gewicht van het wasgoed niet en is de schatting PROSENSE uitgeschakeld.

2. Plaats de was een voor een in het apparaat.
3. Draai de programmaknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van het wasgoed.
4. Tik tweemaal op de knop Modus om wassen uit te schakelen en alleen te drogen. Het Drogen-lampje brandt.

De indicatielampjes  en   $\text{—} = \equiv$  verschijnen op het display.

 Bij het drogen van veel wasgoed moet u er voor goede droogprestaties voor zorgen dat het wasgoed niet is opgerold en dat het gelijkmatig in de trommel verdeeld is.

## 12.2 Drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad herhaaldelijk aan tot het display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in het display branden als volgt:
  - a.   $\text{—} = \equiv$  **Strijkdroog**: voor katoenen kleding;
  - b.   $\text{—} = \equiv$  **Kastdroog**: voor katoen en synthetische stoffen;
  - c.   $\text{—} = \equiv$  **Extra droog**: voor katoenen kleding.

**Op het display verschijnt de programmaduur van het drogen.**

-  Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.
2. Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

## 12.3 Ingesteld tijddrogen

1. Tik herhaaldelijk op de knop Tijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie  gaat aan. Telkens als u deze toets aantikt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.
2. Raak Start/Pauze aan om het programma te starten. In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

## 12.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit.
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

 Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

 Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

## 13. PLUISJES OP KLEDING

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

Deze afgegeven pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen kleven.

Dit nadeel verergert bij technische stoffen.

Ter voorkoming van pluisjes in uw wasgoed, bevelen wij u het volgende aan:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichte stoffen (nieuwe spons, wol en sweaterstof) en vice versa.
- Laat dit soort stoffen in de openlucht drogen wanneer ze voor het eerst gewassen zijn.
- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de luchtfilters, de lege trommel, de

pakking en de deur grondig met een natte doek.

**Voor het verwijderen van pluisjes in de trommel, stelt u een speciaal programma in:**

- Maak de trommel leeg.
- Maak de trommel, pakking en deur grondig schoon met een natte doek.
- Stel het spoelprogramma in.
- Druk tegelijkertijd op de knoppen Vlekken/Voorwas en Anti-kreuk totdat het display **CLE** weergeeft om de reinigingsfunctie te activeren.
- Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.



Gebruik als het apparaat veelvuldig wordt gebruikt, regelmatig het programma **CLE**.

## 14. AANWIJZINGEN EN TIPS



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 14.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keren dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alles open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.

- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  - a. onderbreek het programma en open de deur (zie 'Openen van de deur als er een programma draait of de uitgestelde start staat ingesteld');
  - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  - c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.

## 14.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

## 14.3 Wasmiddelen en andere behandelingen

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines:
  - waspoeder voor alle weefselsoorten,
  - waspoeder voor fijne was (max. 40°C) en wollen artikelen,
  - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Gebruik de verschillende soorten wasmiddelen niet tegelijkertijd.
- Denk aan het milieu en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Gebruik de aanbevolen wasmiddelen voor het type en de kleur van het wasgoed, voor de programmatemperatuur en voor de mate van vervuiling.

## 14.4 Milieutips

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum toegestane hoeveelheid wasgoed.
- Als u de vlekken voorbehandelt, kunt u een vlekkenverwijderaar gebruiken als u een programma op een lage temperatuur gebruikt.

- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

## 14.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 14.6 Tips voor het drogen

### De droogfase voorbereiden

- Draai de waterkraan open.
- Controleer of de afvoerslang goed is aangesloten. Zie het hoofdstuk over de installatie voor meer informatie.
- Raadpleeg voor informatie over de maximale wasgoedlading bij droogprogramma's de droogprogrammatabel.

## 14.7 Items die niet geschikt zijn voor de droger

### Stel voor dit wasgoed geen droogprogramma in:

- Zeer fijne was.
- Synthetische gordijnen.
- Kledingstukken met metalen invoegstukken.
- Nylon kousen.
- Dekbedden.
- Bedspreien.
- Dekbedovertrekken.
- Anoraks.
- Slaapzakken.
- Stoffen met restjes haarspray, nagellakremover of iets dergelijks.
- Kledingstukken met schuimrubber of met materialen die hierop lijken.

## 14.8 Wasvoorschriften in de kleding

Bij het drogen van uw wasgoed moet u zich houden aan de voorschriften van de fabrikant:

-  = Het artikel is geschikt voor de droogtrommel
-  = Droogprogramma op hoge temperatuur
-  = Droogprogramma op lage temperatuur
-  = Het artikel is niet geschikt voor de droogtrommel.

## 14.9 Duur van het droogprogramma

De droogtijd kan variëren afhankelijk van:

- snelheid van de laatste keer centrifugeren
- droogheidsniveau
- soort wasgoed
- het gewicht van het wasgoed

## 14.10 Extra drogen

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma nog steeds vochtig is, stelt u nogmaals een korte droogfase in.



### WAARSCHUWING!

**Om kreuken en krimpen te voorkomen dient u het wasgoed niet te lang te drogen.**

## 14.11 Algemene tips

Raadpleeg de tabel

"Droogprogramma's" om de

**gemiddelde** droogtijden op te zoeken.

Het drogen van wasgoed zal beter gaan naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.

Statische lading na het drogen voorkomen:

1. Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor droogautomaten.

Na afloop van het droogprogramma dient u het wasgoed meteen uit de trommel te halen.

# 15. ONDERHOUD EN REINIGING



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 15.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



### LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



### LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

## 15.2 Ontkalken



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


### 15.3 Onderhoudswas

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand):

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder.

### 15.4 Deurrubber

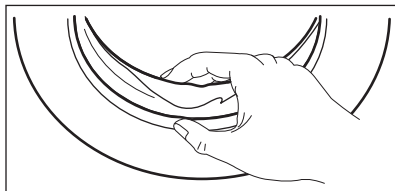

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

### 15.5 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om roestdeeltjes te voorkomen.


Voor een complete reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.
- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.
2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder om achtergebleven resten weg te spoelen.


### 15.6 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:


1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

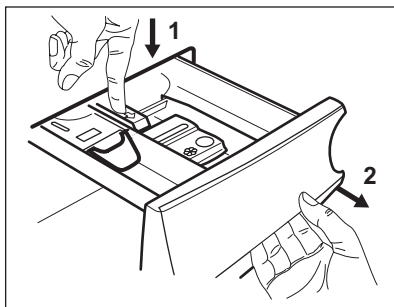


2. Verwijder het bovenste gedeelte van het vak voor toevoegingen om het reinigen te vereenvoudigen en spoel het af onder de kraan met warm water om resten van opgehoopt wasmiddel te verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

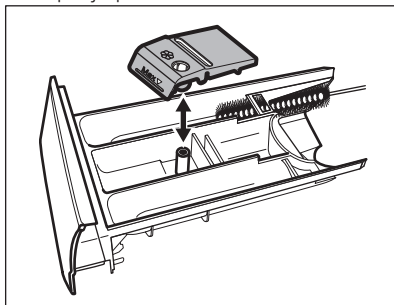

3. Zorg ervoor dat alle wasmiddelresten van de boven- en onderkant van de uitsparing zijn verwijderd. Reinig de uitsparing met gebruik van een kleine borstel.

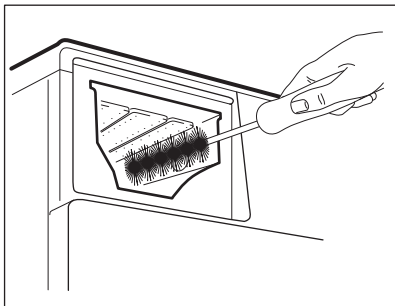

4. Steek de wasmiddellade in de geleiderail en sluit hem. Draai het spoelprogramma zonder wasgoed in de trommel te plaatsen.

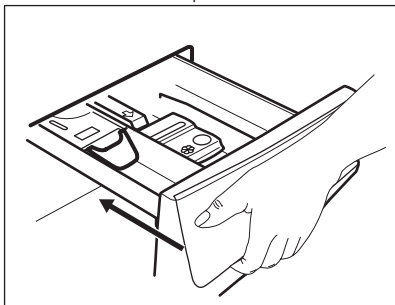

## 15.7 Afvoerpomp reinigen



### WAARSCHUWING!

Haal de netstekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:

- Het water niet wordt afgepompt uit de machine.
- De trommel niet ronddraait.
- De machine abnormale geluiden maakt wegens blokkering van de afvoerpomp.
- Het display toont de alarmcode

**E20.**




### WAARSCHUWING!


- Verwijder het filter niet als de machine in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

**Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:**


1. Open het pompdeksel.

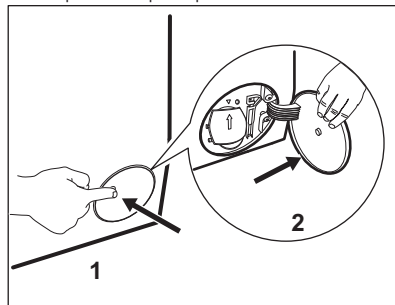


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

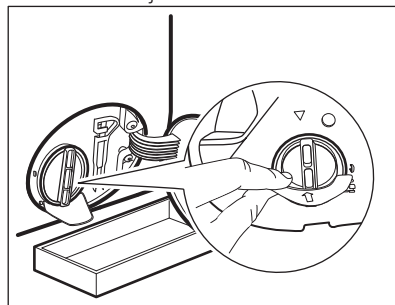


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

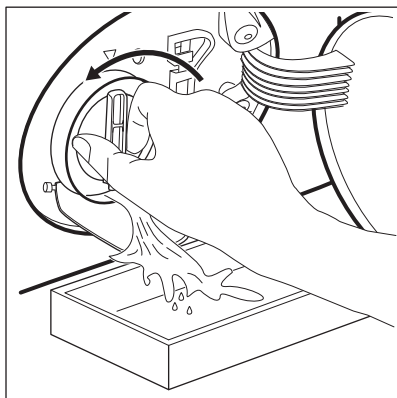


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

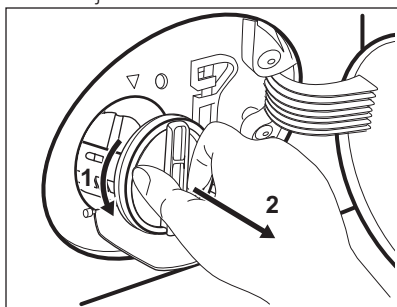


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzekert u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

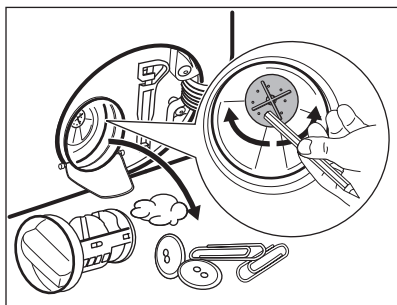


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

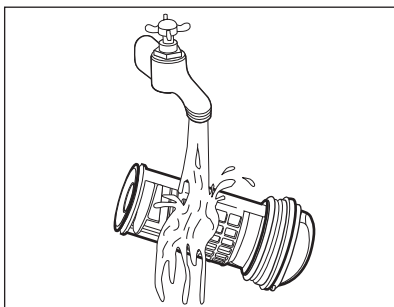

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

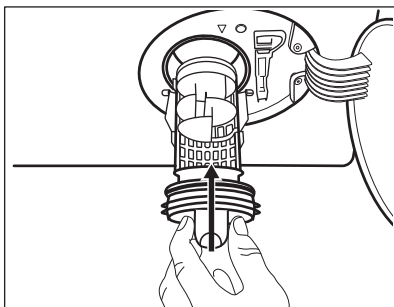

12. Sluit het pompdekse!.

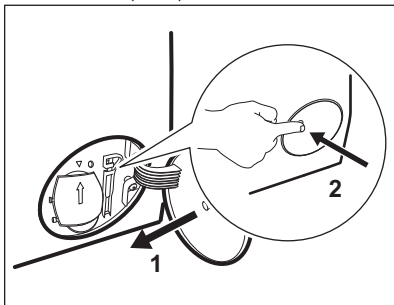


Als u het water afpompt met gebruikmaking van de noodafpompprocedure, moet u het aftapsysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het wasvak van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te pompen.


## 15.8 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

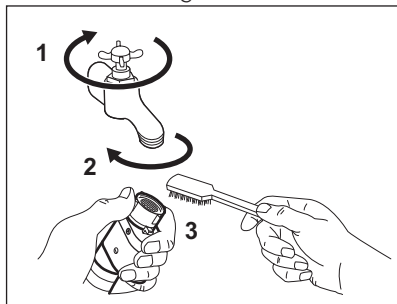

2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

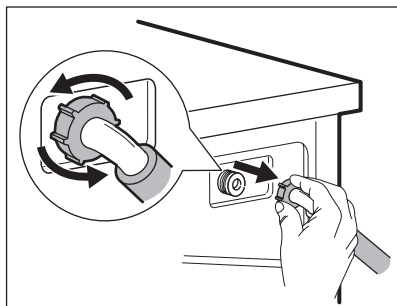


3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

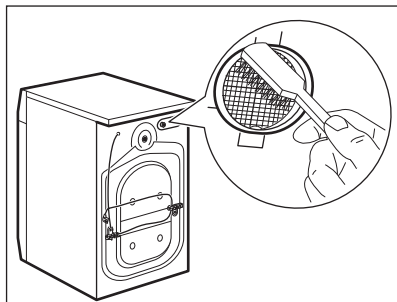

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts

(niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

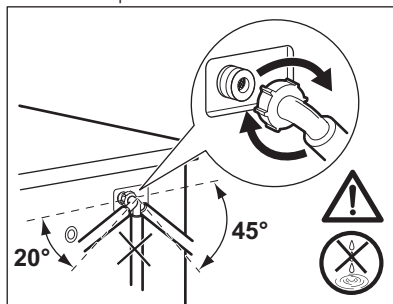

## 15.9 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals die is beschreven in de paragraaf 'Reinigen van het afvoerfilter'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om water af te voeren.

## 15.10 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

**WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

## 16. PROBLEEMOPLOSSING

**WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 16.1 Introductie

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.


Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

**In geval van ernstige problemen klinkt het geluidssignaal, geeft het display een alarmcode weer en kan de toets Start/Pauze voortdurend knipperen:**

- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.
- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!



Als het apparaat overladen is, neemt u wat voorwerpen uit de trommel en/of duwt u tegen de deur en drukt u tegelijkertijd op de knop Start/Pauze totdat de aanduiding  stopt met knipperen (zie de afbeelding hieronder).

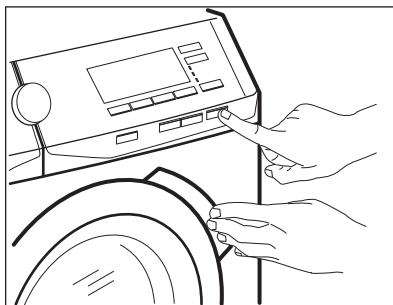

- **E40** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- **E91** - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel het uit en terug aan.
- **EFO** - Het beschermingssysteem tegen waterlekage is in werking getreden. Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

**WAARSCHUWING!**

Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

## 16.2 Mogelijke storingen

| Probleem                                                               | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het programma start niet.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de klep van het apparaat gesloten is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat Start/Pauze bediend is.</li> <li>• Als uitgestelde start gekozen is: annuleer de instelling of wacht op het einde van de aftelprocedure.</li> <li>• Schakel het kinderslot uit.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| Het apparaat wordt niet goed met water gevuld.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is.</li> <li>• Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.</li> <li>• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de aansluiting van de waterinlaatslang in orde is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat het filter van de inlaatslang en het filter van het ventiel niet verstopt zijn. Zie 'Onderhoud en reiniging'.</li> </ul> |
| Het apparaat wordt met water gevuld maar dat wordt onmiddellijk afgapt | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de aftapslang in de juiste positie is. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Het water niet wordt afgepompt uit de machine.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft.</li> <li>• Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de aansluiting van de aftapslang in orde is.</li> <li>• Kies het aftapprogramma als u een programma zonder afpompfase kiest.</li> <li>• Kies het afpompprogramma als u een programma kiest dat eindigt met water in de trommel.</li> </ul>                                                               |
| De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kies het centrifugeerprogramma.</li> <li>• Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'.</li> <li>• Verdeel het wasgoed met de hand in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan veroorzaakt zijn door evenwichtsproblemen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Probleem                                                                      | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is water op de vloer.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen goed afgedicht zijn en dat er geen waterlekage is.</li> <li>• Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn.</li> <li>• Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel in de juiste hoeveelheid gebruikt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| U kunt de klep van de machine niet openen.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of een wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel.</li> <li>• Controleer of het wasprogramma is voltooid.</li> <li>• Kies het afpomp- of centrifugeerprogramma als er water in de trommel is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat.</li> <li>• Dit probleem kan veroorzaakt zijn door een storing in de machine. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de klep moet openen: lees de informatie onder 'Klep openen in noodgeval'</li> </ul> |
| De machine maakt abnormale geluiden en trilt.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Leg meer wasgoed in de trommel. De belading kan te gering zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De wasresultaten laten te wensen over.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.</li> <li>• Gebruik speciale producten voor het verwijderen van hardnekkige vlekken voordat u het wasgoed wast.</li> <li>• Verzeker u ervan dat u de juiste temperatuur gekozen heeft.</li> <li>• Verminder de wasgoedbelading.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of de flap in de juiste positie is (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel).</li> <li>• Verzeker u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De trommel is leeg en het display geeft toch een bepaald gewicht aan.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop Aan/Uit om de machine uit te schakelen en weer in te schakelen om een leeggewicht in te stellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Probleem                                                  | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De trommel is vol, maar het display geeft 0,0 kg aan.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U heeft het wasgoed geladen voordat u de machine heeft aangezet. Druk op de Aan/Uit-knop om het apparaat uit te zetten.</li> <li>• Maak de trommel leeg en volg de vereiste stappen. (Zie onder 'Wasgoed laden')</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| De machine droogt niet of droogt niet correct.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de waterkraan open.</li> <li>• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is.</li> <li>• Verminder de wasgoedbelading.</li> <li>• Verzeker u ervan dat u de juiste cyclus gekozen heeft. Kies indien noodzakelijk weer een korte droogtijd.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Het wasgoed zit vol met pluizen in verschillende kleuren. | <p>Het wasgoed dat in de vorige cyclus gewassen is, heeft pluizen van een andere kleur losgelaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De droogfase helpt om pluizen te verwijderen.</li> <li>• Reinig de kleding met een pluisjesverwijderaar.</li> </ul> <p>Als er buitensporige hoeveelheden pluizen in de trommel zijn: kies het speciale programma om de trommel te reinigen (zie onder 'Pluisjes op de weefsels' voor meer informatie.</p> |

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem zich nogmaals voordoet: neem contact op met een erkend servicecentrum.

Als het display andere alarmcodes toont. Schakel de machine uit en zet hem weer aan. Als het probleem zich blijft voordoen: neem contact op met een erkend servicecentrum.

## 16.3 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:



**LET OP!**  
**Gevaar voor brandwonden!**  
**Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is.**  
**Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.**



**LET OP!**  
**Gevaar voor letsels! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.**




**Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").**

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.

4. Trek de noodontgrendeling omlaag en open tegelijkertijd de deur van het apparaat.
5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

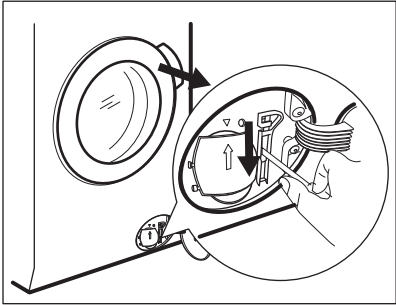

17. VERBRUIKSGEGEVENS

- i

De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevings-temperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.
- i

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.
- i

Tijdens het wasprogramma kan de technologie Prosense de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De ladingdetectie Prosense' in het hoofdstuk 'Dagelijks ge-bruik'.

| Programma's                                           | Bela-ding (kg) | Energie-verbruik (kWh) | Waterver-bruik (liter) | Geschatte program-maduur (minuten) |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Katoen 60°C                                           | 10             | 1.70                   | 90                     | 230                                |
| Energiebesparingsprogram-ma katoen 60°C <sup>1)</sup> | 10             | 0.86                   | 61                     | 265                                |
| Katoen 40°C                                           | 10             | 1.10                   | 90                     | 220                                |
| Synthetische was 40°C                                 | 4              | 0.72                   | 55                     | 155                                |
| Fijne was 40°C                                        | 4              | 0.60                   | 59                     | 89                                 |
| Wol/handwas 30°C                                      | 2              | 0.35                   | 58                     | 60                                 |

1) «Het energiebesparingsprogramma voor katoen» bij 60°C bij een belading van 10 kg is het referentie-programma voor de in het energielabel vermelde gegevens, overeenkomstig de EEG-norm 92/75.

## 18. TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                                                                                                                                                               |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Afmetingen                                                                                                                                                                                    | Breedte / Hoogte/ Diepte/ Totale diepte | 600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm |
| Aansluiting op het elektriciteitsnet                                                                                                                                                          | Spanning                                | 230 V                          |
|                                                                                                                                                                                               | Totaal vermogen                         | 2200 W                         |
|                                                                                                                                                                                               | Zekering                                | 10 A                           |
|                                                                                                                                                                                               | Frequentie                              | 50 Hz                          |
| Niveau van bescherming tegen het binnendringen van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het beschermdeksel, behalve wanneer de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft |                                         | IPX4                           |
| Druk watertoevoer                                                                                                                                                                             | Minimum                                 | 0,5 bar (0,05 MPa)             |
|                                                                                                                                                                                               | Maximum                                 | 8 bar (0.8 MPa)                |
| Maximale belading wasgoed                                                                                                                                                                     | Katoen                                  | 10 kg                          |
| Maximale belading droog wasgoed                                                                                                                                                               | Katoen                                  | 6 kg                           |
|                                                                                                                                                                                               | Synthetica                              | 4 kg                           |
| Centrifugeersnelheid                                                                                                                                                                          | Maximum                                 | 1600 tpm                       |

## 19. ACCESSOIRES

**19.1 Verkrijgbaar op**  
**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) of bij uw**  
**geautoriseerde verkooppunt**


**i** Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.

### 19.2 Set bevestigingsplaatjes

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

### 19.3 Tussenstuk

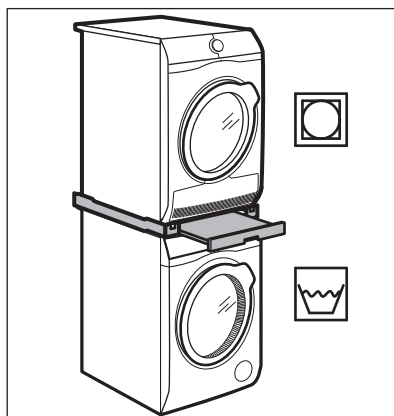

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat worden gezet **met gebruik van het juiste tussenstuk dat is vervaardigd en goedgekeurd door AEG.**



Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

Het tussenstuk kan uitsluitend worden gebruikt met de apparaten die worden gespecificeerd in de folder die zich bij de accessoires bevindt.

Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.



#### **WAARSCHUWING!**


Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat.

Door uw apparaat op te tillen maakt het in- en uitladen van wasgoed eenvoudiger.

De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv.: handdoeken, wasmiddelen enz.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

## **19.4 Voetstuk met de lade**

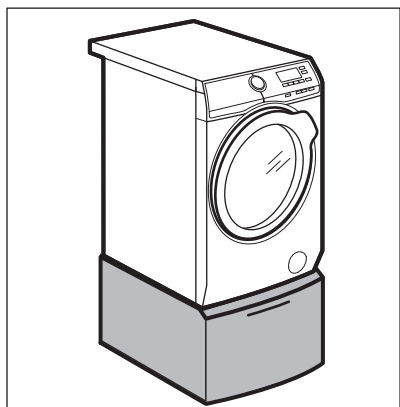

## **20. MILIEUBESCHERMING**

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.



[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



157009731-B-212017



**AEG**