


NL Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing

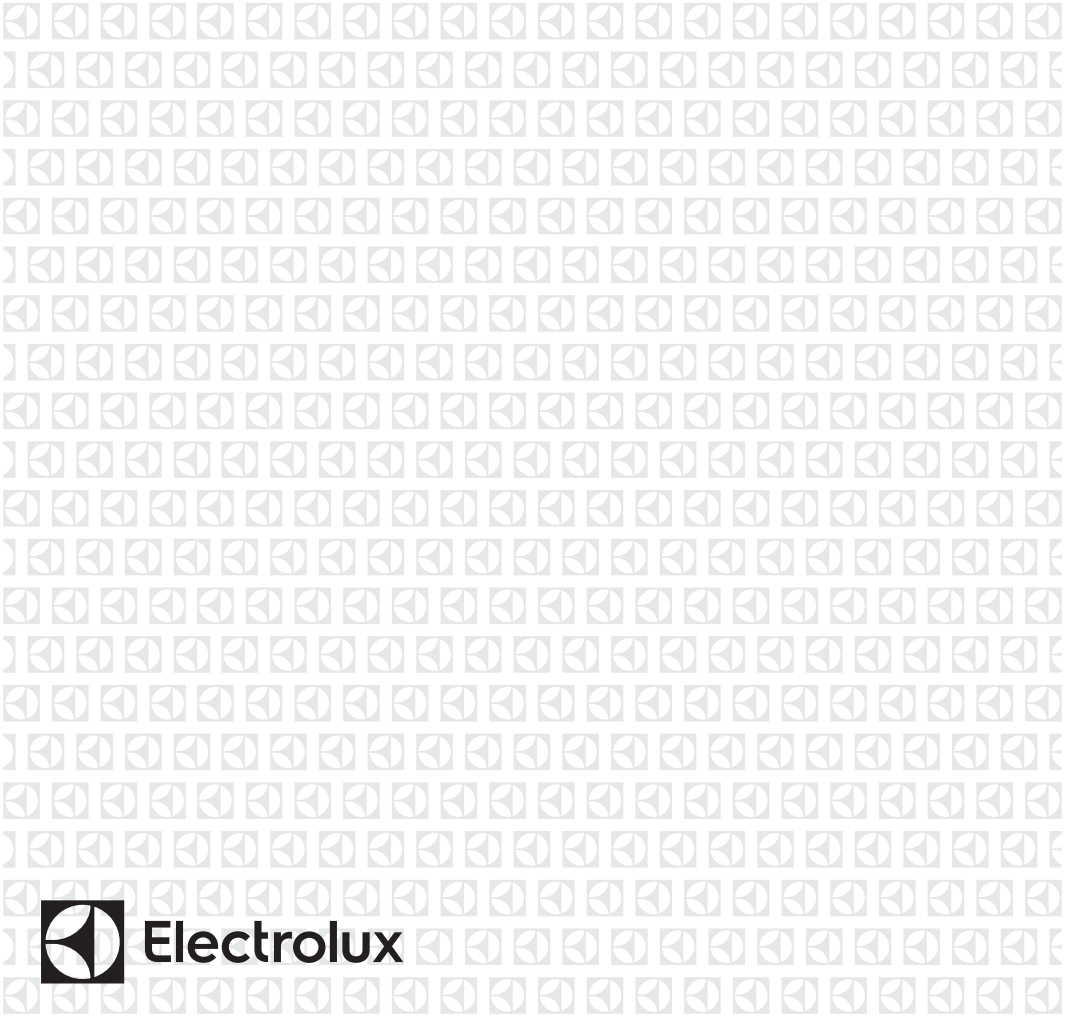

Electrolux

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	6
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	7
4. BEDIENINGSPANEEL.....	8
5. PROGRAMMATABEL.....	9
6. OPTIES.....	11
7. INSTELLINGEN.....	12
8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	12
9. DAGELIJKS GEBRUIK.....	13
10. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	14
11. ONDERHOUD EN REINIGING.....	15
12. PROBLEEMOPLOSSING.....	17
13. TECHNISCHE GEGEVENS.....	18

WE DENKEN AAN U

Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieur en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.

Welkom bij Electrolux.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.electrolux.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:

www.registerelectrolux.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.electrolux.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.



Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠️ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.



- Lees de meegeleverde instructies.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verdeler, mag uitsluitend gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de montagebrochure).
- Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd (Raadpleeg de montagebrochure).
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om te voorkomen dat gassen uit apparaten die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, in de ruimte terugstromen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden. (indien van toepassing)
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).
- Gebruik het apparaat niet als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
- Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk gebruik.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.
- Verwijder alle objecten, zoals aanstekers en lucifers, uit broek-, rok- of jaszakken.
- Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven 35°C komt.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Het apparaat mag alleen verticaal worden verplaatst.
- De achterkant van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Alleen voor VK en Ierland. Het apparaat heeft een stekker van 13 ampère. Als het noodzakelijk is om de zekering in de stekker te verwisselen, gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS1362) zekering.
- Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

2.3 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.
- Droog geen beschadigde kleding met vulling of voering.
- Droog uitsluitend textiel dat in de droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Als u het wasgoed heeft gewassen met een vlekverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus uit voordat u de droger start.
- Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag niet worden gebruikt voor het bereiden van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Droog geen druipnatte kledingstukken in de droogautomaat.

2.4 Binnenverlichting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel.

- Zichtbare LED-straling, niet rechtstreeks in de straal kijken.
- De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
- Neem contact op met het servicecentrum om de binnenverlichting te vervangen.

2.5 Onderhoud en reiniging



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.6 Compressor



WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

- De compressor en het systeem in de droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloor-koolwaterstoffen. Dit systeem moet goed gesloten blijven. Schade aan het systeem kan lekkage tot gevolg hebben.

2.7 Verwijdering




WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

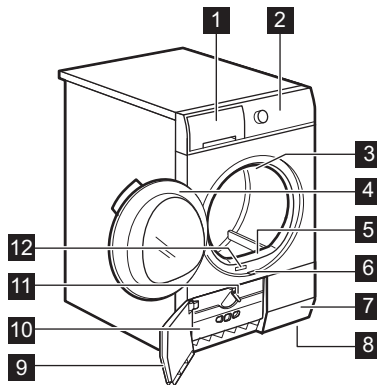


- 1 Waterreservoir
- 2 Bedieningspaneel
- 3 Binnenverlichting
- 4 Deur van het apparaat
- 5 Primaire filter
- 6 Knop om de deur van de warmtewisselaar te openen
- 7 Ventilatiesleuven
- 8 Verstelbare pootjes
- 9 Deur van de warmtewisselaar
- 10 Filterafdekking van de warmtewisselaar
- 11 Knop om de filterafdekking van de warmtewisselaar te vergrendelen
- 12 Typeplaatje



De vuldeur kan door de gebruiker aan de andere kant worden geplaatst. Het kan helpen om eenvoudig wasgoed te plaatsen en te verwijderen of als er een limiet is voor de installatie van het apparaat (zie aparte folder).

4. BEDIENINGSPANEEL

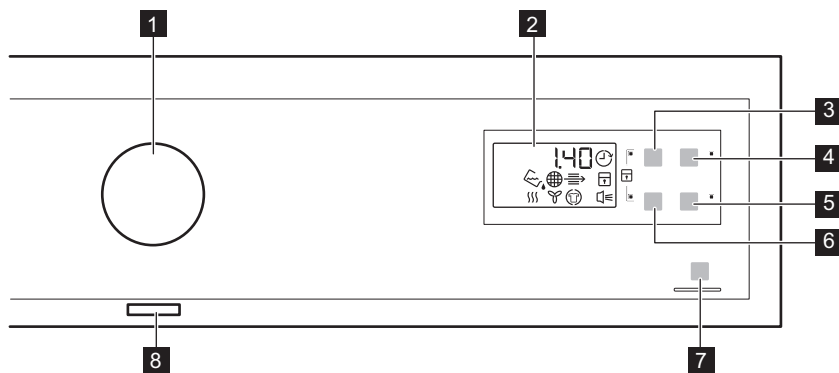

- 1** Programmaknop
- 2** Weergave
- 3** Tijd-tiptoets
- 4** Startuitstel-tiptoets
- 5** Zoemer-tiptoets
- 6** Wol Belading-tiptoets
- 7** Start/Pauze-tiptoets
- 8** Aan/uit-toets



Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het symbool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van het bedieningspaneel. Zorg dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is.

4.1 Indicatielampjes

Indicatielampjes	Omschrijving
	Droogfase
	Afkoelfase
	Anti-kreukbeveiligingfase

Indicatielampjes	Omschrijving
	Condensator
	Waterreservoir
	Filter
	Startuutstel
	Kinderbeveiliging
	Geluidssignalen
2 . 0 0	Programmaduur
1 0 ' - 2 . 0 0	Duur droogtijd
3 0 ' - 2 0 h	Duur van startuutstel

5. PROGRAMMATABEL

Programma's	Type belading	Lading (max.) ¹⁾ / Textielmarkering
 Katoen		
 Extra Droog	Droogtegraad: extra droog.	8 kg/  
 Kastdroog+	Droogtegraad: intensief droog.	8 kg/  
 Kastdroog ^{2) 3)}	Droogtegraad: kastdroog.	8 kg/  
 Strijkdroog ²⁾	Droogtegraad: geschikt voor strijken.	8 kg/  
 Synthetica		
 Extra Droog	Droogtegraad: extra droog.	3,5 kg/   
 Kastdroog ²⁾	Droogtegraad: kastdroog.	3,5 kg/   
 Strijkdroog	Droogtegraad: geschikt voor strijken.	3,5 kg/   
 Snel 2kg	Voor het drogen van katoen en synthetische stoffen.	2 kg/   
 Tijd	Bij dit programma kunt u de optie Tijd gebruiken en de duur van het programma instellen.	5 kg/   

Programma's	Type belading	Lading (max.) ¹⁾ / Textielmarkering
 Opfrissen	Textiel dat lang op de plank heeft gelegen, opfrissen.	1 kg
 Wol drogen	Wollen stoffen. Behoedzaam drogen van wol die met de hand mag worden gewassen. Het wasgoed onmiddellijk na het voltooien van het programma uit het apparaat halen.  De woldroogcyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het drogen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het "hand-was" is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gedroogd volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het voorschrift in de kleding. M1525 In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark handelsmerk een certificeringshandelsmerk.	1 kg
 Zijde	Voor het drogen van artikelen van zijde met warme lucht en behoedzame trommelbeweging.	1 kg/   
 Dekbed	Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren, dons of synthetische vullingen).	3 kg/   

Programma's	Type belading	Lading (max.) ¹⁾ / Textielmarkering
 Strijkvrij	Stoffen die maar heel even hoeven te worden gestreken. De droogresultaten kunnen tussen verschillende stoffen onderling variëren. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst. De kledingstukken na afloop van het programma onmiddellijk verwijderen en met een kleeerhanger ophangen.	1 kg (of 5 overhemden)  

¹⁾ Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.

2) Uitsluitend voor testinstituten: Standaardprogramma's voor tests worden gespecificeerd in het EN 61121-document. Maak de primaire filter en de filter van de warmtewisselaar na elke cyclus schoon.

3) Het programma  Katoen Kastdroog is het 'standaardkatoenprogramma' en het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoen en het is het meest energiezuinige programma voor het drogen van nat katoenen wasgoed.

6. OPTIES

6.1 Tijd

Deze optie is alleen van toepassing op het Tijd programma. U kunt de duur van het programma instellen tussen 10 minuten en 2 uur. De instelling van de duur heeft betrekking op de hoeveelheid wasgoed in het apparaat.

 Wij adviseren de duur bij kleinere hoeveelheden wasgoed of bij slechts één kledingstuk kort te houden.

6.2 Wol Belading

Deze optie is alleen van toepassing voor het programma Wol. Als u het wasgoed droger wilt krijgen, blijft u op de tiptoets

Wol Belading  drukken om de duur van het programma te verhogen.

6.3 Zoemer

U hoort de zoemer bij:

- aan het einde van de cyclus
- aan het begin en einde van de anti-kreukbeveiligingfase
- bij een cycluserderbreking

Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen.


 U kunt de optie Zoemer activeren bij alle programma's.

6.4 Optietabel

Programma's ¹⁾		
 Tijd	■	
 Wol drogen		■

¹⁾ U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen. Druk op de bijbehorende tiptoets om ze in of uit te schakelen.

7. INSTELLINGEN

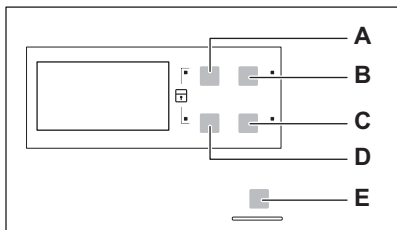

- A) Tijd ⌚-tiptoets
- B) Start/uitstel ⏸-tiptoets
- C) Zoemer 🔔-tiptoets
- D) Wol Belading 🌀-tiptoets
- E) Start/Pauze ▶||-tiptoets

7.1 Kinderslotfunctie

Deze optie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen terwijl een programma in werking is. De programmaknop en de tiptoetsen zijn vergrendeld.

Aleen de aan/uit-toets is ontgrendeld.

De kindersloptie inschakelen:

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. De tiptoetsen (A) en (D) tegelijkertijd ingedrukt houden. Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

Het indicatielampje kinderslot gaat branden:



U kunt het kinderslot tijdens een programma uitschakelen. Houd dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uit gaat.

7.2 Afstelling van de resterende vochtgraad van het wasgoed

Het wijzigen van de standaardgraad van het restvocht van het wasgoed:

1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Houd (A) en (B) tegelijkertijd ingedrukt.

Eén van deze lampjes gaat branden:

- maximum droge wasgoed
 - droger wasgoed
 - het standaard droge wasgoed
4. Blijf op de toets (E) drukken totdat het indicatielampje van het correcte niveau aan gaat.
 5. Houd de toetsen (A) en (B) gedurende ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de aanpassing te bevestigen.

8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



De verpakking achter de trommel wordt automatisch verwijderd als de droogautomaat voor de eerste keer geactiveerd wordt. U hoort mogelijk wat lawaai.

- Maak de trommel van de droogautomaat schoon met een vochtige doek.
- Start een kort programma (d.w.z. 30 minuten) met vochtig wasgoed.

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, voert u een van de volgende handelingen uit:



Aan het begin van de droogcyclus (3-5 min.) kan het geluidsniveau iets hoger liggen. Dit komt door de start van de compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een compressor zoals: koelkasten, vriezers etc.

9. DAGELIJKS GEBRUIK

9.1 Een programma starten zonder een uitgestelde start

1. Bereid het wasgoed voor en plaats de kledingstukken in het apparaat.



LET OP!

Zorg bij het sluiten van de deur dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
3. Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

Het display geeft de programmaduur weer.



De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd aan de aanbevolen ladingen. De droogtijd van de katoen- en jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.

4. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het programma wordt gestart.

9.2 Startuitstel van een programma

1. Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

2. Blijf op de startuitsteltoets drukken totdat de tijd die u wilt instellen, op het display wordt weergegeven.



U kunt de start van een programma uitstellen tussen 30 minuten en 20 uur.

3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.

Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

9.3 Een programma wijzigen

1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Stel het programma in.

9.4 Aan het einde van het programma.

Als het programma is voltooid:

- Is met tussenpozen een geluidssignaal te horen.
- Het indicatielampje  knippert.
- Het indicatielampje  knippert.
- Het Start/Pauze-lampje brandt.

Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in de anti-kreukbeveiligingsfase werken.

In de anti-kreukbeveiligingsfase worden kreukels in uw kleding voorkomen.

U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat deze fase is voltooid. Wij

adviseren u voor de beste resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de fase bijna is voltooid.

Na afloop van de anti-
kreukbeveiligingsfase:

- Het indicatielampje  brandt, maar knippert niet.
 - Het indicatielampje  brandt, maar knippert niet.
 - Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren.
 2. Open de deur van het apparaat.
 3. Haal het wasgoed uit de trommel.

10. AANWIJZINGEN EN TIPS

10.1 Wasgoed voorbereiden

- Sluit de ritsen.
 - Sluit de drukknoopjes van dekbedovertrekken.
 - Laat bandjes of linten niet loshangen (bijvoorbeeld de koorden van een schort). Maak ze aan elkaar vast voordat u het programma start.
 - Maak alle zakken leeg.
 - Als een kledingstuk een interne voering van katoen heeft, draait u het geheel binnenstebuiten. Zorg dat de katoenlaag altijd aan de buitenkant zit
 - Wij adviseren u het correcte programma te kiezen voor het soort stof dat in het apparaat is geplaatst.
 - Combineer geen stoffen met sterke kleuren en stoffen met lichte kleuren. Sterke kleuren kunnen doorlopen.
- Gebruik een toepasselijk programma voor katoenen jersey en gebreide kleding om te voorkomen dat de kledingstukken krimpen.
 - Zorg dat het gewicht van het wasgoed niet hoger is dan het maximale gewicht dat in de programmatabel staat.
 - Droog alleen wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Zie de wasvoorschriften op de kledingstukken.
 - Droog grote en kleine items niet samen. Kleine items kunnen in de grote verstrikt raken en ongedroogd blijven.

4. Sluit de deur van het apparaat.



Na afloop van een programma dient u altijd het filter schoon te maken en het waterreservoir te legen.

9.5 Stand-byfunctie

Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch uit:


- Als na 5 minuten geen programma start.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma.

Wasvoorschrift	Beschrijving
	Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd.
	Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd en hoge droogtemperaturen verdraagt.
	Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd maar alleen op een lage droogtemperatuur.
	Wasgoed dat niet in de droogautomaat kan worden gedroogd.


11. ONDERHOUD EN REINIGING

11.1 Het filter schoonmaken


1.

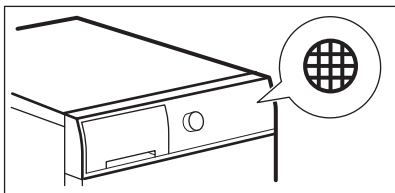


2.

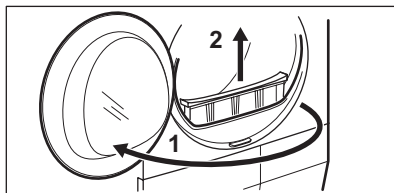


3.

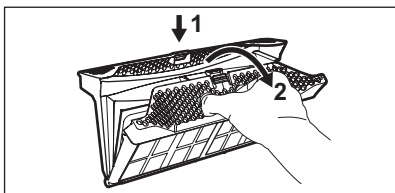


4.

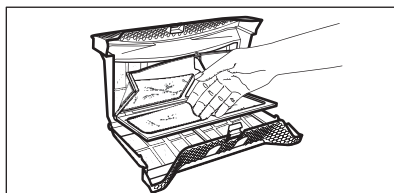

5. 1)

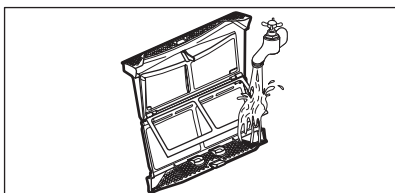


6.

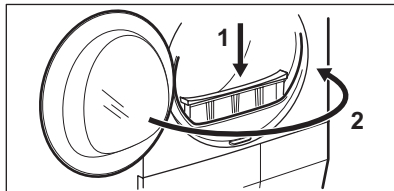


1) Maak indien nodig het filter schoon met warm water en een borstel en/of een stofzuiger.

11.2 Leeg het waterreservoir


1.

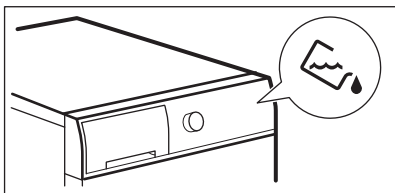


2.

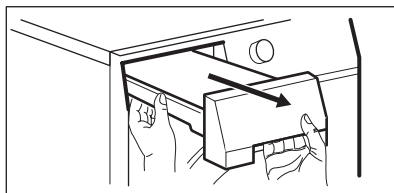

3.

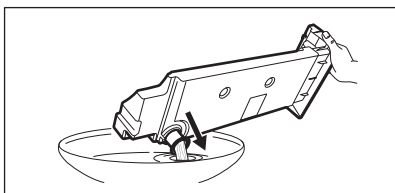

4.

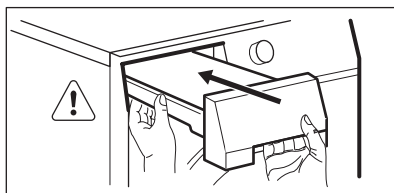





U kunt het water uit het waterreservoir gebruiken als alternatief voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder voordat u het water gebruikt, eerst eventuele vuilrestjes met een filter.

11.3 Reiniging van de condensator


1.

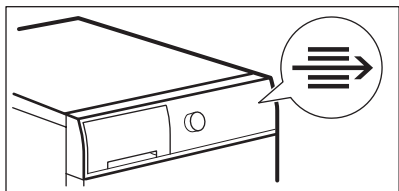


2.

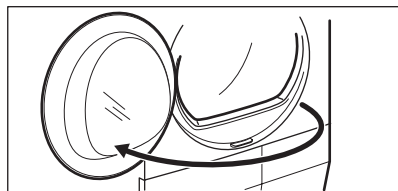


3.

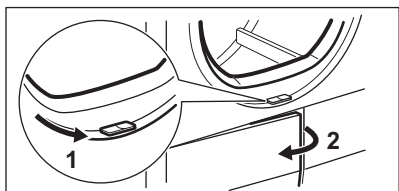


4.

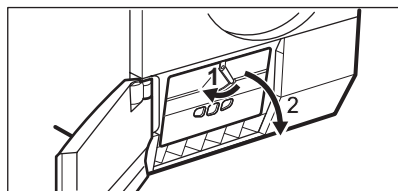


5.

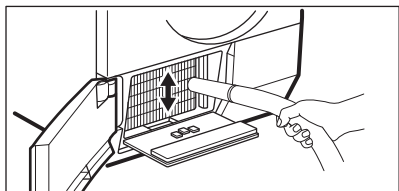

6.

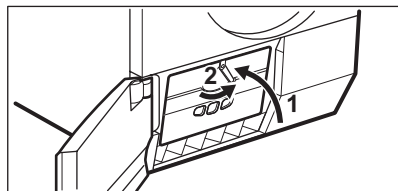

8.

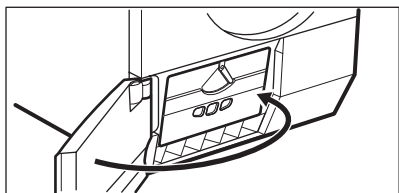

**LET OP!**

Raak het metalen oppervlak niet met blote handen aan. Gevaar voor letsel. Draag beschermende handschoenen. Voorzichtig schoonmaken zodat het metalen oppervlak niet beschadigd wordt.

11.4 De trommel reinigen**WAARSCHUWING!**

Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.

Gebruik een standaard zeepsop om de binnenzijde van de trommel te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

**LET OP!**

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

11.5 Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen

Gebruik een standaard zeepsop om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.

Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

**LET OP!**

Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.

11.6 De luchtcirculatiesleuven reinigen

Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit de luchtcirculatiesleuven te verwijderen.

12. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.	Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
	Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
Het programma start niet.	Druk op Start/Pauze.
	Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
De deur van het apparaat gaat niet dicht.	Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.
	Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	Controleer of het waterreservoir leeg is. Druk op Start/Pauze om het programma weer te starten.
De cyclustijd is te lang of het droogresultaat onvoldoende. ¹⁾	Verzekert u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.

Probleem	Mogelijke oplossing
	Zorg dat het filter schoon is.
	Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
	Zorg ervoor dat de kamertemperatuur hoger is dan +5°C en lager dan +35°C. Optimale kamertemperatuur is 19°C tot 24°C.
	Stel het programma Tijd of Extra Droog in. ²⁾
Op het display verschijnt Err .	Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het apparaat uit- en inschakelen.
	Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.
Op het display verschijnt (bijv. E51).	Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling.

¹⁾ Na ongeveer 6 uur stopt het programma automatisch.

²⁾ Bij het drogen van grote items (bijv. bedlakens) kunnen sommige delen vochtig blijven.

Als de droogresultaten niet naar tevredenheid zijn

- Het ingestelde programma was onjuist.
- Het filter is verstopt.
- De condensor is verstopt.
- Er zat te veel wasgoed in het apparaat.
- De trommel is vuil.
- Onjuiste instelling van de geleidbaarheidssensor (zie hoofdstuk "*Instellingen - Aanpassen van het droogniveau van het wasgoed*" voor betere instelling).
- De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
- Kamertemperatuur is te laag of te hoog (optimale kamertemperatuur 19°C tot 24°C)

13. TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte x breedte x diepte	850 x 600 x 600 mm (maximaal 640 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur open	1090 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur open	950 mm
Afstelbare hoogte	850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud	118 l
Maximaal laadvolume	8 kg

Spanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Benodigde zekering	5 A
Totaal vermogen	900 W
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik ¹⁾	1,99 kWh
Jaarlijks energieverbruik ²⁾	235 kWh
Links—aan modus stroomverbruik	0,13 W
Uit-modus stroomverbruik	0,13 W
Type gebruik	Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt	IPX4
Dit product bevat gefluoreerd gas dat hermetisch is afgesloten	
Benaming van het gas	R134a
Gewicht	300 g
Aardopwarmingsvermogen (GWP)	1430

¹⁾ Overeenkomstig EN 61121. 8 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.

²⁾ Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).

13.1 Verbruiksgegevens

Programma	Centrifugeren op / restvocht	Droogtijd	Energieverbruik
Katoen 8 kg			
Kastdroog	1400 tpm / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 tpm / 60%	154 min.	1,99 kWh
Strijkdroog	1400 tpm / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 tpm / 60%	118 min.	1,51 kWh
Synthetica 3,5 kg			

Programma	Centrifugeren op / restvocht	Droogtijd	Energie- verbruik
Kastdroog	1200 tpm / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 tpm / 50%	67 min.	0,75 kWh

14. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.electrolux.com/shop



136940180-A-292015

