

The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font within a white rectangular box at the top left of the page. The background of the entire page is a photograph of a modern apartment interior. A large window on the left offers a panoramic view of a city at sunset, with a small dog sitting on a stack of books on the floor in the foreground. To the right, a built-in wardrobe is visible, containing folded white towels on a shelf, hanging clothes on a rail, and a pair of white sneakers on a lower shelf.

SIEMENS

# Wasmachine

WM...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

nl Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

Register  
your  
product  
online

## Uw nieuwe wasmachine

U hebt gekozen voor een premium wasmachine van het merk Siemens.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasmachine te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Siemens te voldoen, is de werking en de onberispelijke toestand van elke wasmachine die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing/ installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift in gebruik nemen!

## Weergaveregels

### **Waarschuwing!**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

### **Attentie!**

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

### **Aanwijzing/tip**

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

# Inhoudsopgave

## **Bedoeld gebruik** .....5

## **Veiligheidsinstructies** .....5

Kinderen/mensen/huisdieren ..... 5

Installatie ..... 7

Bediening ..... 10

Reiniging/Onderhoud ..... 11

## **Mileubescherming** .....13

Verpakking/Oude apparaat ..... 13

Besparingstips ..... 13

## **Plaatsen en aansluiten** .....14

Inhoud van de verpakking ..... 14

Veiligheidsvoorschriften ..... 14

De juiste plaats ..... 15

Plaatsing op een verhoging of op een

houten vloer ..... 15

Opstellen op een verhoging met lade15

Onder-/inbouw van het apparaat in een

rij keukenmeubelen ..... 15

Transportbeveiligingen verwijderen. 15

Lengte van de slang en aansluitkabel16

Watertoevoer ..... 16

Waterafvoer ..... 17

Stellen ..... 18

Elektrische aansluiting ..... 19

Vóór de eerste was ..... 19

Transporteren ..... 20

## **Apparaat leren kennen** .....21

Wasmachine ..... 21

Bedieningselementen ..... 22

## **Wasgoed** .....25

Wasgoed voorbereiden ..... 25

Wasgoed sorteren ..... 25

Stijven ..... 26

Verven/Ontkleuren ..... 26

Inweken ..... 26

## **Wasmiddel** .....26

Juiste wasmiddelkeuze ..... 26

Energie en wasmiddel besparen ..... 27

## **Programmavoorinstellingen** ..... 27

Temperatuur ..... 27

Centrifugetoerental ..... 27

Klaar in-tijd ..... 28

i-Dos-Instellingen ..... 28

Memory Programma ..... 29

Star op afstand ..... 29

## **Extra programma-instellingen** .30

SpeedPerfect ..... 30

EcoPerfect ..... 30

Anti-kreuk ..... 30

Water&Spoelen+ ..... 30

Voorwas ..... 30

..... 30

## **Apparaat bedienen** ..... 31

Wasmachine voorbereiden ..... 31

Apparaat inschakelen / programma

kiezen ..... 31

Overige programma's oproepen ... 31

Programma-voorinstellingen wijzigen 32

Extra programma-instellingen kiezen.32

Wasgoed in de trommel doen ..... 32

Was- en verzorgingsmiddel doseren en

bijvullen ..... 32

Starten van het programma ..... 32

Kinderbeveiliging/ Blokkering van de

bediening ..... 33

Wasgoed bijvullen ..... 33

Programma wijzigen ..... 34

Progr. annuleren ..... 34

Programma-einde bij spoelstop. ... 34

Programma-einde ..... 34

Wasgoed uitnemen / apparaat

uitschakelen ..... 34

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>Home Connect</b> . . . . .              | <b>35</b> |
| Automatisch verbinden met het thuisnetwerk. . . . .                                                                         | 35        |
| Handmatig verbinding maken met het thuisnetwerk. . . . .                                                                    | 36        |
| Verbinden met de Home Connect app . . . . .                                                                                 | 37        |
| Wi-Fi activeren of deactiveren . . . . .                                                                                    | 37        |
| Netwerkinstellingen resetten . . . . .                                                                                      | 38        |
| Software-update. . . . .                                                                                                    | 38        |
| Energieconsumptie . . . . .                                                                                                 | 39        |
| Aanwijzing over gegevensbescherming . . . . .                                                                               | 40        |
| Conformiteitsverklaring . . . . .                                                                                           | 41        |
|  <b>Intelligent doseersysteem</b> . . . . . | <b>41</b> |
| Intelligent doseringssysteem in de wasmiddellade. . . . .                                                                   | 41        |
| Inbedrijfstelling/doseerreservoir vullen . . . . .                                                                          | 41        |
| In het dagelijkse gebruik . . . . .                                                                                         | 42        |
| Basisinstellingen . . . . .                                                                                                 | 43        |
| handmatige dosering. . . . .                                                                                                | 44        |
|  <b>Apparaatinstellingen</b> . . . . .      | <b>45</b> |
| Instelmodus activeren . . . . .                                                                                             | 45        |
| Signaalvolume wijzigen . . . . .                                                                                            | 45        |
| Helderheid van het touch-display wijzigen . . . . .                                                                         | 46        |
| Herinneringsfunctie voor trommelverzorging in-/uitschakelen . . . . .                                                       | 46        |
| Instelmodus afsluiten. . . . .                                                                                              | 46        |
|  <b>Sensoren</b> . . . . .                 | <b>46</b> |
| Beladingsautomaat. . . . .                                                                                                  | 46        |
| Onbalans-controlesysteem . . . . .                                                                                          | 46        |
| VoltMonitor . . . . .                                                                                                       | 46        |
|  <b>Reinigen en onderhouden</b> . . . . .  | <b>47</b> |
| Buitenkant van het apparaat/ Bedieningspaneel. . . . .                                                                      | 47        |
| Wastrommel . . . . .                                                                                                        | 47        |
| Ontkalken . . . . .                                                                                                         | 47        |
| i-Dos-Wasmiddellade en hun behuizing . . . . .                                                                              | 47        |
| Afvoerpomp verstopt, noodlediging . . . . .                                                                                 | 49        |
| Afvoerslang aan de sifon verstopt . . . . .                                                                                 | 50        |
| Zeef in de watertoevoer verstopt. . . . .                                                                                   | 50        |
|  <b>Storingen, wat te doen?</b> . . . . .  | <b>51</b> |
| Noodontgrendeling. . . . .                                                                                                  | 51        |
| Aanwijzingen op het display. . . . .                                                                                        | 51        |
| Wat te doen bij storingen? . . . . .                                                                                        | 53        |
|  <b>Technische gegevens</b> . . . . .      | <b>56</b> |
|  <b>Klantenservice</b> . . . . .           | <b>56</b> |
|  <b>Aquastop-garantie</b> . . . . .        | <b>57</b> |



## Bedoeld gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat niet installeren op plekken waar vorst op kan treden en/of bij buitenomstandigheden. Er bestaat een risico dat het apparaat beschadigd raakt wanneer restwater er in bevriest. Wanneer slangen bevriezen, kunnen ze barsten/knappen.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het wassen van huishoudelijk wasgoed, bestaande uit machinewasbare items en met de hand wasbaar wol (zie label) op het item. Gebruik van het apparaat voor enige andere toepassing dan het bedoelde gebruik is verboden.
- Dit apparaat is geschikt voor gebruik met leidingwater en in de handel verkrijgbare wasmiddelen en verzorgingsproducten (moeten geschikt zijn voor gebruik in wasmachines).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot op een maximale hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### Voordat u het apparaat inschakelt:

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies en alle andere informatie op die is meegeleverd met dit apparaat.

Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.



## Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinformatie en waarschuwingen worden geboden om u te beschermen tegen letsel en materiële schade van uw omgeving te voorkomen.

Het is echter belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het installeren, onderhouden, reinigen en bedienen van het apparaat.

### Kinderen/mensen/huisdieren



#### Waarschuwing

#### Kans op dodelijk letsel!

Kinderen en andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten van het gebruik van het apparaat kunnen zichzelf verwonden of in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Daarom opgelet a.u.b.:

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke-, sensorische- of mentale capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, mits er toezicht is of ze instructies hebben gehad over het correcte veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren van het gebruik van het apparaat hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Houd kinderen onder de 3 jaar en huisdieren uit de buurt van dit apparaat.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer kinderen of andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten in de buurt zijn.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situatie raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.

- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.

### **Waarschuwing** **Kans op verstikking!**

Wanneer kinderen mogen spelen met verpakkingsfolie of kunststof folie of verpakkingsonderdelen dan kunnen ze er in verstrikt raken of deze over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen.

### **Waarschuwing** **Kans op vergiftiging!**

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen resulteren in vergiftiging wanneer ze worden ingenomen. Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

### **Waarschuwing** **Kans op brandwonden!**

Bij het wassen op hoge temperatuur wordt het glas in de deur van het apparaat heet.

Laat kinderen niet de deur van het apparaat aanraken wanneer deze heet is.

### **Waarschuwing Oog-/huidirritatie!**

Contact met wasmiddelen of verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken. Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

## **Installatie**

### **Waarschuwing Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.

- Dat het apparaat uitsluitend wordt aangesloten op een voeding met wisselspanning via een stopcontact met randaarde dat correct is geïnstalleerd. Dat dit stopcontact te allen tijde vrij toegankelijk is.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.
- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting.

De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting.

Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade.  
Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.
- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.  
Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel.  
Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden.  
Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen.  
Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

- Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

## Attentie!

### Materiële schade / schade aan het apparaat

- Wanneer de waterdruk te hoog of te laag is, dan kan het zijn dat het apparaat niet in staat is goed te werken en het kan ook leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Zorg er voor dat de waterdruk in de watertoevoer tenminste 100 kPa (1 bar) is en niet hoger dan 1000 kPa (10 bar).
- Wanneer de waterslangen zijn gewijzigd of beschadigd dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. De waterslangen moeten niet worden geknikt, bekneld, gewijzigd of beschadigd.
- Het gebruik van slangen geleverd door andere merken voor het aansluiten van de watertoevoer kan resulteren in materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de slangen die zijn meegeleverd met het apparaat of originele reserveslangen.
- Het apparaat is beveiligd voor transport met behulp van transportvergrendelingen. Wanneer de transportvergrendelingen niet worden verwijderd voordat het apparaat wordt gebruikt dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat. Het is belangrijk om alle transportvergrendelingen volledig te verwijderen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Zorg er voor dat u deze transportvergrendelingen afzonderlijk bewaard. Het is belangrijk om de transportvergrendelingen weer aan te brengen wanneer het apparaat moet worden getransporteerd, om schade aan het apparaat tijdens het vervoer te voorkomen.

## Bediening

### **Waarschuwing**

#### **Kans op explosies/brand!**

Wasgoed dat is voorbehandeld met reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. vlekverwijderaars / schoonmaakoplosmiddelen, kunnen leiden tot een explosie nadat ze in de trommel zijn gedaan.

Spoel het wasgoed grondig met water, voordat u het in de machine wast.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel!**

- Wanneer u leunt, of zit op de deur van het apparaat wanneer deze open is, dan kan het apparaat kantelen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leun niet met uw gewicht op de deur van het apparaat wanneer het open is.
- Wanneer u op het apparaat klimt, kan het werkblad breken, hetgeen kan leiden tot letsel. Klim niet op het apparaat.

- Wanneer u in de trommel grijpt terwijl deze nog steeds draait, dan loopt u het risico letsel aan uw handen op te lopen. Wacht totdat de trommel niet meer draait.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op brandwonden!**

Bij wassen bij hoge temperaturen bestaat een risico op verbranding wanneer u in contact komt met wassop (bijv. bij het afvoeren van heet wassop in een wasbak). Grijp niet in het hete wassop.

### **Waarschuwing**

#### **Oog-/huidirritatie!**

Wasmiddel en verzorgingsproducten kunnen er uit spatten wanneer de wasmiddellade wordt geopend terwijl het apparaat in bedrijf is. Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen.

## Attentie!

### Materiële schade / schade aan het apparaat

- Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat de maximum beladingscapaciteit overschrijdt, dan kan het zijn dat de machine niet goed kan functioneren of het kan leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Overschrijd niet de maximale beladingscapaciteit van droog wasgoed. Zorg er voor dat u de maximum beladingscapaciteiten aan houdt zoals gespecificeerd voor elk van de programma's.
- Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

## Reiniging/Onderhoud



### Waarschuwing

#### Kans op dodelijk letsel!

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting.

Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van reserve-onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.

### **Attentie!**

#### **Materiële schade / schade aan het apparaat**

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.



## Milieubescherming

### Verpakking/Oude apparaat



De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

### Besparingstips


- Maximale hoeveelheid wasgoed bij het betreffende programma gebruiken.  
Programma-overzicht → bijblad over gebruikershandleiding en installatievoorschrift
- Normaal verontreinigd wasgoed wassen zonder voorwas.
- U kunt bij licht en normaal verontreinigde was besparen op energie en wasmiddel. → B/z. 27
- De dosering van het wasmiddel met het **intelligente doseersysteem** (i-Dos) helpt wasmiddel en water te besparen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.

### ■ Opmerking over het energie- en waterverbruik:

De indicaties geven informatie over de relatieve hoogte van het energie resp. waterverbruik in de gekozen programma's.

Hoe meer indicatiesegmenten zichtbaar zijn, des te hoger is het betreffende verbruik.

Zo kunt u de verbruiken in de programma's bij de kiezen van verschillende programma-instellingen vergelijken en eventueel kiezen voor een energie- resp. waterbesparende programma-instelling.



– ⚡ Energieverbruik

– 💧 Waterverbruik

- **Energiezuinige modus:** de verlichting van het Touch-Display dooft na enkele minuten, Toets knippert.  
Voor het activeren van de verlichting op het Touch-Display tippen.  
De energiebesparings-modus wordt niet geactiveerd, wanneer er een programma loopt.
- **Automatisch uitschakelen** (alleen voor Programmastart resp. na programma-einde) wanneer het apparaat langere tijd niet bediend wordt, schakelt het zich automatisch uit om energie te besparen. Om het apparaat weer in te schakelen weer op de hoofdschakelaar drukken.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifuge toerental kiezen volgens de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat.


**Aanwijzing:** Als Wi-Fi is geactiveerd, dan schakelt het apparaat niet automatisch uit.



## Plaatsen en aansluiten

### Inhoud van de verpakking

**Aanwijzing:** Controleer de wasautomaat op transportschade. Een beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen. Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft of bij onze servicedienst.

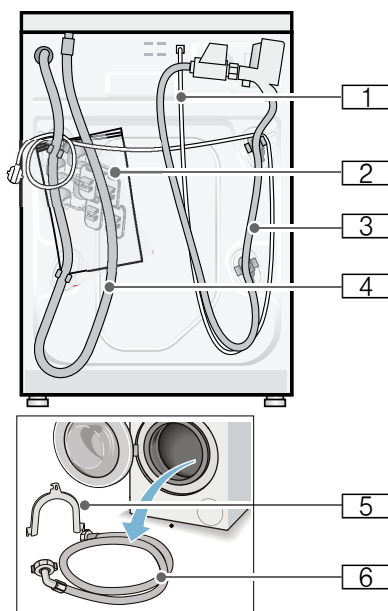

- 1** Netvoedingskabel
- 2** Zak:
  - Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
  - Overzicht servicediensten\*
  - Garantie\*
  - Afdekkappen voor openingen, na het verwijderen van de transportbeveiligingen
  - Steeksleutel\*
- 3** Watertoevoerslang bij model Aquastop

- 4** Waterafvoerslang
- 5** Bochten voor het fixeren van de waterafvoerslang\*
- 6** Watertoevoerslang bij de modellen Standard/Aqua-Secure

\* afhankelijk van het model

**Daarnaast** is bij het aansluiten van de waterafvoerslang op een sifon een slangenklem  $\varnothing$  24 - 40 mm (vakhandel) nodig.

### Nuttig gereedschap

- Waterpas voor het afstellen
- Steeksleutel met:
  - SW13 voor het losdraaien van de transportbeveiligingen en
  - SW17 voor het afstellen van de apparaatvoetjes

### Veiligheidsvoorschriften



#### **Waarschuwing** **Gevaar voor letsel!**

- De wasmachine is zwaar. Wees voorzichtig bij het tillen/transporteren van de wasmachine.
- Wanneer de wasmachine wordt opgetild aan uitstekende onderdelen (bijv. de vuldeur), kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. De wasmachine niet optillen aan uitstekende onderdelen.
- Wanneer de slangleidingen en de aansluitkabel onjuist worden aangelegd, bestaat er struikel- en letselgevaar. Slangen en kabels zodanig leggen dat u er niet over kunt struikelen.

### Attentie!

#### **Schade aan het apparaat**

Bevoren slangen kunnen barsten/springen.

De wasmachine niet op vorstgevoelige plaatsen en/of buiten zetten.

**Attentie!****Waterschade**

De aansluitingen van de watertoevoer- en waterafvoerslang staan onder druk van het water. Om lekkage of waterschade te voorkomen dient u zich absoluut te houden aan de aanwijzingen in dit hoofdstuk.

**Aanwijzingen**

- Naast de hier vermelde aanwijzingen kunnen speciale voorschriften van het waterleiding- en energiebedrijf in uw regio van toepassing zijn.
- In geval van twijfel de aansluiting door een vakkundig monteur laten uitvoeren.

**De juiste plaats**

**Aanwijzing:** Stabiliteit is belangrijk, zodat de wasmachine niet gaat "wandelen"!

- De ondergrond moet stevig en waterpas zijn.
- Niet geschikt voor zachte vloerbedekking.

**Plaatsing op een verhoging of op een houten vloer****Attentie!****Schade aan het apparaat**

De wasmachine kan tijdens het centrifugeren gaan schuiven en van zijn sokkel kantelen/vallen. Bevestig de apparaatvoeten absoluut met bevestigingsbeugels. Bestelnr. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Aanwijzing:** Plaats bij vloeren met houten balken de wasmachine:

- indien mogelijk in een hoek,
- op een watervaste houten plaat (min. 30 mm dik) welke vast op de vloer is geschroefd.

**Opstellen op een verhoging met lade**

Verhoging bestelnr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

**Onder-/inbouw van het apparaat in een rij keukenmeubelen****Waarschuwing  
Levensgevaar!**

Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok.

De afdekplaat van het apparaat niet verwijderen.


**Aanwijzingen**

- Noodzakelijke nisbreedte 60 cm.
- Plaats de wasmachine uitsluitend onder een doorlopend werkblad dat vast verbonden is met de keukenmeubelen ernaast.


**Transportbeveiligingen verwijderen.****Attentie!****Schade aan het apparaat**

- De machine is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen bij gebruik van de machine bijv. de trommel beschadigen. Verwijder voorafgaand aan het eerste gebruik absoluut de vier transportborgingen. Bewaar de transportbeveiligingen.
- Om bij later transport transportschade te voorkomen, moet u de transportbeveiligingen voor het transport beslist weer aanbrengen.


**Aanwijzing:** Bewaar schroeven en hulzen.

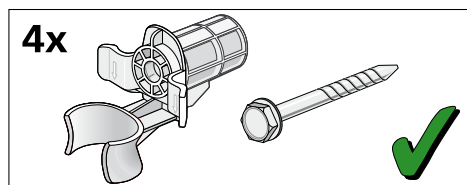


1. Slangen uit de houders halen.

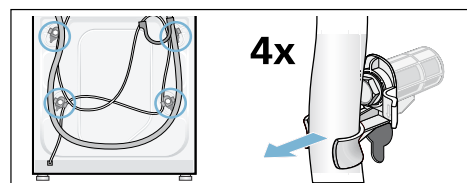

2. De vier transportbeveiligingsschroeven losdraaien en verwijderen. Hulzen verwijderen. Hierbij de aansluitkabel uit de houders halen.

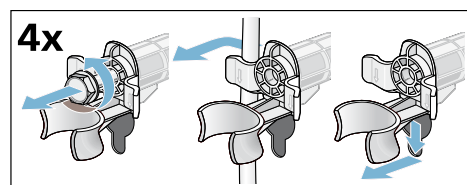


3. Afdekkingen plaatsen. Afdekkingen vast vergrendelen door op de sluithaak te drukken.

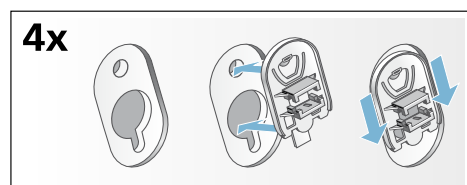


## Lengte van de slang en aansluitkabel

■ Aansluiting aan de linkerkant

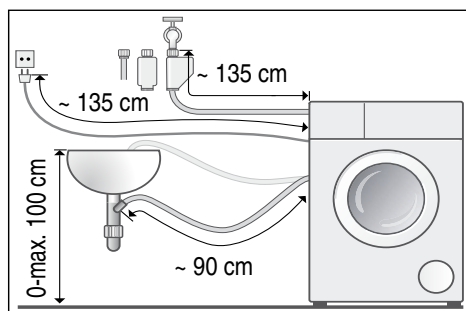

■ Aansluiting aan de rechterkant

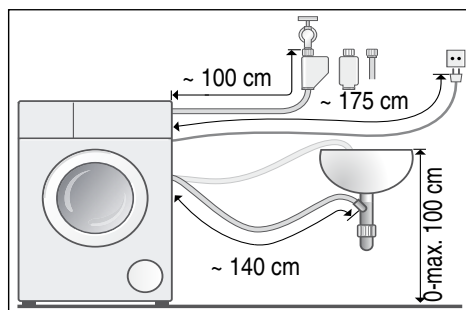

**Tip:** Bij de vakhandel/servicedienst de volgende onderdelen verkrijgbaar:

- een verlenging voor de Aquastop-resp. koudwatertoevoerslang (ca. 2,50 m); bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- een langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model Standard.

## Watertoevoer

**⚠ Waarschuwing  
Levensgevaar!**

Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok.

Aquastop-veiligheidssysteem niet in water pompelen (bevat een elektrisch ventiel).

Let bij het aansluiten op het volgende

### Aanwijzingen

- Gebruik voor de wasmachine alleen koud leidingwater.
- Sluit de machine niet aan op de mengkraan van een drukloos heetwatertoestel.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde of bij een geautoriseerde vakhandelaar gekochte toevoerslang, geen gebruikt exemplaar.
- De watertoevoerslang niet knikken, platdrukken, veranderen of doorsnijden (dan is de sterkte niet meer gegarandeerd).
- Draai de schroefkoppelingen slechts handvast aan. Worden ze te stevig met een stuk gereedschap (tang) vastgedraaid, dan kunnen de schroefdraden beschadigd raken.

**Optimale waterdruk in de waterleiding**  
**minimaal** 100 kPa (1 bar)

**maximaal** 1000 kPa (10 bar)


Uit de geopende kraan stroomt tenminste 8 liter water per minuut.

Bij een hogere waterdruk een drukreducerventiel inbouwen.


### Aansluiting

Sluit de watertoevoerslang aan op de waterkraan ( $\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) en het apparaat (bij modellen met Aquastop niet nodig, vast geïnstalleerd) op:


- Model: **Standard**

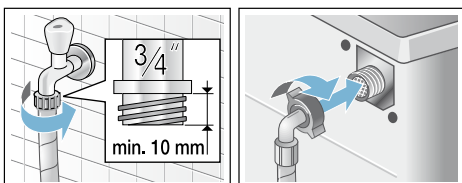

- Model: **Aqua-Secure**

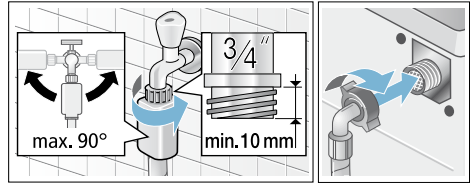

- Model: **Aquastop**

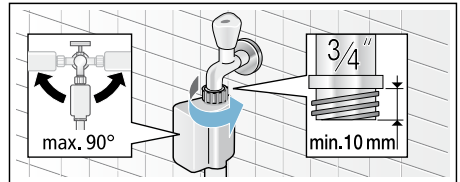

**Aanwijzing:** Kraan voorzichtig opendraaien en daarbij de aansluitingen op dichtheid controleren. De schroefkoppeling staat onder druk van de waterleiding.

### Waterafvoer

**⚠ Waarschuwing**  
**Risico van verbranding!**

Bij het wassen met hoge temperaturen kunnen er bij aanraking met heet zeepsop, bijv. wanneer er heet zeepsop in een wastafel wordt gepompt, brandwonden ontstaan. Kom niet met uw handen in het hete zeepsop.

**Attentie!**  
**Waterschade**

Wanneer de afvoerslang door de hoge druk van het water tijdens het afpompen uit de wastafel of van de aansluiting glijdt, kan het wegstromende water schade veroorzaken. Borg de afvoerslang zodanig dat deze er niet uit kan schieten.

## Attentie!

### Beschadiging van het apparaat/textiel

Wanneer het uiteinde van de afvoerslang in het weggepompte water komt, kan het water in het apparaat worden teruggezogen en het apparaat / textiel beschadigd raken.


Let erop dat:

- de stop de afvoer van de wastafel niet afsluit.
- het uiteinde van de afvoerslang niet in het weggepompte water is gedompeld.
- het water snel genoeg wegstroomt.

**Aanwijzing:** De waterafvoerslang niet knikken of in de lengte uitrekken.


### Aansluiting

#### ■ Afvoer in een wastafel

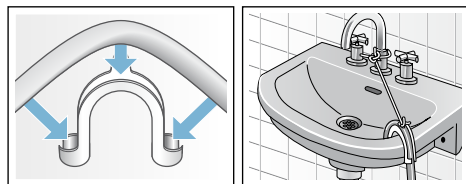


#### ■ Afvoer in een sifon

De aansluiting moet met een slangklem,  $\varnothing$  24-40 mm (vakhandel) worden geborgd.

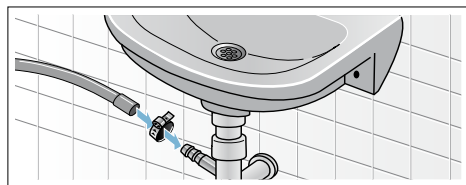

#### ■ Afvoer in een kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje

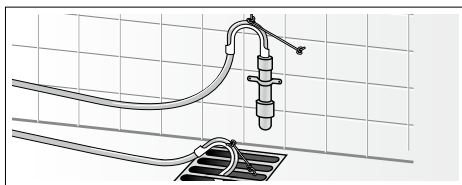


### Stellen

Stel het apparaat horizontaal m.b.v. een waterpas.

Sterke geluidsoontwikkeling, vibraties en „lopen” kunnen het gevolg zijn van het niet correct stellen van het apparaat!

1. Contramoeren met een steeksleutel losdraaien met de wijzers van de klok mee.
2. De stand van de wasmachine met een waterpas controleren, eventueel corrigeren. De hoogte veranderen door aan het voetje van het apparaat te draaien. Alle vier de voetjes moeten stevig op de grond staan.
3. Contramoer tegen de onderkant van het apparaat vastdraaien. Het voetje hierbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen. De contramoeren van alle vier de voetjes moeten vast tegen de onderkant van het apparaat zijn geschroefd!

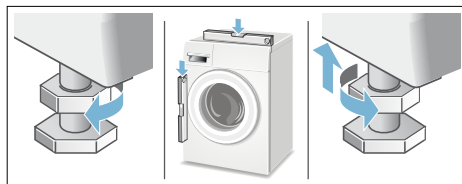

## Elektrische aansluiting

### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok.

- De stekker nooit aanraken met natte handen.
- Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer, omdat dit beschadigd kan raken.
- Nooit de stekker uit het stopcontact trekken tijdens het gebruik.

Houd u aan de volgende instructies en zorg ervoor dat:

### Aanwijzingen

- De netspanning en aangegeven spanning op de wasmachine (typeplaatje) met elkaar overeenstemmen.  
De aansluitwaarde en de vereiste zekering staan vermeld op het typeplaatje.
- De aansluiting van de wasmachine uitsluitend plaats vindt op wisselstroom, via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde.
- De stekker overeenkomt met het stopcontact.
- De doorsnede van de elektrische kabel groot genoeg is.
- Het aardingssysteem volgens voorschrift is geïnstalleerd.
- Vervanging van de aansluitkabel (indien nodig) alleen plaatsvindt door een vakkundig monteur. Een nieuwe kabel is bij de Servicedienst tegen meerprijs verkrijgbaar.
- Er geen meervoudige stekkers/contactdozen of verlengkabels worden gebruikt.

- Bij gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met dit symbool  wordt gebruikt. Alleen dit symbool garandeert dat aan de momenteel geldende voorschriften is voldaan.
- De stekker altijd bereikbaar is. Is dit niet mogelijk, dan moet voor vervulling van de relevante veiligheidsvoorschriften een schakelaar (2-polige afschakeling) in de vaste installatie ingebouwd worden in overeenstemming met de voorschriften voor de elektrische installatie.
- Aansluitkabel niet knikken, afklemmen, wijzigen, doorsnijden of met warmtebronnen in aanraking laten komen.

## Vóór de eerste was

De wasmachine is voor het verlaten van de fabriek grondig getest. Om eventuele restjes water van het testen te verwijderen, de wasautomaat de eerste keer **zonder** wasgoed laten draaien.

### Aanwijzingen

- Wasmachine **moet deskundig opgesteld** en **aangesloten zijn**. vanaf → *Blz. 14*
- Neem een beschadigde wasautomaat nooit in gebruik. Neem contact op met de servicedienst.

### Voorbereidende werkzaamheden:

1. Apparaat controleren.
2. Doseerreservoirs  en  vullen.  
→ *Blz. 41*
3. Folie van het bedieningspaneel verwijderen.
4. Stekker in het stopcontact steken.
5. Waterkraan opendraaien.

### Programma zonder wasgoed draaien:

1. Apparaat inschakelen.
2. Vuldeur sluiten (trommel niet vullen met wasgoed!).
3. Programma **Trommelreiniging 90 °C** instellen.
4. Wasmiddellade openen.
5. Ca. 1 liter water in het linker compartiment gieten.
6. Hoofdwasmiddel in het linker compartiment doen.

**Aanwijzing:** Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

7. Wasmiddellade sluiten.
8. Programma starten.
9. Aan het einde van het programma apparaat uitschakelen.

**Uw wasautomaat is nu gebruiksklaar.**

## Transporteren

bijv. bij verhuizing

### Attentie!

**Gevaar voor schade aan het apparaat door uitlopend wasmiddel/ wasverzachter uit de doseerreservoirs**

Overstromend wasmiddel/ wasverzachter kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden, bijv. door beschadiging van de elektronica. Vóór het transporteren van het apparaat eerst de doseerreservoirs legen.


### Vorbereidende werkzaamheden:

1. Kraan dichtdraaien.
2. Waterdruk in de toevoerslang reduceren: → Blz. 50; reinigen en onderhouden - Zeef in watertoevoer verstopt
3. Wasmachine van de stroom halen.
4. Resterend sop weg laten stromen: → Blz. 49; reinigen en onderhouden - Soppomp verstopt, noodlediging


5. Slangen demonteren.
6. Doseerbakjes legen. → Blz. 47

### Transportbeveiligingen monteren:

1. Afdekkingen eraf halen en bewaren. Eventueel een schroevendraaier gebruiken.

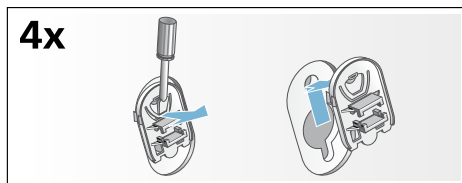

2. Alle 4 de hulzen erin zetten. Aansluitkabel op de houders vastklemmen. Transportbeveiligingsschroeven plaatsen en met een steeksleutel SW13 aandraaien.

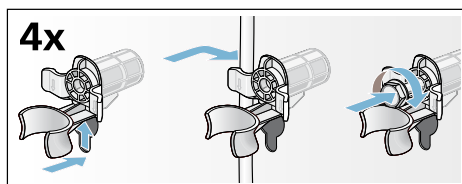


**Vóór het opnieuw in gebruik nemen:**

### Aanwijzingen

- **absoluut** de transportbeveiligingen verwijderen!
- Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: ca. 1 liter water in het linker compartiment gieten en programma **Afpompen** kiezen en starten.


# Apparaat leren kennen

## Wasmachine

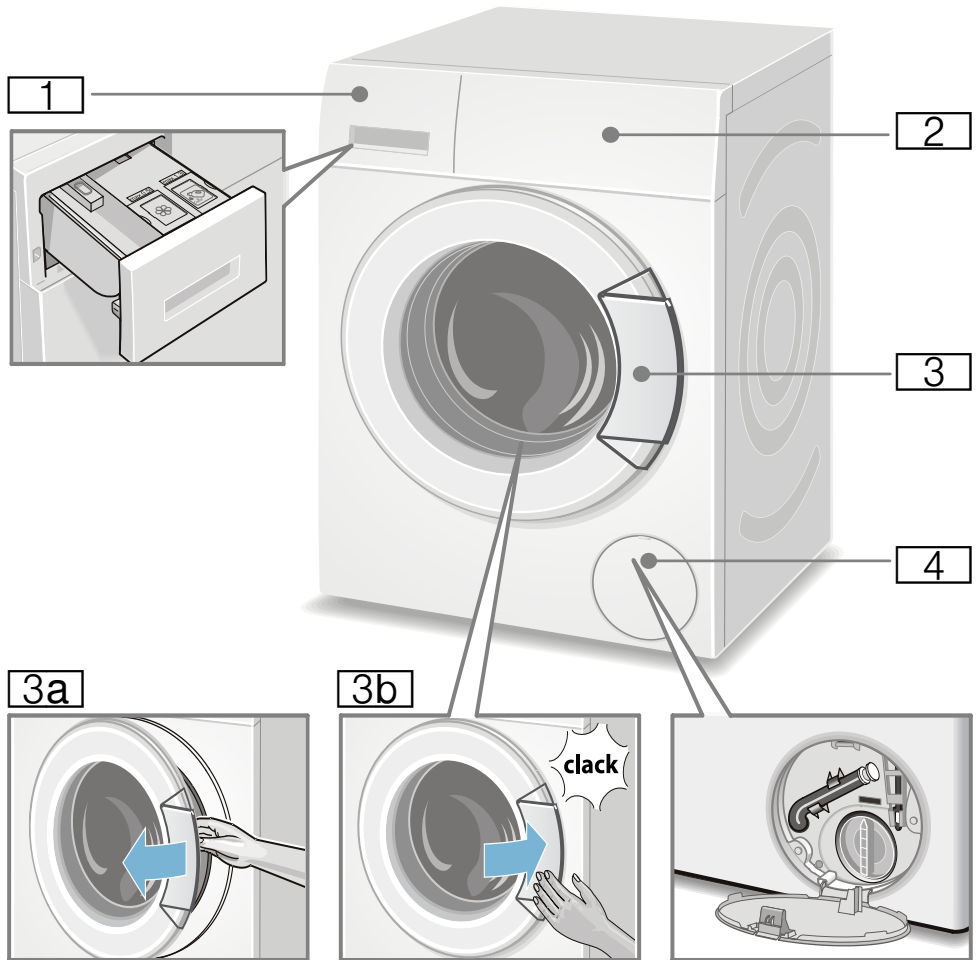

- 1** Wasmiddellade → B/z. 32
- 2** Bedieningselementen
- 3** Vuldeur met greep
- 3a** Vuldeur openen
- 3b** Vuldeur sluiten
- 4** Service-klep

## Bedieningselementen

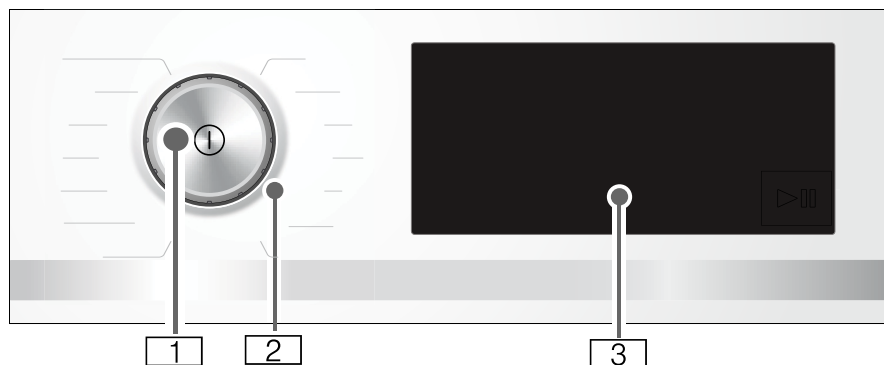

- 1 Hoofdschakelaar**  
Met de toets ① schakelt u het apparaat aan en uit.
- 2 Programmakiezer**  
De programmakiezer kunt u in beide richtingen (links en rechts) draaien.
- 3 Touch-display**  
Hier worden voor u de programma-informatie en selectiemogelijkheden voor instellingen getoond en kunt u de instellingen door aanraken van de omrande of onderstreepte zones selecteren.

### Inhoud van het Touch-Display


Het display van dit apparaat reageert op aanrakingen (touch-display). U activeert de instellingen, door licht op de omrande, aanrakingsgevoelige toetsen te drukken. De geactiveerde instellingen zijn in het display extra helder geaccentueerd. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of deactiveren, door op het display opnieuw op de betreffende toets te drukken.

# **Attentie!**

## **Materiële schade en schade aan het apparaat.**

Het display kan bij te krachtige bediening beschadigd worden. Tik niet

met een scherp voorwerp op het display en oefen geen sterke druk op het display uit.

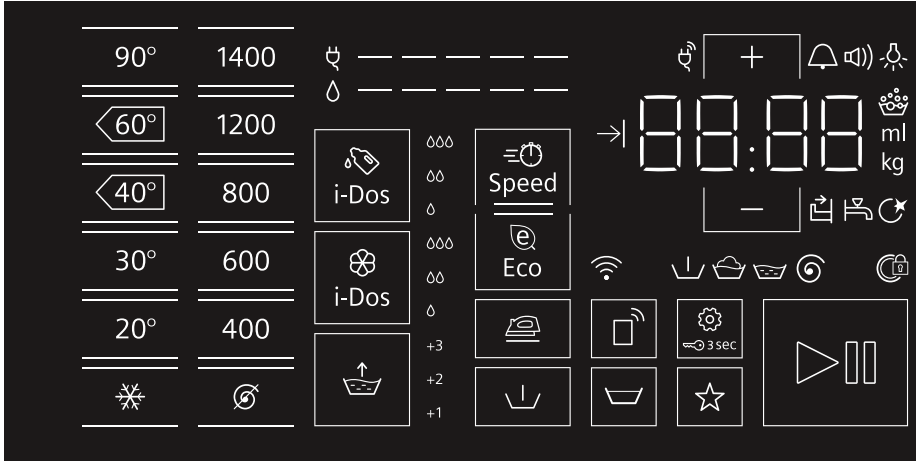

| Display- en bedieningsvelden                                | Display voor instelwaarden | Instelling                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90°, 60° ◁, 40° ◁, 30°, 20°, ❄                              |                            | Temperatuur in °C; ❄ = koud                                                                                                                 |
| 1400*, 1200, 800, 600, 400, ⚙                               |                            | Centrifugetoerental; ⚙ = zonder centrifugeren                                                                                               |
| i-Dos 🍷                                                     | 0, 00, 000, uit            | Doseersterkte voor wasmiddel                                                                                                                |
| i-Dos 🌿                                                     | 0, 00, 000, uit            | Doseersterkte voor wasverzachter                                                                                                            |
| ⌚ Speed                                                     |                            | SpeedPerfect                                                                                                                                |
| 🌿 Eco                                                       |                            | EcoPerfect                                                                                                                                  |
| 🪣                                                           | +1, +2, +3, uit            | Water&Spoelen+; + extra spoelbeurten                                                                                                        |
| 🛖                                                           |                            | Anti-kreuk                                                                                                                                  |
| 📶                                                           |                            | Start op afstand en Home Connect instellingen<br>→ Blz. 29                                                                                  |
| 🛑                                                           |                            | Spoelstop = zonder eind centrifugeren                                                                                                       |
| 👉                                                           |                            | Voorwas                                                                                                                                     |
| ⚙                                                           | 🔔 🔊 🔌 ⌚                    | Apparaatinstellingen: instructiesignaal, bedieningssignaal, helderheid van het Touch-Display, herinneringsfunctie voor het trommelonderhoud |
| * maximale centrifugetoerental afhankelijk van het apparaat |                            |                                                                                                                                             |

| Display- en bedieningsvelden                                                           | Display voor instelwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instelling                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  3 sec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kinderbeveiliging / blokkering van het bedieningspaneel |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Memory programma                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Start / Pauze                                           |
|        | Instelwaarden wijzigen<br><b>Aanwijzing:</b> Bij meertraps instelwaarden lopen bij het aanraken en vasthouden van  ,  de instelwaarden automatisch door tot de eindwaarde. Dan nog een keer aanraken en u kunt opnieuw de instelwaarde wijzigen. |                                                         |
| * maximale centrifugetoerental afhankelijk van het apparaat                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |

| meer indicaties                                                                                                                                                          | Informatie over                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  -----                                                                                   | Energieverbruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  -----                                                                                   | Waterverbruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Programmastatus: voorwas wassen spoelen centrifugeren spoelstop                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | Vuldeur vergrendeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                          | Wasmiddellade open                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | Waterkraan gesloten / Waterdruk te laag                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | Schuim gedetecteerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>uit:</b> Wi-Fi is gedeactiveerd en uw apparaat is niet met het thuisnetwerk verbonden.</li> <li>■ <b>knippert:</b> Uw apparaat probeert een verbinding met het thuisnetwerk op te bouwen.</li> <li>■ <b>brandt:</b> Wi-Fi is geactiveerd en uw apparaat is met het thuisnetwerk verbonden.</li> </ul> |
|                                                                                        | <b>brandt:</b> apparaat is met het Smart Energy Systeem (energiemanager) verbonden (niet in elk land beschikbaar)                                                                                                                                                                                                                                 |
|  :  | Programmaduur bijv. 1:51; Klaar in tijd bijv. → 8,5 h; aanbevolen belading bijv. 8,0 kg; programmastatus bijv. Einde; basisdoserhoeveelheid bijv. 36 ml                                                                                                                                                                                           |



## Wasgoed

### Wasgoed voorbereiden


#### Attentie!

#### Beschadiging van het apparaat/textiel

Vreemde voorwerpen (bijv. munten, paperclips, naalden, spijkers) kunnen het wasgoed, of onderdelen van de wasmachine beschadigen.

Neem daarom de volgende aanwijzingen in acht bij de voorbereiding van uw was:

- Zakken leegmaken.

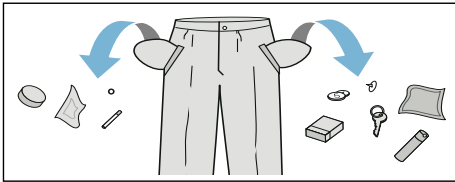

- Metalen voorwerpen (zoals paperclips) verwijderen.
- Tere weefsels wassen in een wasnet/zak (panty's, beugel-BH's).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Rollertjes van vitrage verwijderen of in een apart netje / aparte zak doen.

### Wasgoed sorteren

Houdt u bij het sorteren van het wasgoed aan de aanwijzingen voor de verzorging en aan de opgaven van de producent, zoals aangegeven op de waslabels:

- soort weefsel/vezels
- kleur

**Aanwijzing:** Wasgoed kan verkleuren of niet goed schoon worden. Witte en bonte was dient u apart te wassen.

Nieuw bont wasgoed de eerste keer afzonderlijk wassen.

- mate van verontreiniging  
Kies steeds wasgoed dat in dezelfde mate verontreinigd is.  
Enkele voorbeelden voor de mate van verontreiniging vindt u hier → Blz. 27.

- **licht:** niet voorwassen, eventueel instelling **Speed** kiezen
- **normaal**
- **sterk:** minder wasgoed in de wasautomaat doen, programma met voorwas kiezen
- **vlekken:** vlekken zolang ze nog 'vers' zijn, verwijderen/voorbehandelen. Eerst met een sopje afdeppen/niet inwrijven. Wasgoed hierna wassen met een geschikt programma.  
Hardnekkige/ingedroogde vlekken verdwijnen pas na meerdere keren wassen.

- Symbolen op de verzorgingslabels

**Aanwijzing:** Getallen in de symbolen verwijzen naar de maximaal in te stellen temperatuur van de wasautomaat.

- Geschikt voor normaal wasproces, bijv. programma Katoen
- Voorzichtig wasproces nodig, bijv. programma Kreukherstellend
- Bijzonder voorzichtig wasprogramma nodig, bijv. programma Fijn/Zijde
- Geschikt voor handwas, bijv. programma Wol
- Was niet in de wasautomaat wassen.

## Stijven

**Aanwijzing:** Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

1. Apparaat inschakelen.
2. Programma **Spoelen** kiezen.
3. Vloeibaar stijfsel volgens opgave van de fabrikant handmatig in het linker compartiment (eventueel eerst reinigen) doseren.
4. Raak bedieningspaneel ► aan.

## Verven/Ontkleuren

Verf uitsluitend hoeveelheden die in het huishouden gebruikelijk zijn. Zout kan roestvrijstaal aantasten! Neem de instructies van de producent van de verf in acht!

Wasgoed **niet** in de machine ontkleuren!

## Inweken

1. Apparaat inschakelen.
2. Programma **Katoen 30 °C** kiezen.
3. Wasmiddel met i-Dos doseren of volgens instructies van de fabrikant in het linker compartiment doseren.
4. Raak bedieningspaneel ► aan. Het programma start.
5. Na ca. 10 minuten ► tippen, om het programma te stoppen.
6. Na gewenste inweektijd opnieuw ► aanraken, wanneer het programma hervat moet worden of programma wijzigen.

## Aanwijzingen

- Wasgoed van dezelfde kleur in de trommel doen.
- Geen extra wasmiddel nodig, het inweeksop wordt ook gebruikt voor het wassen.



## Wasmiddel

### Juiste wasmiddelkeuze

Voor de juiste wasmiddelkeuze, temperatuur en behandeling van het wasgoed is het waslabel doorslaggevend. → zie ook [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Op de website [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) vindt u veel aanvullende informatie over was-, verzorgings- en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

- **Totaal wasmiddel met optische witmakers**  
geschikt voor kookbestendige witte was van linnen of katoen  
Programma: Katoen / koud - max. 90 °C
- **Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers**  
geschikt voor bonte was van linnen of katoen  
Programma: Katoen / koud - max. 60 °C
- **Bonte-/fijnwasmiddel zonder optisch witmiddel**  
geschikt voor bonte was van kreukherstellende vezels, synthetische materialen  
Programma: Kreukherstellend / koud - max. 60 °C
- **Fijnwasmiddel**  
geschikt voor kwetsbaar, fijn textiel, zijde of viscose  
Programma: Fijn/Zijde / koud - max. 40 °C
- **Wolwasmiddel**  
geschikt voor wol  
Programma: Wol / koud - max. 40 °C

## Energie en wasmiddel besparen

U kunt bij licht en normaal verontreinigde was besparen op energie (lagere wastemperatuur) en wasmiddel:

| Besparen                                                                                            | Mate van verontreiniging / Aanwijzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagere temperatuur en minder wasmiddel volgens doseeradvies                                         | <p><b>licht</b><br/>Geen verontreiniging of vlekken zichtbaar. Kledingstukken hebben lichaamsgeur aangenomen, bijv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lichte zomer-/sportkleding (enkele uren gedragen)</li> <li>■ T-shirts, overhemden, blouses, (max. 1 dag gedragen)</li> <li>■ Beddengoed en handdoeken van gasten (1 dag gebruikt)</li> </ul> |
|                   | <p><b>normaal</b><br/>Verontreiniging zichtbaar / of een paar lichte vlekken herkenbaar, bijv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirts, overhemden, blouses, (bezweet, meerdere malen gedragen)</li> <li>■ Handdoeken, beddengoed (max. 1 week gebruikt)</li> </ul>                                                                             |
|                                                                                                     | <p><b>sterk</b><br/>Verontreiniging en/of vlekken duidelijk zichtbaar, bijv. theedoeken, babywas, werk-kleding</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatuur volgens het waslabel en wasmiddelhoeveelheid volgens doseeradvies / sterk verontreinigd |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Aanwijzing:** Bij dosering van alle was-/hulp-/verzorgings- en reinigingsmiddelen moet u absoluut de aanwijzingen van de fabrikant en de overige aanwijzingen in acht nemen. → Blz. 32



## Programmavoorinstellingen

De programma-voorinstellingen worden na keuze van het programma op het Touch-Display weergegeven en kunnen worden gewijzigd.

Een overzicht van alle mogelijke programma-instellingen vindt u op het extra blad bij de gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.

### Temperatuur

Voor en tijdens het programma kunt u afhankelijk van de programmavoortgang de ingestelde temperatuur wijzigen.

De maximaal in te stellen temperatuur hangt af van het gekozen programma.

### Centrifugetoerental

Voor en tijdens het programma kunt u afhankelijk van de programmavoortgang het centrifugetoerental (in omw./min.; omwentelingen per minuut) wijzigen.

**Instelling** ☺ : Zonder centrifugeren, het water wordt nu afgepompt. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen, bijv. voor wasgoed dat niet gecentrifugeerd mag worden.

Het maximaal in te stellen toerental hangt af van het gekozen programma en het model.

## Klaar in-tijd

Na de programmakeuze wordt de programmaduur weergegeven, bijv. **1:51** (in h:min (uren:minuten)).

**Voor de programmastart** kunt u het tijdstip van het gewenste programma-einde, in stappen van 30 minuten tot maximaal 24h (h=uur) uitstellen.

**Na de programmastart** wordt de gekozen tijd, bijv. **8.5h** weergegeven en deze telt af totdat het wasprogramma begint. Dan wordt de programmaduur weergegeven.

**Aanwijzing:** De programmaduur wordt bij een lopend programma automatisch aangepast. Wijzigingen in de programma-voorinstelling resp. programma-instellingen, schuimdetectie, onbalansdetectie, de belading of verontreiniging kunnen ook tot wijzigingen in de programmaduur leiden.

**Na de start van het programma**, terwijl de gekozen tijd aftelt, kunt u deze als volgt wijzigen:

1. Het bedieningsveld  aanraken.
2. Door **+** of **-** aan te raken de tijd wijzigen.
3. En weer op  tippen.

**Na programmastart**, terwijl de programmaduur verstrijkt, kunt u indien nodig wasgoed bijvullen of uitnemen.  
→ Blz. 33

## i-Dos-Instellingen

Uw wasmachine is voorzien van een intelligent doseringssysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter.

De wasmiddel en wasverzachterdosering vindt in de meeste programma's van uw wasautomaat automatisch plaats.

Af fabriek vooringesteld voor:

-  i-Dos:   
Wasmiddel voor licht vervuild wasgoed
-  i-Dos:   
Wasverzachter voor normaal zacht wasgoed

### i-Dos voor wasmiddel

#### Instelwaarden voor de doseersterkte

-  licht:  
voor licht vervuild wasgoed
-  gemiddeld:  
voor normaal vervuild wasgoed
-  sterk:  
voor bijzonder sterk vervuild wasgoed resp. wasgoed met vlekken
- uit automatische dosering  
gedeselecteerd,  
handmatige dosering → Blz. 44

Voor aanvang van het wasprogramma en tijdens de voorwas (indien geselecteerd) kunt u de instellingen voor de automatische wasmiddeldosering wijzigen. Raak hiervoor het bedieningspaneel i-Dos  aan.

Instructies omtrent de mate van verontreiniging vindt u op → Blz. 27.

## i-Dos ☼ voor wasverzachter

### Instelwaarden voor doseersterkten

- ☺ licht:  
voor niet erg zacht wasgoed
- ☺☺ gemiddeld:  
voor normaal zacht wasgoed
- ☺☺☺ sterk:  
voor bijzonder zacht wasgoed
- uit automatische dosering  
gedeselecteerd

Afhankelijk van de programmavoortgang kunt u de instellingen voor automatische wasverzachterdosering wijzigen. Raak hiervoor het bedieningspaneel i-Dos ☼ aan.

## Memory Programma



Hier kunt u een geselecteerd programma met uw favoriete instellingen opslaan.

### Voor het opslaan:

1. Apparaat inschakelen.
  2. Programma selecteren.
  3. Instellingen wijzigen en/of extra instellingen kiezen.
  4. Op het bedieningspaneel ☆ tippen en ca. 3 seconden vasthouden.
- Het programma is opgeslagen wanneer kortstondig alle instellingen knipperen.

Om het opgeslagen programma te gebruiken tikt u na het inschakelen van de wasmachine kort op ☆.

Voor het wijzigen van het opgeslagen programma tikt u na keuze van de nieuwe instellingen weer op ☆ en houdt u deze ca. 3 seconden ingedrukt.

## Star op afstand



Met **Activeer** ☐ kunt u het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect App vrijgeven of de Home Connect-instellingen oproepen.

### Apparaat voor start op afstand via de Home Connect app vrijgeven:

**Aanwijzing:** De apparaatdeur en de wasmiddellade moeten gesloten zijn en het apparaat moet met het thuisnetwerk verbonden zijn, om starten op afstand te activeren.

- **Activeer** kort indrukken.

**Aanwijzing:** De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:  
 Openen van de deur,  
 Openen van de wasmiddellade,  
 Stroomstoring,  
 Programma-einde  
 Drukken op Start/Pauze ▷■ op het apparaat,  
 opnieuw kort drukken op **Activeer**,  
 Drukken op ①, om het apparaat uit te schakelen.

### Home Connect-instellingen oproepen:

- **Activeer** gedurende tenminste 3 seconden indrukken.

## Extra programma-instellingen

Een overzicht van alle afhankelijk van het programma te kiezen extra instellingen vindt u op het extra blad bij de gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.

### SpeedPerfect

 Speed

Voor het wassen in kortere tijd met vergelijkbaar wasresultaat, maar met hoger energieverbruik dan het gekozen programma zonder instelling SpeedPerfect.

**Aanwijzing:** De maximale belading mag niet overschreden worden.

### EcoPerfect

 Eco

Energiezuinig wassen door temperatuurreductie bij vergelijkbaar wasresultaat bij het gekozen programma zonder instelling EcoPerfect.

### Anti-kreuk



Bepikt de kreukvorming door een speciale centrifugemethode met aansluitend lossen maken en een verlaagd centrifugetoerental.

**Aanwijzing:** Het restvochtgehalte van het wasgoed neemt toe.

## Water&Spoelen+



### Instelwaarden:

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| +1  | + 1 spoelbeurt            |
| +2  | + 2 spoelbeurten          |
| +3  | + 3 spoelbeurten          |
| uit | Instelling gedeselecteerd |

Hoger waterpeil en extra spoelcycli afhankelijk van het programma, langere programmaduur. Bijzonder bij gevoelige huid en/of voor gebieden met zeer zacht water.

### Voorwas



Voor sterk verontreinigd wasgoed.

### Aanwijzingen

- Bij **geselecteerde intelligente dosering** wordt het wasmiddel automatisch voor de voor- en hoofdwas gedoseerd.
- Bij sterk verontreinigd wasgoed is bij een programmeerkeuze met voorwas doorgaans de i-Dos-dosering **gemiddeld** voldoende.
- Bij **handmatige dosering** wasmiddel verdelen over voor- en hoofdwas. Wasmiddel voor voorwas in de trommel doen en het poederwasmiddel voor de hoofdwas in het linker compartiment.



Zonder eindcentrifugerend, het wasgoed blijft na het laatste spoelen in het water liggen.

Spoelstop kunt u kiezen om kreukvorming te voorkomen, wanneer na afloop van het programma het wasgoed niet direct uit de wasautomaat moet worden genomen.

Om het programma te hervatten/  
beëindigen → Blz. 34




## Apparaat bedienen

### Wasmachine voorbereiden

**Aanwijzing:** De wasmachine **moet deskundig opgesteld** en **aangesloten** zijn. vanaf → Blz. 14

1. Stekker in het stopcontact steken.
2. Waterkraan opendraaien.
3. Vuldeur openen.
4. Controleren of de trommel geheel leeg is. Eventueel leegmaken.

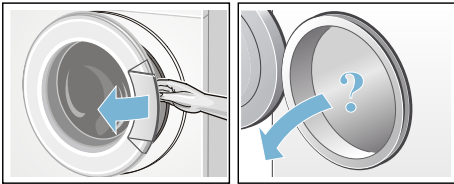

### Apparaat inschakelen / programma kiezen

Toets ① indrukken. Het apparaat is ingeschakeld.

Aansluitend wordt altijd het af fabriek vooringestelde programma **Katoen** weergegeven.

De actuele instellingen en programma-informatie gaat branden met maximale helderheid ► knippert.

De selecteerbare instellingen gaan branden met halve helderheid.

#### Aanwijzingen

- Kort knipperen van de indicatie ⚙, wijst u er op spoedig het programma **Trommelreiniging** of een ander willekeurig programma met minimaal 60 °C wastemperatuur uit te voeren.
- Wanneer de indicatie ⚙ 3 sec knippert, dan is het kinderslot actief. U moet deze eerst deactiveren, voordat u instellingen gaat wijzigen, resp. het programma kunt starten.  
→ Blz. 33

#### Bij apparaten met **trommelverlichting**:

Na inschakeling van het apparaat, na het openen en sluiten van de vuldeur en na de programmastart gaat de trommelverlichting aan. De verlichting gaat automatisch weer uit.

#### U kunt:

- dit programma gebruiken en het wasgoed er in leggen. → Blz. 32
- of een ander programma kiezen. Een overzicht van alle programma's vindt u op het extra blad bij de gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.
- of de programma-voorstelling wijzigen. → Blz. 32
- en/of extra programma-instellingen kiezen. → Blz. 32

### Overige programma's oproepen

U kunt via de Home Connect app overige programma's oproepen:

1. apparaat met uw thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.  
→ Blz. 35
2. Programma ? kiezen.  
Op het display verschijnt **APP**.  
**Tip:** U kunt de programma's echter ook direct via de Home Connect app selecteren.
3. In de Home Connect app het gewenste programma selecteren.  
Op het display verschijnen de instellingen van het gekozen programma.
4. Indien nodig programma-instellingen aanpassen en Start/Pauze ► knippen.

**Tip:** U kunt het programma ook via de Home Connect app starten, door eerst op het apparaat kort op **Activeer** te drukken.

## Programma-voorinstellingen wijzigen

Voor het wijzigen van de actuele instellingen raakt u het gewenste bedieningspaneel aan, de bijbehorende indicatie schakelt naar de maximale helderheid.

De Klaar in-tijd wijzigt u door aanraken van **+** of **-**.

**Aanwijzing:** De i-Dos-instellingen blijven tot de volgende wijziging ook na het uitschakelen van de wasmachine behouden.

Programmavoorinstellingen → B/z. 27

## Extra programma-instellingen kiezen

Door het kiezen van extra instellingen kunt u het wasprogramma nog beter aanpassen aan uw wasgoed.

Raak hiervoor het gewenste bedieningspaneel aan, de bijbehorende indicatie schakelt naar de maximale helderheid.

Extra programma-instellingen → B/z. 30

## Wasgoed in de trommel doen



### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**


Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan nadat het in de wastrommel is gedaan tot een explosie leiden.

Spoel het wasgoed van te voren grondig met de hand uit.

## Aanwijzingen

- Doe grote en kleine stukken wasgoed door elkaar. Stukken wasgoed van verschillende grootte worden bij het centrifugeren beter verdeeld. Afzonderlijke stukken wasgoed kunnen tot onbalans leiden.
- Houdt u aan de aangegeven max. belading. Overbelading vermindert het wasresultaat en bevordert kreukvorming.

1. Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
2. Let erop dat er geen wasgoed tussen vuldeur en rubberen manchet ingeklemd raakt en sluit de vuldeur.

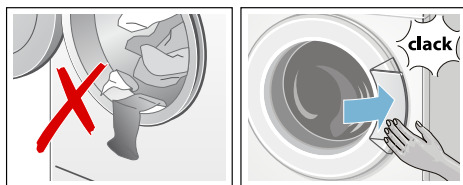

## Was- en verzorgingsmiddel doseren en bijvullen

De wasmiddel- en wasverzachterdosering vindt in de meeste programma's van uw wasmachine automatisch plaats, is in deze programma's af fabriek vooringesteld en kan gewijzigd worden.

Washulpmiddelen (bijv. ontharder, bleek of vlekkenzout) kunt u naar behoefte extra bij de intelligente dosering in het linker compartiment toevoegen.

In programma's zonder intelligente dosering of indien gewenst (dan intelligente dosering op uit zetten) het wasmiddel handmatig in het linker compartiment toevoegen.

## Starten van het programma

Raak bedieningspaneel ►►► aan.

Het programma start en de indicatie  gaat permanent branden.

De vuldeur wordt vergrendeld en de bijbehorende indicatie  brandt.

### **Tijdens het programma wordt de actuele programma-informatie weergegeven:**

- Klaar in-tijd resp. na het begin van het wasprogramma de programmaduur
- en de indicaties voor de programmavoortgang gaan branden.  
→ B/z. 22

Informatie over de volgende programmastappen en instellingen die tijdens het programmaverloop nog gewijzigd kunnen worden, branden met halve helderheid.

### **Aanwijzing: Schuimdetectie**

Wanneer tevens de indicatie  brandt, dan heeft de wasmachine te veel schuim tijdens het wasprogramma herkend en vervolgens automatisch extra spoelcycli om de schuimvorming te verhelpen toegevoegd. Doseer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading minder wasmiddel.

Wilt u het programma tegen onbedoeld wijzigen beveiligen, kies dan als volgt de kinderbeveiliging.

## **Kinderbeveiliging/ Blokkering van de bediening**

 3 sec

U kunt de wasmachine op het bedieningspaneel beveiligen tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies.

Voor het **activeren**/deactiveren van het **kinderslot** het bedieningspaneel  3 sec aanraken en gedurende ca. 3 seconden vasthouden. Het display schakelt over naar de maximale helderheid.

Wordt bij een ingeschakeld kinderslot de programmakiezer gedraaid of een bedieningspaneel aangeraakt, kan knippert kort de weergave  3 sec en er klinkt een signaal. Het programma loopt ongewijzigd door tot het programma-einde.

### **Aanwijzingen**

- Om het wasgoed uit te nemen aan het einde van het programma het kinderslot uitschakelen.
- Het kinderslot kan in elke toestand van het apparaat worden geactiveerd.
- De kinderbeveiliging blijft ook na het uitschakelen van het apparaat actief.
- Wordt het apparaat bij een lopend programma en geactiveerde kinderbeveiliging uitgeschakeld, dan wordt bij het weer inschakelen het programma hervat.

## **Wasgoed bijvullen**

Na programmastart kunt u indien gewenst wasgoed bijvullen of uitnemen.

Raak hiervoor het bedieningspaneel  aan.

De indicatie knippert. De machine bevindt zich in de pauze-toestand en controleert of bijvullen mogelijk is.

Wanneer de indicatie  dooft dan is bijvullen mogelijk. De vuldeur is dan ontgrendeld en kan geopend worden.

**Raak voor het hervatten van het programma weer**  aan. Het programma wordt automatisch hervat.

### **Aanwijzingen**

- Laat bij het bijvullen de vuldeur niet langere tijd open staan - er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen.

- Bij een hoog waterniveau, een hoge temperatuur of een draaiende trommel blijft de vuldeur om veiligheidsredenen vergrendeld en is bijvullen niet mogelijk. Instructies op het display in acht nemen.
- De beladingsindicatie is tijdens het bijvullen niet actief.

## Programma wijzigen

Wanneer u per ongeluk een verkeerd programma heeft gestart, kunt u dit als volgt wijzigen:

1. Het bedieningsveld ► aanraken.
2. Een ander programma kiezen.
3. En weer op ► tippen. Het nieuwe programma begint van voren af aan.

## Progr. annuleren

Bij programma's met hoge temperatuur:

1. Het bedieningsveld ► aanraken.
2. Voor het afkoelen van het wasgoed: **Spoelen** kiezen.
3. En weer op ► tippen.

Bij programma's met lage temperatuur:

1. Op ► tippen.
2. **Centrifugeren/Afpompen** of **Afpompen** kiezen.
3. En weer op ► tippen.

## Programma-einde bij speelstop

De aanwijzing ► knippert en het vooringestelde centrifuge-toerental en de resterende programmaduur voor het geselecteerde programma worden weergegeven.

Hervat het programma door:

- Het bedieningsveld ► aanraken of
- het centrifuge-toerental wijzigen en dan ► aanraken of
- de instelling Anti-kreuk  kiezen en ► aanraken of

- de programmakiezer op **Afpompen** zetten en ► aanraken.

## Programma-einde

Op het display brandt nu **Einde** en de indicaties ► en  zijn uit.


**Aanwijzing:** Knipperen van de indicatie , wijst u er op spoedig het programma **Trommelreiniging** of een willekeurig ander programma met minimaal 60 °C wastemperatuur uit te voeren.

## Wasgoed uitnemen / apparaat uitschakelen

1. Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.
2. Apparaat uitschakelen.
3. Kraan dichtdraaien.  
**Aanwijzing:** Niet nodig bij modellen met Aquastop.

## Aanwijzingen

- Geen wasgoed achterlaten in de trommel. Dit kan bij de volgende wasbeurt krimpen of andere stukken verkleuren.
- Eventueel aanwezige voorwerpen uit de trommel en de rubbermanchet verwijderen – roestgevaar.
- Rubber manchet droogvegen.

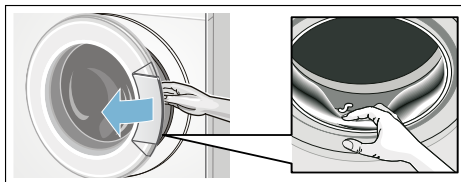

- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.
- Altijd wachten tot het programma is afgelopen, omdat het apparaat dan nog vergrendeld kan zijn. Vervolgens het apparaat inschakelen en wachten op de ontgrendeling.



## Home Connect

Dit apparaat is voorzien van Wi-Fi en kan via een smartphone of tablet op afstand worden bestuurd.

Via de Home Connect app kunt u met uw smartphone of tablet op dit apparaat:

- Programma's kiezen en starten.
- Programma-instellingen aanpassen.
- Programmastatus opvragen.
- Apparaatinstellingen veranderen.
- Apparaat uitschakelen.

Voordat u gebruik kunt maken van de Home Connect functies moet u de Home Connect app op uw smartphone of tablet installeren, zich registreren, uw apparaat eenmalig automatisch **of** handmatig met het thuisnetwerk verbinden en daarna via de Home Connect app met uw apparaat verbinding maken.

Informatie over de app vindt u op onze internetpagina voor Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u niet thuis bent en u het apparaat bedient via de Home Connect app en daarbij niet thuis bent. Houd u ook aan de aanwijzingen in de Home Connect app.

- Wordt het apparaat bediend, dan kunt u niet tegelijkertijd wijzigingen via de Home Connect app uitvoeren. Aanpassingen op het apparaat worden echter wel in de Home Connect app voor u zichtbaar.

## Automatisch verbinden met het thuisnetwerk

### Stap 2.1

Heeft uw router een WPS-functie, dan kunt u het apparaat automatisch met uw thuisnetwerk verbinden.

Heeft uw router geen WPS functie, dan moet u het apparaat handmatig met uw thuisnetwerk verbinden.

De Wi-Fi van het apparaat moet zijn ingeschakeld.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op **Activeer** drukken en minimaal 3 seconden vasthouden.  
Op het display verschijnt **Aut** (automatisch verbinden).
3. Op Start/Pauze drukken om netwerkverbinding tot stand te brengen. Op het display knippert . Het apparaat probeert nu verbinding te maken met het thuisnetwerk.
4. WPS-functie binnen de volgende 2 minuten op de router van het thuisnetwerk activeren.  
Wanneer het apparaat succesvol met het thuisnetwerk is verbonden, dan verschijnt op het display **Con** (verbonden) en brandt continu.
5. Kort op **Activeer** drukken om de Home Connect instellingen te verlaten.

**Aanwijzing:** Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt. Herhaal het automatische verbinden of voer het handmatige verbinden uit.


## Handmatig verbinding maken met het thuisnetwerk

### Stap 2.2

Heeft u uw apparaat al automatisch met het thuisnetwerk verbonden, sla dan het handmatig verbinding maken over.


Controleer of u de Home Connect app hebt geopend en of u bent aangemeld.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op **Activeer** drukken en minimaal 3 seconden vasthouden.  
Op het display verschijnt **Auto** (automatisch verbinden).
3. Programma op stand 2 instellen.

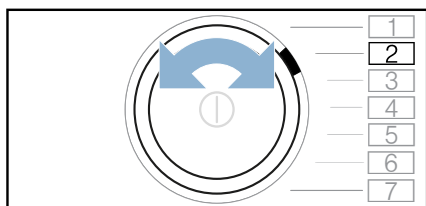


Op het display verschijnt **SAP** (handmatig verbinden).

4. Op Start/Pauze drukken om netwerkverbinding tot stand te brengen. Op het display knippert . Het apparaat maakt nu een eigen Wi-Fi netwerk met de netwerknaam (SSID) **HomeConnect**.

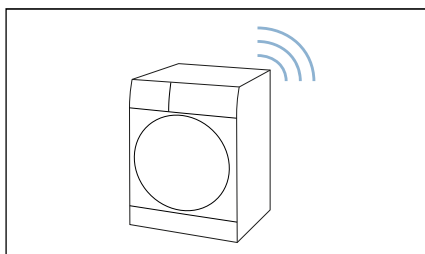

5. In het mobiele eindapparaat WLAN-instellingen oproepen.
6. Mobiel eindapparaat met het WLAN-netwerk **HomeConnect** verbinden en WLAN-wachtwoord (Key) **HomeConnect** invoeren.

Uw mobiele eindapparaat verbindt zich nu met het apparaat. De verbingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.

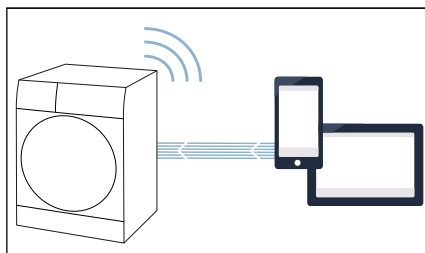

7. Na een geslaagde verbinding de Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen en de stappen in de app volgen.
8. In de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Key) **van uw thuisnetwerk** invoeren.
9. Zodra uw apparaat in de app wordt weergegeven, volgt u de laatste stappen in de Home Connect app. Wanneer het apparaat succesvol met het thuisnetwerk is verbonden, dan verschijnt op het display **aan** (verbonden) en brandt continu.
10. Kort op **Activeer** drukken om de Home Connect instellingen te verlaten.

### Aanwijzingen

- Wanneer er geen verbinding gemaakt kon worden, verschijnt op het display **Err** (fout). Controleer of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt. Herhaal het handmatige verbinden met de Home Connect app.
- Is uw smartphone of tablet nog met het **HomeConnect** netwerk verbonden, dan moet u eerst verbinding maken met uw thuisnetwerk.


## Verbinden met de Home Connect app

### Stap 3

Controleer of u de Home Connect app hebt geopend en of u bent aangemeld.

Als uw huishoudapparaat niet automatisch in de app wordt getoond, verbind de app dan als volgt:

1. Apparaat inschakelen.
2. Op **Activeer** drukken en minimaal 3 seconden vasthouden.  
Op het display verschijnt **Auto** (automatisch verbinden).
3. Programma op stand 3 instellen.

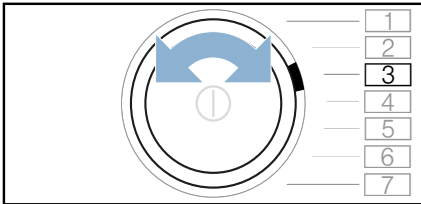

Op het display verschijnt **Auto** (verbinden met app).

4. Op Start/Pauze **▶||** drukken.  
Het apparaat configureert nu een verbinding met uw Home Connect app.
5. Zodra uw apparaat in de app wordt weergegeven, volgt u de laatste stappen in de Home Connect app.


**Aanwijzing:** Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw mobiel eindapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt, resp. hiermee verbonden is. Herhaal het verbinden met de Home Connect app.

## Wi-Fi activeren of deactiveren

U kunt de Home Connect functie op uw apparaat te allen tijde permanent aan- of uitschakelen.

1. Apparaat inschakelen.

2. Op **Activeer** drukken en minimaal 3 seconden vasthouden.  
Op het display verschijnt **Auto** (automatisch verbinden).
3. Programma op stand 4 instellen.

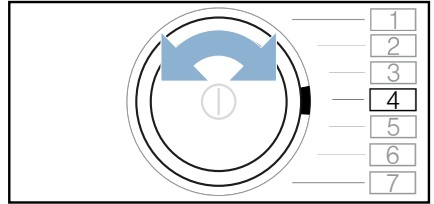

Op het display verschijnt **Auto** (Wi-Fi-functie)

4. Op Start/Pauze **▶||** drukken.  
Verschijnt op het display **Auto** (ingeschakeld), dan is de Wi-Fi-functie aan het apparaat geactiveerd. Verschijnt op het display **Off** (uitgeschakeld), dan is de Wi-Fi-functie inactief.
5. Kort op **Activeer** drukken om de Home Connect instellingen te verlaten.


### Aanwijzingen

- Als u uw apparaat met het thuisnetwerk verbindt, wordt Wi-Fi automatisch geactiveerd.
- Als Wi-Fi is geactiveerd, dan schakelt het apparaat niet automatisch uit.
- Als Wi-Fi aan het apparaat is uitgeschakeld, is noch de start op afstand, noch de afstandsbediening van het apparaat via de Home Connect app mogelijk.
- Als Wi-Fi wordt uitgeschakeld en uw apparaat voordien met uw thuisnetwerk was verbonden, wordt de verbinding bij het herinschakelen van Wi-Fi automatisch opnieuw hersteld.
- Als u deze functie activeert, verhoogt het energieverbruik in vergelijking met de in de verbruikswaardentabel aangegeven waarden.

## Netwerkinstellingen resetten

U kunt de netwerkinstellingen en de verbinding met uw smartphone of tablet wissen, door de netwerkinstellingen te resetten.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op **Activeer** drukken en minimaal 3 seconden vasthouden.  
Op het display verschijnt **Auto** (automatisch verbinden).
3. Programma op stand 5 instellen.

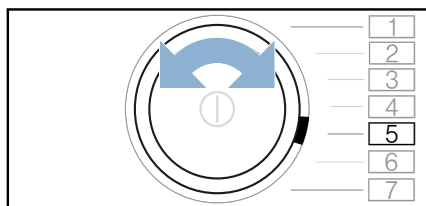

Op het display verschijnt **Net** (Netwerkinstellingen resetten).

4. Op Start/Pauze **▶||** drukken.  
Op het display verschijnt **Yes** (Ja).
5. Op Start/Pauze **▶||** drukken binnen 10 seconden om **Yes** (Ja) te bevestigen.

**Aanwijzing:** Vindt het bevestigen niet plaats binnen 10 seconden, dan worden de instellingen voor het netwerk gereset.

Op het display verschijnt **End** (Einde). De netwerkinstellingen zijn nu gereset. Uw apparaat is niet langer met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbonden.

6. Kort op **Activeer** drukken om de Home Connect instellingen te verlaten.

### Aanwijzingen


- Konden de netwerkinstellingen niet teruggezet worden, verschijnt **Error** (fout) op het display.
- Wilt u het apparaat weer via de Home Connect app gebruiken, dan moet u het opnieuw automatisch of handmatig met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.

## Software-update

U kunt de Home Connect software op uw apparaat updaten. Zodra een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt op het display **Upd** (update).

Installeer de update direct via de aanwijzing op het display of handmatig.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op **Activeer** drukken en minimaal 3 seconden vasthouden.  
Op het display verschijnt **Auto** (automatisch verbinden).
3. Programma op stand 6 instellen.

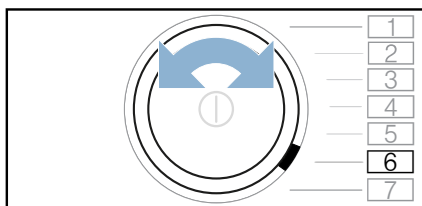

Op het display verschijnt **Upd** software-update.

Start/Pauze **▶||** knippert wanneer een software-update beschikbaar is.

4. Op Start/Pauze **▶||** drukken.  
Op het display verschijnt **Yes** (Ja).
5. Op Start/Pauze **▶||** drukken binnen 10 seconden om **Yes** (Ja) te bevestigen.

**Aanwijzing:** Vindt het bevestigen niet plaats binnen 10 seconden, dan worden de instellingen voor het netwerk gereset.

De update wordt nu geïnstalleerd en kan enkele minuten duren. Schakel het apparaat tijdens de update niet uit. Wanneer de update is afgesloten, dan verschijnt op het display **End** (einde).

6. Kort op **Activeer** drukken om de Home Connect instellingen te verlaten.

**Aanwijzing:** Kon de software-update niet correct worden uitgevoerd, dan verschijnt **Error** (fout) op het display.

## Energiemngnt.

U kunt uw apparaat verbinden met uw Smart Energy System (Energiemanager).

Nadat u uw apparaat met het Smart Energy System (Energiemanager) heeft verbonden en de **Flex Start** heeft geactiveerd, kunt u uw energieverbruik optimaliseren, omdat uw apparaat pas start wanneer uw eigen fotovoltaïsche installatie voldoende energie levert of het stroomtarief gunstig is.


Meer informatie over de energiemanager vindt u op: [www.home-connect.com/energymanagement](http://www.home-connect.com/energymanagement)

### Aanwijzingen

- Het Smart Energy System (Energiemanager) moet de communicatiestandaard van het EEBus initiatief gebruiken.
- Lees eerst in de gebruiksaanwijzing van het Smart Energy System (Energiemanager) hoe u deze verbindt met uw apparaat.

### Flex Start als volgt met het Smart Energy-System (Energiemanager) verbinden.

1. Apparaat inschakelen.
2. Op **Activeer** drukken en minimaal 3 seconden vasthouden. Op het display verschijnt **Auto** (automatisch verbinden).
3. Programma op stand 7 instellen.

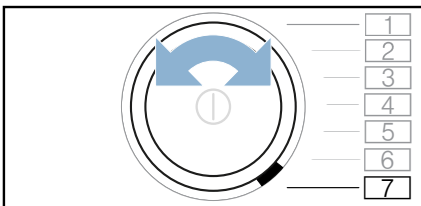

Op het display verschijnt **Auto** (Energy Manager).

4. Op Start/Pauze ►►► drukken. Het apparaat maakt nu een verbinding met uw Smart Energy System (Energiemanager).

Wanneer het apparaat succesvol met het Smart Energy-System (Energiemanager) is verbonden, dan verschijnt in het display **Auto** (verbonden) en **Auto**.

Was het apparaat al van te voren met het Smart Energy-System (Energiemanager) verbonden, dan heeft u het apparaat en het Smart Energy-System (Energiemanager) gescheiden. Op het display verschijnt **Auto**.

5. Kort op **Activeer** drukken om de Home Connect instellingen te verlaten.

### Aanwijzingen

- Wanneer er geen verbinding gemaakt kon worden met de Energiemanager, verschijnt op het display **Error** (fout).
- Controleer of de Energiemanager correct geïnstalleerd is.
- Herhaal het verbinden met de Energiemanager.

### Flex Start

Activeer **Flex Start**, zodat uw Smart Energy System (Energiemanager) uw apparaat mag starten, wanneer uw eigen fotovoltaïsche installatie voldoende energie levert of het stroomtarief laag is.

**Aanwijzing:** Uw Smart Energy System (Energiemanager) kan het apparaat alleen starten wanneer Smart Energy System (Energiemanager) en apparaat met elkaar verbonden zijn.

## Flex Start als volgt activeren:

1. Het gewenste programma selecteren.
2. Met de selectietoetsen + en – voor de Klaar-in tijd de gewenste tijdsperiode instellen.  
Op het display verschijnt bijv. → 8.5h.
3. Op **Start/Pauze** >||| drukken.
4. Op **Activeer** drukken.

De **FlexStart** is nu geactiveerd en het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-Systeem (Energiemanager).

Wanneer in het display de weergave van de tijd naar bijv. → 3.0h gaat, dan heeft het Smart Energy-System (Energiemanager) een tijdstip vastgelegd, waarop deze uw apparaat mag starten. Het programma eindigt na de opgegeven tijd.

## Aanwijzingen

- Start het Smart Energy System (Energiemanager) uw apparaat niet, dan wordt het programma toch voor afloop van het ingestelde tijdsbestek gestart.

Het programma eindigt wanneer dit tijdsbestek afgelopen is.

- Om het ontstaan van geurtjes te voorkomen wordt **Flex Start** altijd zo gestart dat de was nooit langer dan 6 uur na het programma-einde in de trommel blijft.

- **Activeer** en daarmee ook de **Flex Start** worden vanwege veiligheidsredenen onder de volgende voorwaarden gedeactiveerd:

- Start/Pauze indrukken.
- Deur openen.
- Einde van het programma.
- Op Drukken om het apparaat uit te schakelen.
- Stroomonderbreking.

Werd de **Flex Start** gedeactiveerd, dan blijft **Klaar in-tijd** +, – verder geactiveerd.

## Wasgoed bijvullen of uitnemen:

**Aanwijzing:** Is **Flex Start** al geactiveerd en het programma nog niet gestart, dan kunt u wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Op **Start/Pauze** >||| drukken.
2. Deur openen.
3. Wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Deur sluiten.
5. Op **Start/Pauze** >||| drukken.
6. Op **Activeer** drukken.

De **FlexStart** is nu geactiveerd en het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-Systeem (Energiemanager).

## Aanwijzing over gegevensbescherming

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een Wi-Fi-netwerk dat op het internet is aangesloten, dan geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudelijke apparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Aanwijzing:** Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.




## Intelligent doseersysteem

### Intelligent doseringssysteem in de wasmiddellade

#### i-Dos Intelligent doseersysteem

Uw wasmachine is voorzien van een intelligent doseringssysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter.

Hiervoor heeft u de beschikking over de i-Dos compartimenten 1 en 2 in de wasmiddellade.

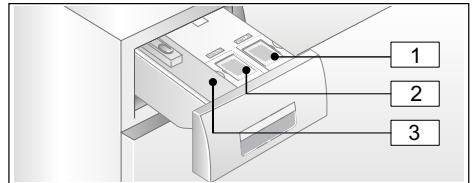

- 1 Compartment 1 (1,3 l) voor vloeibaar wasmiddel
- 2 Compartment 2 (0,5 l) voor wasverzachter
- 3 Linker compartiment voor handmatige dosering → Blz. 44

Afhankelijk van het gekozen programma en instellingen worden via het i-Dos-reservoir de optimale hoeveelheden wasmiddel/wasverzachter gedoseerd.

### Inbedrijfstelling/ doseerreservoir vullen

Bij de keuze van wasmiddel en wasverzorgingsmiddel de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren zelf vloeibare, vloeibare totaal-, universeel- en Colorwasmiddelen voor alle in de machine wasbare, gekleurde textiel van katoen en synthetische weefsels.


## Aanwijzingen

- Alleen zelfvloeiende vloeibare producten gebruiken die voor dosering in een wasmiddellade door de fabrikant aanbevolen worden.
- Verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen. Het doseerreservoir geheel leegmaken en reinigen wanneer men van wasmiddel verandert (type, fabrikant, ...). → Blz. 47
- Geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen (bijv. bleekwater) gebruiken.
- Wasmiddel en wasverzachter niet mengen.
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Om opdrogen te voorkomen het vuldeksel niet langere tijd open laten staan.

## Doseerbakjes vullen:

De doseerreservoirs in de wasmiddellade zijn hiervoor aan de hand van overeenkomstige vuldeksels gemarkeerd.

-  Totaal-/universeel-wasmiddel
  -  Wasverzachter
1. Wasmiddellade opentrekken.
  2. Vuldeksel openen.
  3. Wasmiddel/wasverzachter bijvullen. Bakje maximaal tot de markering **max** vullen.

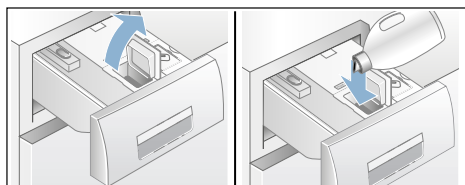

4. Vuldeksel sluiten.
5. Wasmiddellade langzaam helemaal dichtschuiven.

Bij volledig ingeschoven wasmiddellade is de indicatie  bij ingeschakeld apparaat uit.

## In het dagelijkse gebruik

### Indicaties:



- Indicatie **brandt**, wanneer de intelligente dosering voor het reservoir is gekozen.
- De indicatie voor de instelwaarde bijv.  **knippert**, wanneer bij gekozen intelligente dosering het minimale peil voor het reservoir is onderschreden.

### Intelligente dosering selecteren/deselecteren en dosering aanpassen:

De intelligente dosering van wasmiddel en wasverzachter is in alle programma's waarbij automatische dosering mogelijk is, in de fabriek gekozen.

Een overzicht van alle mogelijke programma-instellingen vindt u op het extra blad bij de gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.

De dosering voor wasmiddel  is op  (licht verontreinigd wasgoed) en voor wasverzachter  op  (normaal zacht wasgoed) voor ingesteld en kan per programma individueel worden gewijzigd. → Blz. 28

Naast de intelligente dosering kunnen, indien nodig, andere wasverzorgingsmiddelen (bijv. vlekkenzout) met de hand in het linker

compartiment gedoseerd worden.  
→ Blz. 44

**Aanwijzing:** Het kiezen (aan/uit) alsmede de steeds gekozen doseersterkte van i-Dos ☼ en i-Dos ☼ blijven per programma tot de volgende wijziging behouden, ook wanneer de wasautomaat wordt uitgeschakeld.

### Wasmiddel/wasverzachter bijvullen:

Het knippen van de bijbehorende indicatie bij geselecteerde intelligente dosering geeft aan, dat het minimale niveau is overschreden. Inhoud is nog voldoende voor ca. 3 wasbeurten.

U kunt altijd bijvullen met hetzelfde wasmiddel of dezelfde wasverzachter. Bij overstappen op een ander product/fabrikant adviseren wij de bakjes eerst schoon te maken. → Blz. 47

Eventueel de basisdosering aanpassen.

## Basisinstellingen

### De basisdoseerhoeveelheden zijn:

- **bij wasmiddel** - de aanbeveling van de producent voor normale verontreiniging en de lokale waterhardheid.
- **bij wasverzachter** - de aanbeveling van de producent voor gemiddelde zachtheid.

De gegevens vindt u op de verpakking van het wasmiddel of de wasverzachter of u kunt ze direct opvragen bij de fabrikant.

Gebruik een teststrookje om de waterhardheid in uw regio te bepalen of vraag de gegevens op bij uw waterleidingbedrijf.

### Mijn waterhardheid:



Hier is een voorbeeld van een wasmiddeldosering op een verpakkingsetiket:

| Mate van verontreiniging<br>→<br>Waterhardheid ↓ | licht | normaal      | sterk  | zeer sterk |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------------|
| zacht/gemiddeld                                  | 55 ml | <b>75 ml</b> | 120 ml | 160 ml     |
| hard/zeer hard                                   | 75 ml | <b>95 ml</b> | 150 ml | 180 ml     |

De basisdoseerhoeveelheid af fabriek is regiospecifiek vooringesteld (bijv. 75 ml wasmiddel en 36 ml wasverzachter).

Stel de basisdoseerhoeveelheid wasmiddel in, overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking van uw wasmiddel. Houd daarbij rekening met uw waterhardheid.

De basisdoseerhoeveelheid voor wasverzachter naar wens voor de zachtheid van uw wasgoed kiezen.

De wijziging van een basisdoseerhoeveelheid heeft effect voor alle drie doseersterkten.

## Aanwijzingen

- Bij sterker geconcentreerde wasmiddelen de basisdoseerhoeveelheid reduceren.
- Mocht er zich herhaaldelijk tijdens het wassen sterke schuimvorming optreden, controleer dan a.u.b. de instelling van de basisdoseerhoeveelheid en doseersterkte. Bovendien kunnen sommige vloeibare wasmiddelen tot sterke schuimvorming neigen. Wanneer de instelling van de basisdoseerhoeveelheid en doseersterkte wel juist is, dan is het aan te bevelen een ander vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

## Basisdoseerhoeveelheden wijzigen:

1. Op het betreffende i-Dos-bedieningspaneel (☺ of ☹) tippen en gedurende ca. 3 seconden vasthouden. De vooringestelde basisdoseerhoeveelheid wordt weergegeven.
2. Door te tippen op + of – de gewenste basisdoseerhoeveelheid instellen. De instelling is zonder bevestiging actief.
3. Tip nogmaals op het betreffende i-Dos-bedieningspaneel, om naar de uitgangstoestand terug te keren.

**Aanwijzing:** De instellingen blijven tot de volgende wijziging behouden, ook wanneer de automaat uitgeschakeld wordt.

## handmatige dosering

Bij programma's waarbij geen intelligente dosering mogelijk is, of indien men dit wenst (dan intelligente dosering op Uit zetten), wordt het wasmiddel toegevoegd via het linker wasmiddelcompartiment.

Bovendien kunnen hier (ter aanvulling op de intelligente dosering) washulpmiddelen zoals ontharder, bleekmiddel of vlekkenzout worden gedoseerd.



### **Waarschuwing Oog-/huidirritaties!**

Als de wasmiddellade tijdens het gebruik wordt geopend, kan er was-/wasverzorgingsmiddel uit spetteren. Open de wasmiddellade voorzichtig. Spoel bij contact met was-/verzorgingsmiddelen goed de ogen uit, resp. de huid af. Raadpleeg bij per ongeluk innemen een arts.

### **Attentie!**

#### **Schade aan het apparaat**


Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van was (bijv. vlekkenmiddelen, voorwas-sprays,...) kunnen het oppervlak van de wasautomaat aantasten wanneer ze hiermee in aanraking komen. Breng deze middelen niet in contact met de oppervlakken van de wasautomaat. Eventueel sproeinevelresten en andere restanten/druppels direct met een vochtige doek afnemen.

## Aanwijzingen

- Bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
- Bij handmatige dosering van wasmiddel geen extra wasmiddel doseren via de intelligente dosering (de intelligente dosering op uit zetten); zo wordt overdosering en schuimvorming voorkomen
- Verdun stroperige wasverzachter en textielversteviger met water, dat voorkomt verstoppingen.

## Wasmiddel doseren en toevoegen:

1. Wasmiddellade uittrekken.

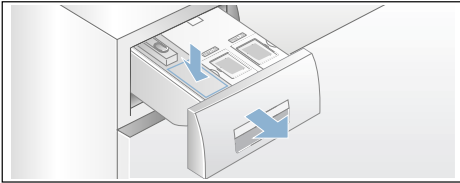

2. Doseren in het linker compartiment overeenkomstig:
  - mate van vervuiling,
  - waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf),
  - hoeveelheid wasgoed,
  - de gegevens van de fabrikant op de verpakking.
3. Wasmiddellade sluiten.



## Apparaatinstellingen

De volgende instellingen kunt u in het bedienings- en displayveld wijzigen:

- het volume van de instructiesignalen (bijv. aan programma-einde),
- het volume van de bedieningssignalen,
- de helderheid van het bedienings- en displayveld,
- de herinneringsfunctie voor trommelverzorging in-/uitschakelen.

Voor het wijzigen van de instellingen moet u eerst altijd de instelmodus activeren.

## Instelmodus activeren

1. Het apparaat inschakelen. De instellingen voor het actueel gekozen programma worden weergegeven.
2. Het bedieningsveld  aanraken. De instelmodus is geactiveerd en de indicatie voor de instructiesignalen  en het vooringestelde volume.

U kunt nu de instellingen wijzigen:

## Signaalvolume wijzigen

Tip hiervoor op het bedieningspaneel  of  totdat de gewenste instelwaarde voor het volume van de **instructiesignalen**  verschijnt:

### Instelwaarden:

- |   |           |
|---|-----------|
| 0 | uit       |
| 1 | Zacht     |
| 2 | gemiddeld |
| 3 | Luid      |
| 4 | Zeer luid |

Instelmodus afronden of:

Tip weer op . De indicatie voor de **bedieningssignalen**  en het vooringestelde volume gaan branden.

Met tippen op + of – de instelwaarde (zoals hierboven) wijzigen.

Instelmodus afronden of:

## Helderheid van het touch-display wijzigen

Tip weer op ⚙️. De indicaties voor de helderheid van het Touch-Displays ☀️ en de vooringestelde helderheid gaan branden.

Met tippen op + of – de instelwaarde wijzigen:

### Instelwaarden:

- 1 minder licht
- 2 normaal licht
- 3 licht
- 4 zeer licht

Instelmodus afronden of:

## Herinneringsfunctie voor trommelverzorging in-/uitschakelen

Tip weer op ⚙️. De indicatie voor de herinneringsfunctie voor de trommelreiniging 🔥 brandt.

Door tippen op + of – de herinneringsfunctie aan (on)- of uitschakelen (oFF).

## Instelmodus afsluiten

### Voor het beëindigen en opslaan van de instellingen:

- ca. 15 minuten wachten of
- tip nog een laatste keer op ⚙️ of
- Apparaat uitschakelen. De gekozen instellingen zijn actief bij de volgende keer inschakelen.



## Sensoren

### Beladingsautomaat

Afhankelijk van het soort textiel en de belading past de beladingsautomaat het waterverbruik optimaal aan elk programma aan.

### Onbalans-controlesysteem

Het automatische onbalans-controlesysteem herkent onbalans en zorgt door meermaals aanloopcentrifugeren voor een gelijkmatige verdeling van het wasgoed.

Bij een zeer ongunstige verdeling van het wasgoed wordt om veiligheidsredenen het toerental verlaagd of wordt er niet gecentrifugeerd.

**Aanwijzing:** Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel doen.  
→ Blz. 53

### VoltMonitor

afhankelijk van model

De dubbele punt van het Klaar in-tijd-display:

- **knippert**, wanneer er momenteel sprake is van een spanningsonderschrijding.
- **pulseert**, wanneer er tijdens het programma een spanningsonderschrijding werd gedetecteerd.



### Aanwijzing:

Spanningsonderschrijdingen kunnen bijv. tot programmaverlenging en / of een niet bevredigend centrifugeerresultaat leiden.



## Reinigen en onderhouden

### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

### **Waarschuwing** **Kans op vergiftiging!**

Door oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen zoals wasbenzine kunnen giftige dampen ontstaan. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

### **Attentie!** **Schade aan het apparaat**

Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, zoals bijv. wasbenzine, kunnen oppervlakken en onderdelen van het apparaat aantasten. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

### **Zo voorkomt u biofilmvorming en geuroverlast:**

#### **Aanwijzingen**

- Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waarin de wasautomaat is geplaatst.
- Laat de vuldeur en de wasmiddellade iets open staan wanneer de wasautomaat niet gebruikt wordt.
- Was af en toe met een **Katoen 60 °C**-programma, gebruik makend van een poederwasmiddel voor hoofdwass.

## Buitenkant van het apparaat/ Bedieningspaneel

- Neem de behuizing en het bedieningspaneel af met een zachte, vochtige doek.
- Wasmiddelresten onmiddellijk verwijderen.
- Reinigen met een waterstraal verboden.

## Wastrommel

Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel, geen staalwol.

Bij geurvorming in de wasmachine, resp. om de trommel te reinigen, het programma **Trommelreiniging 90 °C** zonder wasgoed draaien. Gebruik daarbij een poederwasmiddel.


## Ontkalken

Bij een correcte dosering van het wasmiddel is ontkalken niet nodig. Indien toch: te werk gaan volgens de opgaven van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn verkrijgbaar via onze website of via de klantenservice. → Blz. 56


## i-Dos-Wasmiddellade en hun behuizing

1. **Doseerreservoir legen:**  
De doseerbakjes hebben aan de voorkant openingen met uitneembare stopjes. Voor het legen van het doseerreservoir eerst de greep zoals getoond er af halen:


- a) Wasmiddellade opentrekken.

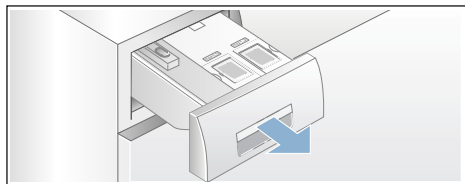

- b) Ontgrendelingshendel (A) aan de achterkant van de greep van de lade (midden onder) iets naar u toe trekken en tegelijkertijd de de ontgrendelde greep van de lade (B) naar boven trekken.

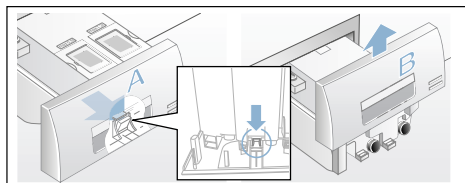

- c) Om de doseerbakjes te legen de afsluitdopjes voorzichtig eraf trekken en de inhoud in een geschikte bak laten leeglopen.

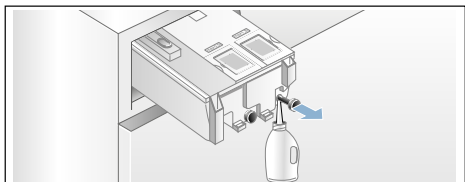

- d) Afsluitdopje tot de aanslag weer erin schuiven.


## 2. Doseerbakjes/wasmiddellade reinigen:

De wasmiddellade kan er helemaal uitgehaald worden om de geleegde doseerbakjes te reinigen.


- a) Doseerbakje legen voordat u het eruit haalt.

**Aanwijzing:** Greep van de lade pas na het reinigen weer erop zetten.

- b) Lade opentrekken.  
c) Ontgrendelingshendel indrukken en de lade er helemaal uithalen.

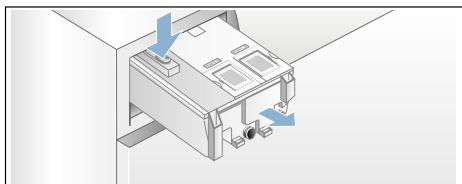

- d) Deksel van de lade voorzichtig eraf halen.

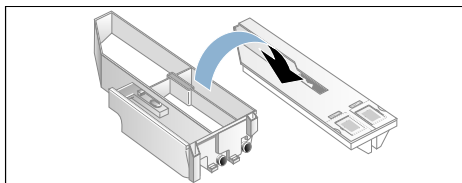


### Attentie!

De wasmiddellade kan beschadigd worden!


De wasmiddellade bevat elektrische componenten. Bij contact met water kunnen deze beschadigd raken.

- Deksel niet in de afwasmachine reinigen en niet in water dompelen.

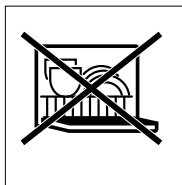


- Voorkom dat de stekker aan de achterkant van de lade in aanraking komt met vocht, wasmiddel of resten wasverzachter, buitenkanten eventueel met een zacht, vochtig doekje reinigen. Vóór het inschuiven drogen.

- e) Lade en deksel met een zacht, vochtig doekje of de handdouche reinigen. Binnenkanten eveneens met een zacht, vochtig doekje reinigen.

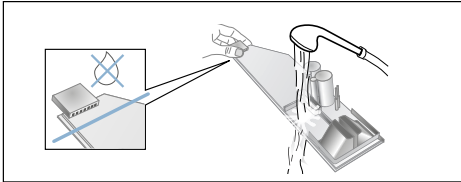

- f) Lade en deksel afdrogen en weer in elkaar zetten.  
 g) Greep van de lade van boven af erop schuiven tot deze hoorbaar vast klikt.  
 h) Behuizing van de wasmiddellade van binnen reinigen.  
 i) Wasmiddellade helemaal erin schuiven.

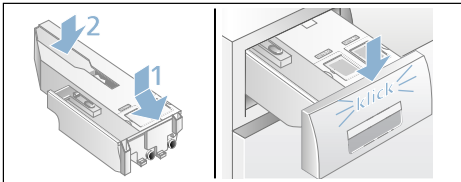

## Afvoerpomp verstopt, noodlediging


### ⚠ Waarschuwing Risico van verbranding!

Zeepsop wordt heet bij het wassen op hoge temperaturen. Door contact met heet zeepsop kunnen brandwonden ontstaan.


Laat het zeepsop afkoelen.

1. De waterkraan dichtdraaien, zodat er geen water meer toestroomt dat via de afvoerpomp afgevoerd moet worden.
2. Apparaat uitschakelen. Stekker uit de wandcontactdoos nemen.


3. Onderhoudsklep openen en eraf halen.

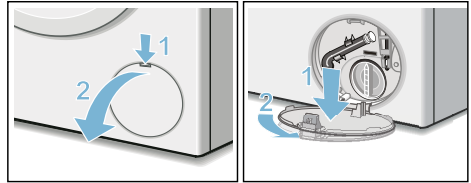


4. Aftapslang uit de houder halen. Stopje verwijderen, zeepsop in een geschikte opvangbak laten stromen. Stopje erin drukken en aftapslang in de houder plaatsen.

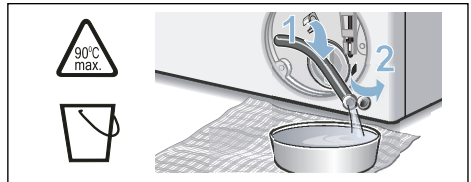

5. Pompdeksel voorzichtig losschroeven, er kan restwater uit lopen. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen. De waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. De handgreep moet verticaal staan.

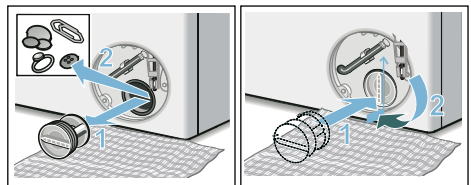


6. Serviceklep plaatsen, inklikken en sluiten.

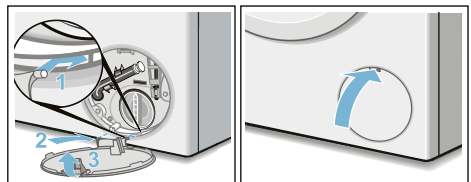

**Aanwijzing:** Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer wegstroomt giet u 1 liter water in het linker compartiment en start u programma **Afpompen**.

## Afvoerslang aan de sifon verstopt


1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit de wandcontactdoos nemen.
2. Slangenklem losmaken. Afvoerslang er voorzichtig aftrekken, er kan resterend water uit lopen.
3. Afvoerslang en aansluitstuk van de sifon schoonmaken.

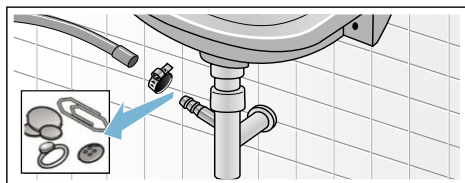


4. Afvoerslang weer erop plaatsen en de aansluiting met een slangklem vastzetten.

## Zeef in de watertoevoer verstopt

1. Waterdruk in de toevoerslang verminderen:
  - a) Kraan dichtdraaien.
  - b) Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugereren/Afpompen/Afpompen).
  - c) Programma starten en ca. 40 seconden laten lopen.
  - d) Apparaat uitschakelen.
  - e) Stekker uit het stopcontact halen.
2. Zeef reinigen:
  - a) Slang loskoppelen van de kraan. Zeef met een borsteltje reinigen.

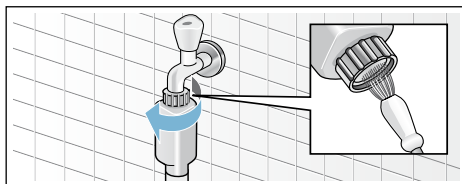

- b) Bij de modellen Standard en Aqua-Secure de zeef aan de achterkant van het apparaat reinigen:  
Slang aan de achterkant van het apparaat eraf halen,  
Zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.

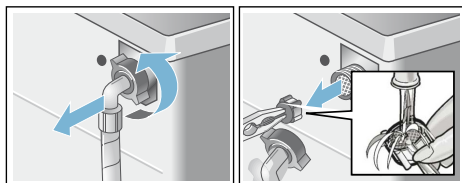

- c) Slang weer aansluiten en op dichtheid controleren.

## Storingen, wat te doen?

### Noodontgrendeling

bijv. bij een stroomstoring.

Het programma wordt hervat als er weer stroom is.

Als het wasgoed toch uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de vuldeur geopend worden zoals hierna beschreven:

#### **Waarschuwing**

#### **Risico van verbranding!**

Bij het wassen met hoge temperaturen kunnen er bij aanraking met heet zeepsop en wasgoed brandwonden ontstaan.

Eventueel eerst laten afkoelen.

#### **Waarschuwing**

#### **Gevaar voor letsel!**

Wanneer u met uw handen in de draaiende trommel komt, kunt u letsel oplopen.

Niet met uw handen in de draaiende trommel komen.  
Wacht tot de trommel niet meer draait.


#### **Attentie!**

#### **Waterschade**

Wegstromend water kan tot waterschade leiden.

De vuldeur niet openen zolang er water achter het glas te zien is.

1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit de wandcontactdoos nemen.
2. Zeepsop laten weglopen. → Blz. 49
3. Noodontgrendeling met een tang of iets dergelijks naar beneden trekken en loslaten.  
Hierna kan de vuldeur geopend worden.

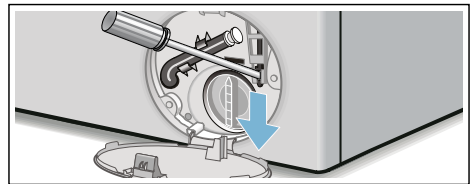

### Aanwijzingen op het display

| Indicatie                                                                                  | Oorzaak/Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  uit      | De vuldeur is ontgrendeld, aan het programma-einde of in de pauze-toestand, wanneer wasgoed bijgevoeld kan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  brandt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tijdens het programma. Vuldeur vergrendeld.</li> <li>■ in de pauze-toestand: temperatuur te hoog. Wachten tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>■ in de pauze-toestand: centrifugetoerental te hoog. Wachten tot de trommel stil staat.</li> <li>■ in de pauze toestand: waterpeil te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Voor het hervatten van het programma op  tippen.</li> <li>■  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 30</li> </ul> |
|  knippert | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ langzaam: vuldeur kan momenteel niet ver- of ontgrendeld worden. Wachtijd nodig.</li> <li>■ snel: vuldeur sluiten, omdat water uit het wasgoed kan lopen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  uit      | bij programma-einde, bij geopende vuldeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  brandt   | na programmastart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Indicatie                                               | Oorzaak/Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷ knippert                                              | voor programmastart, in pauze-toestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i-Dos-instelwaarde<br>bijv. ∆∆ knippert                 | Minimale peil in bijbehorend reservoir gedetecteerd, bijvullen. → Blz. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ☼ brandt                                                | Wasmiddellade is uitgeschoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ☼ brandt                                                | Waterdruk te laag kan de programmaduur verlengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ☼ knippert                                              | Geen watertoevoer:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kraan helemaal opendraaien.</li> <li>■ Toevoerslang geknikt/afgeklemd,</li> <li>■ eventueel zeef reinigen. → Blz. 50</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ☼ 3 sec brandt                                          | Kinderbeveiliging geactiveerd; deactiveren. → Blz. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ☼ 3 sec knippert                                        | Kinderslot geactiveerd, programmakiezer gedraaid of een op een bedieningspaneel getipt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ☼ knippert                                              | Programma <b>Trommelreiniging 90 °C</b> of een 60 °C-programma voor reiniging en verzorging van de trommel en het interieur uitvoeren.<br><b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma zonder wasgoed draaien.</li> <li>■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.</li> <li>■ Instructiesignaal in-/uitschakelen</li> </ul> |
| ☼ brandt                                                | Te veel schuim herkend, extra spoelbeurten toegevoegd. Doseer bij de volgend wasbeurt met gelijke belading minder wasmiddel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verbinding met het thuisnetwerk werd niet gerealiseerd. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wi-Fi is uitgeschakeld. Om verbinding te kunnen maken met het thuisnetwerk, Wi-Fi inschakelen. ☼ moet op het display verschijnen.</li> <li>■ Wi-Fi is ingeschakeld, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden. Controleer of het thuisnetwerk beschikbaar is of maak opnieuw verbinding met het thuisnetwerk.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| E:10 afgewisseld met -00, -10 of -20                    | Fout in het i-Dos-systeem. De i-Dos-functie is automatisch gedeactiveerd.<br>De machine kan met handmatige dosering normaal worden gebruikt.<br>Voor reparatie van het i-Dos-systeem a.u.b. contact opnemen met de Servicedienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E:60 afwisselend met -2b en <b>Einde</b>                | aan het einde van het programma.<br>Geen fout van de machine - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren vanwege een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed afgebroken.<br>Kleine en grote stukken wasgoed verdelen over de trommel. Eventueel wasgoed nogmaals centrifugeren.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E:35 afgewisseld met -10                                | Water in de bodemplaat, lekkage van het apparaat. Kraan dichtdraaien. Service inschakelen! → Blz. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Indicatie                  | Oorzaak/Oplossing                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E: 36 afgewisseld met - 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afvoerpomp verstopt. Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 49</li> <li>■ Afvoerslang/afvoerpijp verstopt. Afvoerslang bij de sifon reinigen. → Blz. 50</li> </ul> |
| Andere indicaties          | Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Verschijnt de indicatie opnieuw, schakel dan de servicedienst in. → Blz. 56                                                          |

## Wat te doen bij storingen?

| Storingen                                                         | Oorzaak/Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er lekt water.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.</li> <li>■ Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geen watertoevoer.<br>Wasmiddel niet ingespoeld.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma niet gestart?</li> <li>■ Kraan niet geopend?</li> <li>■ Zeef eventueel verstopt? Zeef reinigen. → Blz. 50</li> <li>■ Toevoerslang geknikt of ingeklemd?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Het doseerreservoir is leeg en de niveau-indicatie niet knippert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deksel/stekker van de wasmiddellade vuil? Wasmiddellade schoonmaken. → Blz. 47</li> <li>■ Wasmiddellade niet correct erin geschoven? → Blz. 42</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De doseerbakjes gevuld zijn met verkeerd wasmiddel/wasverzachter. | <p>Doseerreservoir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Leegmaken en reinigen. → Blz. 47</li> <li>5. Opnieuw vullen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wasmiddel/wasverzachter in de doseerbakjes is ingedikt.           | Doseerbakjes schoonmaken en opnieuw vullen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vuldeur gaat niet open.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking? → Blz. 34</li> <li>■ ☐ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 34</li> <li>■ Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk? → Blz. 51</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Programma start niet.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma gestart of Klaar in-tijd gekozen?</li> <li>■ Vuldeur gesloten?</li> <li>■ Kinderbeveiliging geactiveerd? Deactiveren. → Blz. 33</li> <li>■ ☐ brandt. Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven. Wasmiddellade correct erin schuiven.</li> <li>■ Shop modus geactiveerd? Wanneer het display gedurende 5 s <b>SHOP</b> weergeeft, nadat u het apparaat heeft in- of uitgeschakeld, dan bevindt het apparaat zich in de shop-modus. U schakelt de shop-modus als volgt uit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apparaat uit- en weer inschakelen.</li> <li>2. Wachten tot de melding <b>SHOP</b> op het display gedoofd is.</li> <li>3. ☐ gedurende minimaal 5 seconden ingedrukt houden.</li> </ol> <p>Op het display verschijnt <b>OFF</b> en het apparaat schakelt zich automatisch uit. De shop-modus is nu gedeactiveerd en u kunt het apparaat zoals gewoonlijk gebruiken.</p> </li> </ul> |

| Storingen                                                                                                                                                                          | Oorzaak/Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plotselinge schok/<br>draaien van de trommel<br>na programmastart.                                                                                                                 | Geen storing - bij het starten van het wasprogramma kan kortstondig een schokbeweging van de trommel optreden, als gevolg van een interne motor-test.                                                                                                                                                                                                   |
| Waswater wordt niet weg-<br>gepompt.                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 34</li> <li>■ Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 49</li> <li>■ Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.</li> </ul>                                                       |
| Water in de trommel niet<br>zichtbaar.                                                                                                                                             | Geen fout – het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Centrifugeresultaat niet<br>naar tevredenheid.<br>Wasgoed nat / te vochtig.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen fout - het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed verdelen over de trommel.</li> <li>■ Anti-kreuk gekozen? → Blz. 30</li> <li>■ Te laag centrifugetoerental gekozen?</li> </ul>                     |
| Meermalen beginnen met<br>centrifugeren.                                                                                                                                           | Geen fout – het onbalans controlesysteem heft de onbalans op.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programmaduur langer<br>dan gewoonlijk.                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen fout - het onbalans controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</li> <li>■ Geen fout – schuimcontrolesysteem actief – er wordt een extra spoelbeurt uitgevoerd.</li> </ul>                                                                                                |
| De programmaduur ver-<br>andert tijdens de wascy-<br>clus.                                                                                                                         | Geen fout – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dit kan leiden tot een verandering van de programmaduur op het display.                                                                                                                                                                                          |
| Restwater in het linker<br>compartiment voor was-<br>verzorgingsmiddelen.                                                                                                          | ■ Geen fout - werking van het verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geurvorming in de was-<br>machine.                                                                                                                                                 | <p>Programma <b>Trommelreiniging of Katoen 90 °C</b> zonder wasgoed draaien. Gebruik daarbij een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel.</p> <p><b>Aanwijzing:</b> Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.</p> |
| Indicatie  brandt op het<br>Touch-Display. Er komt<br>eventueel schuim uit de<br>wasmiddellade. | <p>Teveel wasmiddel gebruikt?</p> <p>Een eetlepel wasverzachter met 1/2 l water mengen en in het linker compartiment doen (niet bij outdoor- en sportkleding en textiel met dons!).</p> <p>Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.</p>                                                                                                          |
| Herhaaldelijke sterke<br>schuimvorming.                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Basisdoseerinstelling en doseersterkte controleren.</li> <li>■ Eventueel een ander vloeibaar wasmiddel gebruiken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| Wasmiddel/wasverzach-<br>ter druppelt van de man-<br>chet en verzamelt zich op<br>het venster of in de man-<br>chetplooï.                                                          | Te veel wasmiddel/wasverzachter in de doseerreservoirs. Markering <b>max</b> in de doseerreservoirs in acht nemen.                                                                                                                                                                                                                                      |

| Storingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oorzaak/Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harde geluiden, trillingen en „wandelen” tijdens het centrifugeren.                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apparaat horizontaal gesteld? Apparaat afstellen. → <i>Blz. 18</i></li> <li>■ Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten. → <i>Blz. 18</i></li> <li>■ Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen. → <i>Blz. 15</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Touch-Display funktioneert tijdens het bedrijf niet.                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stroomstoring?</li> <li>■ Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen.</li> <li>■ Doet de storing zich vaker voor, servicedienst inschakelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wasmiddelresten op het wasgoed.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.</li> <li>■ <b>Spoelen</b> kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In de pauze toestand knipt ▶ en  brandt.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct sluiten.</li> <li>■ Voor het voortzetten van het programma op ▶ tippen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In de pauze toestand knipt ▶ en  is uit.                                                                                                                                                                                 | De vuldeur is ontgrendeld. Bijvullen van wasgoed mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Home Connect werkt niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij problemen met Home Connect vindt u hulp op <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a></li> <li>■ Of u de Home Connect functies op uw apparaat kunt gebruiken, hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect Services (bijv. beschikbaarheid van de app) in uw land. De Home Connect service is niet in elk land beschikbaar, informatie daarover vindt u op <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul> |
| <p>Wanneer u een storing niet zelf kunt verhelpen (na uit-/inschakelen) of wanneer een reparatie noodzakelijk is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.</li> <li>■ Kraan dichtdraaien en de servicedienst inschakelen.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Technische gegevens

### Afmetingen:

850 x 600 x 590 mm

(hoogte x breedte x diepte)

### Gewicht:

70 - 85 kg (afhankelijk van het model)

### Netaansluiting:

Netspanning 220 - 240 V, 50 Hz (60 Hz al naar gelang het model)

Nominale stroom 10 A

Nominaal vermogen 1900 - 2300 W

### Waterdruk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

### Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:

0,1 W

### Opgenomen vermogen in niet-uitgeschakelde toestand:

0,43 W

### Opgenomen vermogen in netwerk (Wi-Fi) standby-modus / tijdsduur:

0,9 W / 20 min



## Klantenservice

Neem wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen a.u.b. contact op met onze Servicedienst. → Omslagpagina

Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van een monteur te voorkomen.

Aan de servicedienst dient u het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van de machine op te geven.

|             |          |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| E-nr. | Typenummer      |
| FD    | Fabricagenummer |

Deze gegevens vindt u \*afhankelijk van het model:

aan de binnenkant van de vuldeur\* / de geopende serviceklep\* en aan de achterkant van het apparaat..

### Vertrouw op de competentie van de fabrikant.

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie wordt uitgevoerd door goed opgeleide servicemonteurs die de beschikking hebben over originele reserve-onderdelen.



## Aquastop-garantie

### Alleen voor apparaten met Aqua-Stop

Als aanvulling op de garantieregeling voor de koper voortvloeiend uit de koopovereenkomst en aanvullend op onze apparaatgarantie, wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. Als door een storing in het Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundige verlenging van de Aqua-Stop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aquastop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van een apparaat met Aqua-Stop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

## **Verzoek om reparatie en advies bij storingen**

NL 088 424 4020

B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001316751 (9709)