

Inbouwkookplaat

HIC 64403 X

BEKO



Gelieve eerst deze handleiding te lezen!






Beste klant,

Dank u voor het aankopen van een Beko-product. We hopen dat u de beste resultaten verkrijgt uit uw product, dat vervaardigd is met de allernieuwste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze volledige gebruikershandleiding en alle andere bijgevoegde documenten zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt en houd deze als referentie voor toekomstig gebruik. Indien u het product aan iemand anders overdraagt, lever hem of haar dan ook deze gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Onthoud dat deze gebruikershandleiding ook van toepassing kan zijn op andere modellen. In de handleiding worden de verschillen tussen de modellen specifiek aangegeven.

Symbolenuitleg

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Algemene informatie 4

Overzicht	4
Technische specificaties	4

2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften5

Algemene veiligheid	5
Veiligheid bij het werken met elektriciteit	5
Bedoeld gebruik	5
Kindveiligheid	6

3 Installatie 7

Voor de installatie	7
Installatie en verbinding	8
Verwijdering	9
Het afvoeren van verpakkingsmateriaal	9
Het oude product afvoeren	9
Het oude product afvoeren	10

4 Voorbereidingen 11

Tips om energie te besparen	11
Eerste gebruik	11
Eerste reiniging van het toestel	11

5 De Kookplaat Gebruiken 12

Algemene kookinformatie	12
Het gebruik van de kookplaten	13
Bedieningspaneel	14


6 Onderhoud en verzorging 21

Algemene informatie	21
Reinigen van de kookplaat	21

7 Problemen oplossen 22

1 Algemene informatie

Overzicht

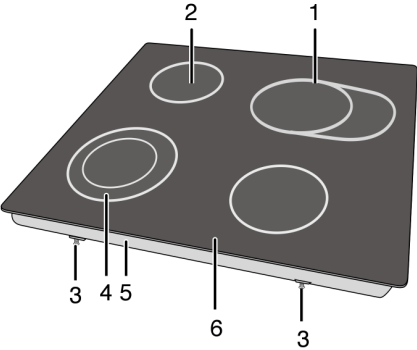

- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Uitgebreide kookzone | 4 | Kookzone met dubbele kring |
| 2 | Kookzone met enkele kring | 5 | Basisbedekking |
| 3 | Montageklem | 6 | Branderplaat |

Technische specificaties

Elektrische spanning/frequentie	220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz
Totaal stroomverbruik van de oven	6900 W
Zekering	min. 16 A x 3 / 32 A
Kabeltype / deel	H05RR-F 5 x 1,5 mm ²
Kabellengte	max. 2 m
Buitenafmetingen (hoogte/breedte/diepte)	55 mm/580 mm/510 mm
Installatieafmetingen (breedte/diepte)	560 mm/490 mm

Branders

Linksvoor	Kookzone met dubbele kring
Afmeting	210/120 mm
Stroom	2200/750 W
Linksachter	Kookzone met enkele kring
Afmeting	140 mm
Stroom	1200 W
Rechtsachter	Uitgebreide kookzone
Afmeting	140/250 mm
Stroom	2000/1100 W
Rechtsvoor	Kookzone met enkele kring
Afmeting	160 mm
Stroom	1500 W



Technische specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving om de kwaliteit van het product te verbeteren.



Afbeeldingen in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact overeen met uw product.



Waarden vermeld op de productverpakking of in de bijgeleverde documentatie zijn verkregen in laboratoriumomstandigheden in overeenstemming met de relevante normen. Afhankelijk van de operationele en omgevingscondities van het product, kunnen deze waarden variëren.

2 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Deze sectie bevat veiligheidsinstructies die u helpen risico's op letsel en schade te voorkomen. Alle garanties komen te vervallen als u deze instructies niet opvolgt.

Algemene veiligheid

- Dit product is niet bestemd om te worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of psychische stoornis of die deze niet hebben aangeleerd of door onervaren personen (inclusief kinderen), tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen dienovereenkomstig zal instrueren bij het gebruik van de product. Kinderen moeten worden begeleid om te voorkomen dat zij met het product spelen.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van voldoende capaciteit zoals vermeld in de tabel "Technische specificaties". Aarding van de installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien wanneer het product met of zonder transformator wordt gebruikt. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zal ontstaan als gevolg van gebruik van het product zonder een geaarde installatie in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
- Indien het voedingskabel is beschadigd, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of soortgelijke bevoegde personen om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het product niet als het defect is of zichtbare beschadigingen heeft.
- Voer geen reparaties of wijzigingen aan het product uit. U kunt eventuele storingen waarvoor geen reparaties of wijzigingen nodig zijn echter zelf oplossen. Zie *Problemen oplossen, pagina 22*.
- Was het product nooit af met water! Er bestaat een kans op een elektrische schok!
- Gebruik het product nooit wanneer uw beoordelingsvermogen of coördinatie

aangetast is door het gebruik van alcohol en/of drugs.

- Het product moet van de lichtnet worden afgesloten tijdens installatie, onderhoud, reiniging en reparaties.
- Wees voorzichtig bij het gebruiken van alcoholische dranken in uw maaltijden. Alcohol verdampt bij hoge temperaturen en kan brand veroorzaken omdat het kan ontbranden wanneer het in contact komt met hete oppervlakken.
- Verwarm geen gesloten blikken of glazen potten in oven. De druk die wordt opgebouwd in een gesloten blik of pot kan maken dat deze barst.
- Plaats geen brandbare materialen in de nabijheid van het product aangezien de zijkanalen heet worden tijdens gebruik.
- Houd alle ventilatiegaten vrij van obstructies.
- Controleer of het product na gebruik is uitgeschakeld.
- Dampspanning die zich ophoopt als gevolg van het vocht op het oppervlak van het fornuis of aan de onderkant van de kookpan kan maken dat de pan beweegt. Zorg daarom dat het ovenoppervlak en de bodem van de pan altijd droog is.

Veiligheid bij het werken met elektriciteit

Defecte elektrische apparatuur is een van de belangrijkste oorzaken van een brand thuis.

- Werk aan elektrische apparatuur of systemen mag enkel worden uitgevoerd door bevoegde en gekwalificeerde personen.
- Schakel in geval van schade het product uit en sluit het af van het lichtnet. Trek hiervoor thuis de zekering uit.
- Controleer of de stroom van de zekering compatibel is met het product.

Bedoeld gebruik

Het product is enkel ontworpen voor huiselijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegelaten. "OPGELET: Dit toestel mag alleen worden gebruikt om te koken. Het mag voor niets anders

worden gebruikt. Ook niet om een kamer te verwarmen.”

De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door foutief gebruik of hanteren.

Kindveiligheid

- Elektrische toestellen en gastoestellen zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd kinderen uit de buurt wanneer het product wordt gebruikt. Laat ze vooral niet met het product spelen.
- Toegankelijke onderdelen van het toestel worden warm terwijl het toestel in gebruik is. Houd kinderen uit de buurt tot het toestel is afgekoeld.
- Bewaar geen items boven het toestel die kinderen kunnen nemen.
- De verpakkingsmaterialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Doe alle delen van de verpakking weg volgens de milieunormen.

3 Installatie

Product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de geldende regelgeving. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van procedures die door onbevoegde personen worden uitgevoerd. Hierdoor kan de garantie vervallen.



Het voorbereiden van de juiste plaats en de juiste elektrische en gasinstallaties voor het product valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.



GEVAAR:

Het product moet worden aangesloten conform de lokaal geldende gas- en elektriciteitsrichtlijnen.



GEVAAR:


Controleer het product voor plaatsing op eventuele defecten. Mocht dit zo zijn, laat het product dan niet aansluiten.

Beschadigde producten kunnen veiligheidsrisico's opleveren.

Voor de installatie

De kookplaat is ontworpen voor installatie in een commercieel werkblad. Er moet een veiligheidsafstand worden gelaten tussen het apparaat en de keukenwanden en het keukenmeubilair. Zie figuur (waarden in mm).

- Kan ook losstaand worden gebruikt. Houd een minimum afstand van 750 mm vrij boven het kookplaatoppervlak.
- (*) Indien boven het fornuis een afzuigkap geïnstalleerd moet worden, raadpleeg de instructies van de afzuigkapfabrikant voor wat betreft de installatiehoogte (min. 650 mm)
- Verwijder verpakkingsmateriaal en transportsloten.
- Oppervlakken, synthetische laminaten en hechtmiddelen die worden gebruikt, moeten warmtebestendig zijn. (100° C minimum).
- Het werkblad moet uitgelijnd zijn en horizontaal bevestigd zijn.
- Maak een opening voor de kookplaat in het werkblad volgens de installatieafmetingen.

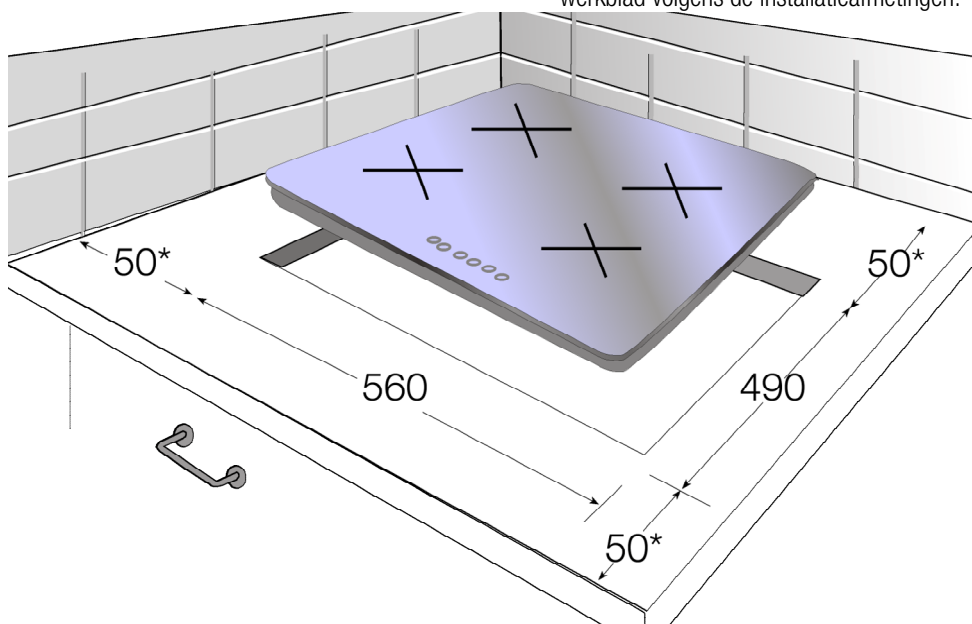

* min.

Installatie en verbinding

- Het product moet overeenkomstig de lokale gas- en elektriciteitsvoorschriften worden aangesloten.



Installeer de kookplaat niet op plaatsen met scherpe randen of hoeken.
Er bestaat een risico dat het keramische oppervlak breekt!

Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van voldoende capaciteit zoals vermeld in de tabel "Technische specificaties". Aarding van de installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien wanneer het product met of zonder transformator wordt gebruikt. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zal ontstaan als gevolg van gebruik van het product zonder een geaarde installatie in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.



GEVAAR:

Het product dient alleen door een bevoegd en gekwalificeerd persoon aan de hoofdstroom te worden aangesloten. De garantieperiode van het product begint enkel na juiste installatie. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van procedures die door onbevoegde personen worden uitgevoerd.



GEVAAR:

De stroomkabel mag niet worden vastgeklemd, verbogen of samengedrukt of in contact komen met hete onderdelen van het product. Een beschadigde stroomkabel dient te worden vervangen door een gekwalificeerde elektriciën. Anders bestaat er een risico op elektrische schok, kortsluiting of brand!

- De aansluiting dient aan de nationale voorschriften te voldoen.
- De hoofdtoevoergegevens moeten overeenkomen met de gegevens vermeld op

de producttypeplaat. Het modellabel bevindt zich op de achterkant van het product.

- Het snoer van uw product dient aan de waarden in de "Technische specificaties"-tabel te voldoen.



GEVAAR:


Koppel het toestel los van de hoofdtoevoer voor het starten van werk aan de elektrische installatie.
Er bestaat een kans op een elektrische schok!

Het aansluiten van de stroomkabel

1. Indien het niet mogelijk is alle polen in de stroomtoevoer af te sluiten dient er een afsluiteenheid met minstens 3 mm contactdoorlaat (zekeringen, lijnveiligheidschakelaars, schakelaars) aangesloten te worden en dienen alle polen van deze afsluiteenheid zich in de buurt (niet boven) van het product te bevinden overeenkomstig de IEE-richtlijnen. Het niet nakomen van deze instructie kan operationele problemen veroorzaken en de garantie van het product ongeldig maken.

Aanvullende bescherming door een overblijvende stroomonderbreker wordt aanbevolen.

Indien er een kabel met het product wordt geleverd:

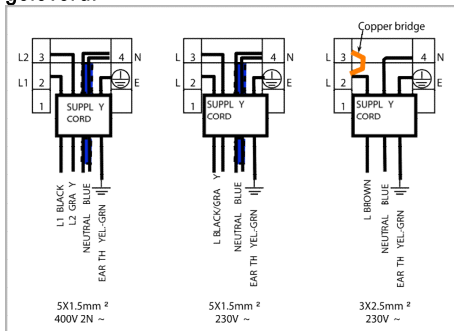

2. **Sluit voor eenfase aansluiting** de draden aan zoals hieronder aangegeven:
 - Bruine/Zwarte kabel = L (fase)
 - Blauwe/Grijs kabel = N (neutraal)
 - Groene/gele kabel = (E)  (aarde)
3. **Sluit voor tweefase aansluiting** de draden aan zoals hieronder aangegeven:


- Bruine kabel = L1 (fase 1)
- Zwarte kabel = L2 (fase 2)
- Blauwe/Grijs kabel = N (neutraal)
- Groene/gele kabel = (E) $\equiv$ (aarde)

Het installeren van het product

1. De dichtingspakking, geleverd in het pakket, moet tijdens de installatie van de kookplaat worden aangebracht op de onderste behuizing rond de kookplaat, zoals getoond in de afbeelding.



2. Plaats de kookplaat op het aanrecht en lijn deze uit.
3. Maak de kookplaat vast met gebruik van de installatieklemmen door deze door de gaten op de onderste behuizing te passen.

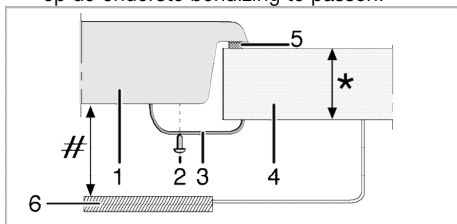

* min. 20 en max. 40 mm

min. 50 mm

1 Kookplaat

2 Schroef


3 Installatieklem

4 Aanrecht

5 Dichting

6 Afscheidingsplaat

Achteraanzicht (aansluitopeningen)

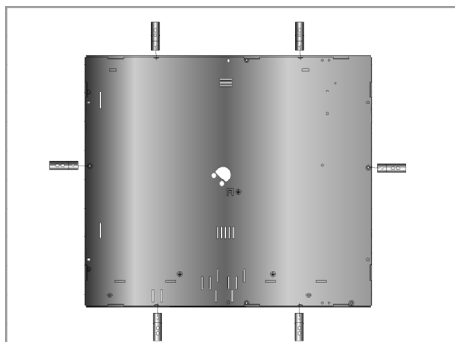

i Verbindingen maken naar verschillende openingen is geen goede veiligheidsoefening, aangezien het het gas - en elektriciteitssysteem kan beschadigen.

Laatste controle

1. Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar van het product om.
2. Controleer elektrische functies.

Verwijdering

Het afvoeren van verpakkingsmateriaal

- Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd verpakkingsmateriaal op een veilige plek, buiten bereik van kinderen. Het verpakkingsmateriaal van dit product is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Voer dit materiaal correct en gesorteerd af conform de recyclevoorschriften. Voer het verpakkingsmateriaal niet af via het huishoudelijk afval.

Het oude product afvoeren

- Bewaar de originele doos van het product en gebruik deze om het product te vervoeren. Volg de instructies op de doos. Indien u de originele doos niet meer hebt, verpak het product dan in bubbelfolie of dik karton en tape het goed vast.

i Controleer het algemene uiterlijk van uw product op eventuele schade die tijdens het vervoeren is opgetreden.

Het oude product afvoeren



Voer het oude product op een milieuvriendelijke wijze af.

Deze apparatuur draagt het symbool voor selectieve sortering van afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit betekent dat deze apparatuur moet worden gehanteerd conform de Europese Richtlijn 2002/96/EC voor

recycling of ontmanteling om invloed van het apparaat op het milieu te minimaliseren. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke of regionale overheid.

Raadpleet uw plaatselijke dealer of de afvalinzameling om meer te weten te komen over het afvoeren van uw product.

Voordat u het product afvoert, dient u de stekker af te snijden en de deurvergrendeling (indien van toepassing) onbruikbaar te maken om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen.

4 Voorbereidingen

Tips om energie te besparen

De volgende informatie helpt u om uw apparaat op een ecologische manier te gebruiken en om energie te besparen:

- Ontdooi bevroren maaltijden voor u ze bereidt.
- Gebruik potten/pannen met deksels om te koken. Als u geen deksel gebruikt, kan het stroomverbruik verviervoudigen.
- Kies een voor de bodemafmeting van uw pan geschikte brander. Kies altijd het juiste grootte van de pan voor uw gerechten. Grotere panne verbruiken meer energie.
- Gebruik pannen met een platte bodem wanneer u op een elektrisch fornuis kookt. Pannen met een dikke bodem bieden een betere warmteverspreiding. U kunt zo een derde van de energie besparen.
- Potten en pannen moeten compatibel zijn met de kookzones. De bodem van potten en pannen mogen niet kleiner zijn dan de brander.

- Houd de kookzones en de bodem van de pannen schoon. Vuil vermindert de warmte-uitwisseling tussen de kookzone en de bodem van de pan.
- Voor lange bereidingstijden, draai de kookzone 5 of 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uit. U kunt 20% energie besparen door de restanthitte te gebruiken.

Eerste gebruik

Eerste reiniging van het toestel



Het oppervlak kan beschadigd geraken door sommige detergents of reinigingsmaterialen.

Gebruik geen agressieve detergents, geen reinigingspoeder/creme of enige andere scherpe voorwerpen.

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Veeg de oppervlakken van het toestel met een vochtige doek of spons en droog het met een doek.

5 De Kookplaat Gebruiken

Algemene kookinformatie




Vul de de pan nooit voor meer dan eenderde met olie. Laat de kookplaat niet onbewaakt achter als u olie verhit. Oververhitte olie geeft brandgevaar. **Probeer een mogelijk vuur nooit te doven met water!** Als olie in brand vliegt, bedek het met een branddeken of een vochtige doek. Zet de kookplaat, als dit veilig kan, uit en bel de brandweer.

- Droog voedsel voor het frituren altijd goed af en doe het voorzichtig in de hete olie. Verzeker u ervan dat ingevroren voedsel volledig is ontdooid alvorens het te frituren.
- Sluit de pan niet af als u olie verhit.
- Plaats de koeken- en steelpannen dusdanig dat hun handvaten zich niet boven de kookplaat bevinden om zo verhitting van de handvaten te voorkomen. Plaats geen onstabiele en makkelijk omvallende pannen op de kookplaat.
- Plaats geen lege pannen en steelpannen op ingeschakelde kookzones. Ze kunnen beschadigd raken.
- Het in werking stellen van een kookzone zonder er een pan op te zetten, beschadigt het product. Schakel de kookzones uit als u klaar bent met koken.
- Omdat het oppervlak van het product heet kan zijn moet u er geen plastic of aluminium schalen opzetten. Verwijder enig gesmolten materiaal onmiddellijk van het oppervlak. Zulke schalen dienen ook niet gebruikt te worden om voedsel te bewaren.
- Gebruik slechts pannen en schalen met platte bodems.
- Doe een geschikte hoeveelheid voedsel in pannen en steelpannen. Dit voorkomt het overkoken van gerechten en hoeft u daardoor niet onnodig schoon te maken. Plaats geen pannendecksels op kookzones.

Plaats de pannen dusdanig dat ze in het midden van de kookzone staan. Indien u de pan op een andere kookzone wilt zetten, til deze dan op en plaats deze op de gewenste kookzone in plaats van deze te schuiven.

Tips voor keramische kookplaten


- Het keramische oppervlak is hittebestendig en is bestand tegen hoge temperatuurverschillen.
- Gebruik het keramische oppervlak niet als opslagplaats of als snijplank.
- Gebruik slechts pannen met machinaal geproduceerde bodems. Scherpe hoeken veroorzaken krassen op het oppervlak.
- Gebruik geen aluminium potten en pannen. Aluminium beschadigt het keramische oppervlak.

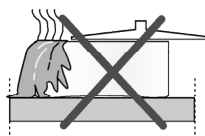


Morsen kan het keramische oppervlak beschadigen en brand veroorzaken.




Gebruik geen pannen met holle of bolle bodems.



Gebruik slechts pannen met platte bodems. Deze garanderen makkelijkere warmtegeleiding. Als de diameter van de pan te klein is, verspilt u energie.



Het gebruik van de kookplaten

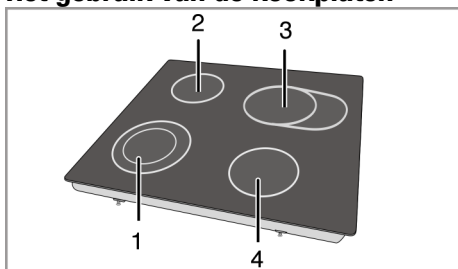

- 1 Kookzone met dubbele kring 210/120 mm
- 2 Kookzone met enkele kring 140 mm
- 3 Uitgebreide kookzone 140/250 mm
- 4 Kookzone met enkele kring 160 mm is lijst van geadviseerde diameter van potten die op de betreffende branders gebruikt moeten worden.




GEVAAR:

Laat geen enkel voorwerp op de kookplaat vallen. Zelfs kleine voorwerpen, zoals een zoutvaatje, kunnen de kookplaat beschadigen. Gebruik geen gebarsten kookplaten. Er kan mogelijk water door deze barsten lekken en kortsluiting veroorzaken. Als het oppervlak op welke manier dan ook beschadigd is (bijv. zichtbare barsten), schakel het product onmiddellijk uit om het risico van een elektrische schok te minimaliseren.



Snelverwarmende keramische kookplaten stralen een helder licht uit wanneer ze ingeschakeld worden. Kijk niet in het heldere licht.

Bedieningspaneel

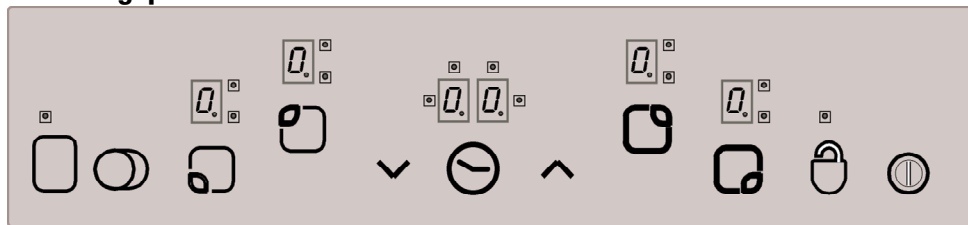

Specificaties



Hoofdschakelaar - AAN/UIT-toets



Toetsvergrendeling



Temperatuurinstelling/Verhogen tijdschakelaar



Temperatuurinstelling/Verlagen tijdschakelaar



** Twee-/Drie-voudige



kookzoneselectietoets



* Inschakeling/uitschakelijk tijdschakelaar



** Inschakeling/uitschakeling kookzone



Kookzoneselectieknoppen



Kookzonedisplay (temperatuurinstelling 0 ... 9)

Twee-/drie-voudige kookzonewerking LED (Kookzonedisplay)

* Tijdschakelaarscherm (er zijn 4 LED's voor 4 verschillende kookzones)

i Houd de bedieningspanelen altijd schoon en droog. Vochtigheid en vuil kan problemen in de functies veroorzaken.



**



(*) Indien uw kookplaat is uitgerust met een tijdschakelaar.

Indien uw kookplaat is uitgerust met deze functies.

In modellen met een klok

Grafieken en figuren hebben slechts een informatief doel. Werkelijk voorkomen of functies kunnen afwijken.

Het aanzetten van de kookplaat

Tik gedurende een seconde op de "⌚"-toets van het bedieningspaneel. Kookzonedisplay licht op. De kookplaat is nu klaar voor gebruik. U kunt binnen de volgende 10 seconden verschillende kookzones kiezen. Andere knoppen werken niet als de hoofdschakelaar "⌚" in werking is.


"⌚" en alle relevante decimaalpunten zullen knipperen in alle kookzonedisplays.

Indien er binnen 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd gaat de kookplaat automatisch op standby-stand.

Indien u de hoofdschakelaar "⌚" langer dan 2 seconden ingedrukt houdt gaat de kookplaat uit en op standby-stand.

Het kiezen van de kookzones

i Dit toestel wordt bediend door een tiptoetseenheid. Elke handeling die u verricht met behulp van de tiptoetsen wordt bevestigd door een hoorbaar signaal indien uw tiptoetseenheid is uitgerust met een tijdschakelaar.

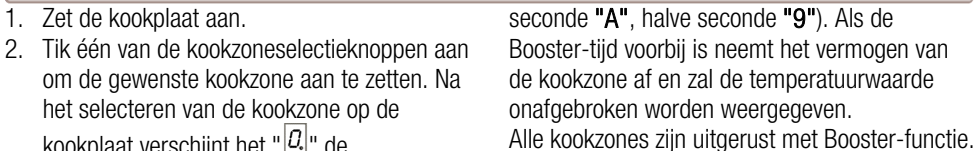

- Indien er binnen 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd gaat de kookplaat automatisch op standby-stand.

- "^"- en "v"-toetsen zijn uitgerust met een herhaalfunctie. Indien u één van deze toetsen voor een langere tijd indrukt, zal het temperatuurniveau elke 0,4 seconde doorlopend verhogen of verlagen.

Indien u begint met de "**^**"-toets verschijnt "**1**" op de display. Indien u begint met de "**✓**"-toets toont de display de ingestelde waarde (bijv. halve seconde "**A**" en halve seconde "**9**"). Dit geeft aan dat de Booster is ingeschakeld.



Deze functie maakt bereiden makkelijker. Indien de Booster ingeschakeld is zal de bereiding voor een bepaalde tijd op maximaal vermogen plaatsvinden (zie tabel-1). De Booster-tijd is afhankelijk van het gekozen temperatuurniveau. Dit wordt aangegeven met een "A" en de ingestelde temperatuurwaarde zal afwisselend knipperen op de kookzonedisplay (bijv. halve

seconde "A", halve seconde "9"). Als de Booster-tijd voorbij is neemt het vermogen van de kookzone af en zal de temperatuurwaarde onafgebroken worden weergegeven. Alle kookzones zijn uitgerust met Booster-functie.

1. Zet de kookplaat aan.
2. Kies de gewenste kookzone door het aantikken van de kookzoneselectietoetsen.
3. Gebruik de "▼"-toets om de temperatuurwaarde van de kookzone op "9" in te stellen. Als de temperatuur is ingesteld zullen "9" en "A" afwisselen weergegeven worden op de display. Dit geeft aan dat de temperatuurwaarde ingesteld is op "9" en dat de Booster-functie ingeschakeld is.
4. Gebruik vervolgens binnen 10 seconden de "▼"-toets om de temperatuurinstelling voor de rest van het kookproces na afloop van de Booster-tijd te kiezen. Gebruik "▲"- of "▼"-toets om de kookzone in te stellen op een waarde tussen "1" of "9" (niveau 6 is gekozen als voorbeeld).
5. "A" en "6" verschijnen tijdens de Booster-functie afwisselend op de display (na afloop van de Booster-tijd wordt "6" onafgebroken weergegeven).

- Druk de "▼"-toets in tot het temperatuurniveau verlaagd wordt naar "0" om de Booster-functie voortijdig uit te schakelen.
- Indien "9" wordt gekozen als temperatuurniveau na afloop van de Booster-tijd en er geen ander lager niveau wordt gekozen, zal het knipperen van het scherm 10 seconden stoppen. De Booster is nu uitgeschakeld.

Zet de kookplaat uit.

Indien u de hoofdschakelaar "⏻" langer dan 2 seconden ingedrukt houdt gaat de kookplaat uit en op standby-stand.

Indien er nog een resttemperatuur is die gebruikt kan worden na het uitzetten van de kookplaat zal dit aangegeven worden met het "H"-symbool dat onafgebroken verschijnt op de relevante kookzonedisplay.

Het uitzetten van individuele kookzones:

Een kookzone kan op 3 verschillende manieren uitgezet worden:

1. Door het gelijktijdig aantikken van de "∧"- en "∨"-toets .
2. Door het verminderen van het temperatuurniveau naar "0" met de "∨"-toets.
3. Door het gebruik van de tijdschakelaarfunctie (indien aanwezig) voor de relevante kookzone

1. Door het gelijktijdig aantikken van de "∧"- en "∨"-toets .

Kies de gewenste kookzone met de kookzoneselectietoets "C". De decimaalpunt verschijnt op de "Q" kookzonedisplay. Tik de "∧"- en "∨"-toetsten gelijktijdig aan om de kookzone uit te zetten.

2. Het verminderen van het temperatuurniveau van de gewenste kookzone naar "0" met de "∨"-toets

Daarnaast kan de kookzone mede uitgezet worden door het temperatuurniveau te verminderen naar "0".

3. Door het gebruik van de tijdschakelaar-uit-functie (indien aanwezig) voor de relevante kookzone

Na afloop van de tijd zal de tijdschakelaar de aangestelde kookzone uitzetten "0" en "00" zal op alle displays verschijnen. De twee-/drievoudige kookzone en de op de tijdschakelaar aangesloten LED's zullen worden uitgeschakeld.

Daarnaast zal na afloop van de tijd een hoorbaar alarm klinken. Tik op een willekeurige toets op het tiptoetspaneel om het hoorbare alarm te stoppen.

Het aanzetten van Twee-/Drievoudige kookzones**

Het aanzetten van de tweevoudige kookzone:

Kies de gewenste kookzone die is uitgerust met een tweevoudige zone. De decimaalpunt van de relevante kookzone dient te knipperen.

Stel het temperatuurniveau in op een waarde tussen 1 en 9 en tik de "O"-toets aan om de tweevoudige zone van de kookzone in te schakelen.

"E"-LED van de relevante tweevoudige zone zal ook onophoudelijk knipperen. "O" De status van de tweevoudige kookzone zal veranderen als u de toets voor de tweede maal aantikt: tweevoudige kookzone zal schakelen tussen aan- en uitstand.

De aanvullende zone zal slechts ingeschakeld worden indien de hoofdzone van de kookzone ingesteld is op een temperatuurniveau tussen "1" en "9".


Het aanzetten van de drievoudige kookzone:

Kies de gewenste kookzone die is uitgerust met een drievoudige zone. De decimaalpunt van de relevante kookzone dient te knipperen. Stel het temperatuurniveau in op een waarde tussen 1 en 9 en tik de "O"-toets aan om de tweevoudige zone van de kookzone in te schakelen.

"E"-LED van de relevante tweevoudige zone zal ook onophoudelijk aangaan. Indien u de "O"-toets opnieuw aantikt, knippert de "E"-LED van de drievoudige zone en wordt de drievoudige kookzone ingeschakeld.

Indien u de "O"-toets nogmaals aantikt gaat de drievoudige kookzone weer uit.

Bovenstaande handelingen veranderen altijd de status van de tweevoudige/drievoudige kookzones.

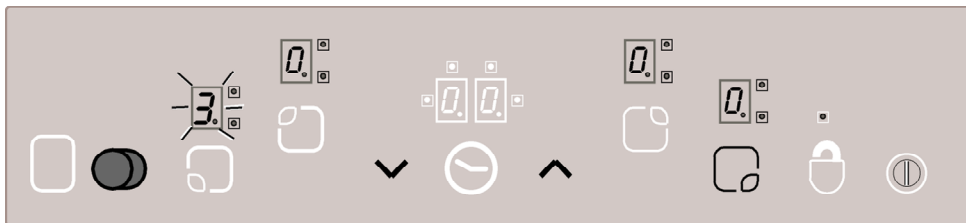

Het mogelijk maken van tweevoudige en drievoudige zones door het aantikken van de "3"-toets van de gekozen kookzone.

Toetsvergrendeling ** (in modellen met klok)


Druk de "3"-toets langer dan 2 seconden in om het tiptoetspaneel te vergrendelen. De handeling wordt bevestigd met een hoorbaar signaal. Dan

zal de "3"-LED knipperen en zullen alle kookzones worden vergrendeld.

De kookzones kunnen slechts vergrendeld worden in de werkingsstand. Indien de

kookzones zijn vergrendeld: kan alleen de

hoofdschakelaar "1" worden gebruikt. De "3"-LED zal knipperen en zal een toetsvergrendelingmodule aangeven. Indien u de kookplaat uitzet terwijl de toetsen zijn vergrendeld, zal de toetsenvergrendeling ingeschakeld worden als u de kookplaat de volgende keer aanzet. De toetsenvergrendeling dient uitgeschakeld te zijn om de kookplaat te kunnen gebruiken.

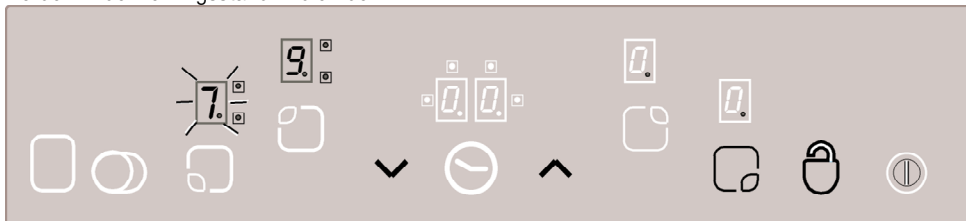

"3"-toets maakt het mogelijk het tiptoetspaneel in de werkingsstand te vergrendelen en ontgrendelen.

Druk de "3"-toets voor 2 seconden in om de kookzones te ontgrendelen. De handeling wordt bevestigd met een hoorbaar signaal. Dan schakelt de "3"-LED uit. Nu is het tiptoetspaneel ontgrendeld en kan het normaal gebruikt worden.

Kinderslot

U kunt de kookplaat beschermen tegen onbedoeld gebruik om te voorkomen dat kinderen de kookzone kunnen aanzetten. De kinderslot-functie bevat een paar ingewikkelde stappen om het tiptoetspaneel te vergrendelen. Het kinderslot kan slechts in- en uitgeschakeld worden in de standby-stand.

Het vergrendelen van de module:

1. Tik de hoofdschakelaar "1" aan om de kookplaat aan te zetten.
2. Druk minimaal 2 seconden de "7"- en "8"-toets tegelijkertijd in.
3. Tik dan nogmaals de "7"-toets aan.
» De kinderslotfunctie is ingeschakeld en "7" verschijnt in alle kookzonedisplays.

Uitschakelen van het kinderslot:

U kunt het kinderslot uitzetten als u het ingeschakeld heeft.

1. Tik de hoofdschakelaar "1" aan om de kookplaat aan te zetten.
2. Druk minimaal 2 seconden de "7"- en "8"-toets tegelijkertijd in.
3. Tik dan nogmaals de "8"-toets aan.
» "8" verschijnt op alle kookzonedisplays zolang het kinderslot ingeschakeld is. "8" zal

verdwijnen als het slot met succes is gedeactiveerd.

Tijdschakelaarfunctie *


Dit onderdeel maakt koken voor u makkelijker. U hoeft tijdens het kookproces niet voortdurend op de kookplaat te letten en de kookzone zal automatisch uitgaan aan het eind van de geselecteerde tijd.

Tijdschakelaar voorziet in de volgende onderdelen: Het tiptoetspaneel kan maximaal 4 kookzonetijdschakelaars en één alarmklok tegelijkertijd aansturen. Alle tijdschakelaars kunnen slecht gebruikt worden in de werkingsstand.

Tijdschakelaar als alarm

Alarmtijdschakelaar werkt onafhankelijk van andere kookzones. Daarom is het niet belangrijk of een kookzone geselecteerd is of niet.

1. Tik de "⌚"-toets om de alarmtijdschakelaar aan te zetten. "00" en "⌚" zullen op de tijdschakelaardisplay verschijnen en rechts onderaan zal een stip verschijnen. Dan is de alarmtijdschakelaar ingeschakeld.
2. Stel dan de gewenste tijdwaarde in door de "▲"- en "▼"-toets aan te tikken.
3. De tijdschakelaar zal beginnen met aftellen nadat u de tijd heeft ingesteld.

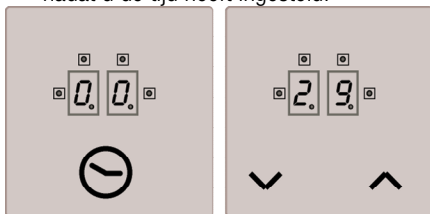

» Na afloop van de tijd zal een hoorbaar alarm klinken. Tik op een willekeurige toetst op het tiptoetspaneel om het hoorbare alarm te stoppen.

Tijdschakelaar voor de kookzone:

De tijdschakelaars van de kookzones kunnen slechts ingesteld worden voor de kookzones die aanstaan.

1. Zet eerst de kookplaat aan en dan de gewenste kookzone. (kookzone dient ingesteld te zijn op een waarde tussen 1 en 9)

2. Net zoals de alarmtijdschakelaar schakelt u de tijdschakelaar voor de kookzone in door de "⌚"-toets aan te tikken. "00" en "⌚" zullen op de tijdschakelaardisplay verschijnen en rechts onderaan zal een stip verschijnen. De tijdschakelaar voor de kookzone is ingeschakeld.
3. U dient de "⌚"-toets een tweede keer aan te tikken om de tijdschakelaar voor de kookzone aan te zetten. Nu kunt u de tijdschakelaar toewijzen.
4. Stel de gewenste tijdwaarde in door de "▲"- en "▼"-toets aan te tikken.

Het instellen van de kookplaattijdschakelaars:

1. Tik de "⌚"-toets opnieuw aan na het aanzetten van de eerste tijdschakelaar van de kookzone. De aansturing zal met de klok mee draaien naar de volgende actieve kookzone die aan de tijdschakelaar is toegewezen. Toewijsvoorstel zal worden aangegeven met een knipperende "⌚"-LED.
2. Stel de gewenste tijdwaarde in door de "▲"- en "▼"-toets aan te tikken.
3. De ingeschakelde tijdschakelaar voor de kookzone die het eerst is ingesteld wordt aangegeven met een ononderbroken knipperende "⌚"-LED.
- Meerdere tijdschakelaars kunnen worden toegewezen voor andere actieve kookzones door de "⌚"-toets opnieuw aan te tikken.
- Na 10 seconden keert de tijdschakelaardisplay terug naar de tijdschakelaar die het eerste afloopt.
- "⌚" LED's die op de tijdschakelaardisplay ononderbroken verlicht worden geven de tijdschakelaar aan die op dat moment aan het aftellen is.
- U kunt de ingestelde waarden voor tijdschakelaars van kookzones en eiertijdschakelaars weergeven door de positie van de "⌚"-toets te veranderen. Een knipperende "⌚"-LED rechtsvoor geeft altijd een toewijzing weer. Indien geen LED knippert, wordt de waarde van de eiertijdschakelaar weergegeven op het tijdschakelaarscherm.

Uitzetten van de tijdschakelaars:

Eerst dient u de tijdschakelaar weer te geven door de positie van de "☹"-toets te veranderen tot de tijdschakelaar verschijnt. Deze waarde kan naderhand op 2 verschillende manieren geannuleerd worden:

- Door het stap voor stap verminderen van de waarde naar "00" door het aantikken van "▼" toets.

- Door het voor een halve seconde tegelijkertijd aantikken van "▲"- en "▼"-toets tot "00" op de tijdschakelaardisplay verschijnt.
- Na afloop van de tijd zal een hoorbaar alarm klinken. Tik op een willekeurige toets op het tiptoetspaneel om het hoorbare alarm te stoppen.



Geef de resterende tijdwaarde van de kookzone tijdschakelaar 3 (indicator-LED knippert) op de tijdschakelaardisplay weer (de indicator-LED's van de actieve tijdschakelaars van de kookzones 1 en 4 zullen niet zichtbaar zijn op de tijdschakelaardisplay).

Warmhoudfunctie (indien aanwezig)

De warmhoudfunctie van de kookzone houdt het voedsel warm door het selecteren van een extra temperatuurniveau tussen 0 en 1. Tik de "□"-toets aan Het inschakelen van de warmhoudfunctie.

Dan knippert het "□"-LED. Tik de "□"-toets nogmaals aan om de kookzone uit te zetten.

kookzone na een bepaalde tijd automatisch uitgezet worden. (zie, Tabel-1). De werkingstijdlimiet is afhankelijk van de gekozen temperatuurstelling. Indien er aan de kookzone een tijdschakelaar is toegewezen, verschijnt gedurende 10 seconden "00" op de tijdschakelaardisplay (10 seconden later gaat de restwarmte-indicator aan). Dan gaat de tijdschakelaardisplay uit. Na het automatisch uitgaan van de kookzone zoals hierboven beschreven kan deze weer in werking worden gezet en wordt maximale werkingstijd toegepast voor deze temperatuurstelling.

Beperkingen van de werkingstijd

De kookplataansturing is uitgerust met een werkingstijdlimiet. Indien één of meer kookzones per ongeluk aan zijn blijven staan, zal de

Tabel-1: Temperatuurstellingparameters; cyclus 47.0 seconden

Temperatuurstelling	OFF Tijd - seconden	ON Tijd - seconden	Werkingstijdlimiet - uur	Boostertijd - seconden
0	0	0	0	-
U	45,9	1,1	6	-
1	45,6	1,4	6	60
2	43,6	3,4	6	180
3	41,3	5,7	5	288
4	38,4	8,6	5	390
5	35,9	11,1	4	510
6	33,1	13,9	1,5	150
7	26,2	20,8	1,5	210

Temperatuurinstelling	OFF Tijd - seconden	ON Tijd - seconden	Werkingsstijldimiet - uur	Boostertijd - seconden
8	19,2	27,8	1,5	270
9	0	47,0	1,5	-

Resterende warmte-functies

Bij een uitgeschakelde kookzone, wiens oppervlaktetemperatuur boven de 60°C is of wiens display een waarde boven 60°C aangeeft, zal een "" (restwarmte) symbool op het display verschijnen. Indien de restwarmte onder de 60°C komt zal "0" in de display verschijnen.

Indien de stroom hervat wordt na een stroomonderbreking en de restwarmte van de relevante kookzone voor de storing boven de 60°C was, zal de restwarmtedisplay knipperen. De display zal voortdurend knipperen tot de maximale restwarmtetijd voorbij is of tot de kookzone geselecteerd is en aangezet.

Sensorkalibratie en foutmeldingen

Wanneer de stroom wordt aangesloten voert de kookplaat aansturing kalibratie uit afhankelijk van de sensor-, glas- en omgevingscondities. Bedek het glazen gedeelte van de sensor niet tijdens de kalibratie. De kookplaat aansturing dient ook niet blootgesteld te worden aan fel licht, zoals zonlicht, sterke halogeenvlampen enz.

Tabel-2:Foutcodes en foutoorzaken

Oorzaak van een fout	Display
Omgevingslicht is te fel	F1
Fluoreserende lamp	F2
De sensor is bedekt met een fel materiaal	F3
Omgevingslicht fluctueert hevig	F4

Voorbeeld toepassing:

De volgende verlichtingscondities zorgen voor een probleemloze kalibratie:

Verlichting door een gloeilamp zonder reflector (110W, mat) 70 cm boven de keramische kookplaat. Na een succesvolle kalibratie zal de kookplaat gegarandeerd goed werken, zelfs onder zeer felle verlichting zoals een halogeenspot met relector (50 W).

Als er zich een fout voordoet wordt de kalibratie herhaald tot de omgevingscondities een succesvolle kalibratie toestaat. De kookplaat aansturing kan alleen worden gebruikt na een succesvolle kalibratie van alle sensoren. U dient alle materialen van de kookplaat te verwijderen tijdens kalibratie. Noch dient de omgevingsverlichting te fel te zijn tijdens kalibratie. Als u één van de F1, F2 of F4 meldingen krijgt, dient u alle lichtbronnen uit te doen of het raam dicht te doen tijdens het kalibratieproces bij de eerste aansluiting op de stroom. Wanneer de kalibratie succesvol is afgerond verdraagt de aansturing een hoge mate van omgevingslicht.

De kookplaat aansturing past zich tijdens het in gebruik zijn aan en rekalebreert zichzelf naar gelang de veranderingen in de omgevingscondities.



Het tiptoetspaneel is uitgerust met een sensor die beschermt tegen oververhitting. De relevante kookzone wordt uitgeschakeld als deze sensor reageert. Voor meer informatie over foutmeldingen, zie de tabel. Indien een toets herhaardelijk wordt ingeschakeld (voor langer dan 10 seconden), wordt alle aansturing uitgeschakeld en wordt een hoorbaar signaal gegeven.

6 Onderhoud en verzorging

Algemene informatie

De levensduur van het product wordt verlengd en veelvoorkomende problemen worden vermeden indien het product regelmatig wordt schoongemaakt.



GEVAAR:

Koppel het product van het lichtnet af voor te beginnen met onderhouds- en reinigingswerk.

Er bestaat een kans op een elektrische schok!



GEVAAR:

Laat het product afkoelen voor u het reinigt.

Hete oppervlakken kunnen brandwonden veroorzaken!

- Reinig het product grondig na ieder gebruik. Op deze manier kunt u de kookresten makkelijker verwijderen en vermijdt u dat deze inbranden bij het eerstvolgende gebruik van het apparaat.
- Er zijn geen speciale reinigingsmiddelen vereist om het product te reinigen. Gebruik warm water met wasmiddel en een zachte doek of spons om het product te reinigen en droog het af met een droge doek.
- Verzekert u er altijd van dat overmatige vloeistof na het reinigen goed is afgenomen en dat enig morsen meteen opgenomen wordt.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zuur of chloor bevatten om de roestvrijstalen of inox oppervlakken en het handvat schoon te maken. Gebruik een zachte doek met een (niet schurend) vloeibaar wasmiddel om die delen schoon te maken, waarbij u moet letten één richting op te wrijven.



Het oppervlak kan beschadigd geraken door sommige detergents of reinigingsmaterialen.

Gebruik geen agressieve detergents, geen reinigingspoeder/creme of enige andere scherpe voorwerpen.



Gebruik geen stoomreinigers om het toestel schoon te maken, want dat kan elektrische schokken veroorzaken.

Reinigen van de kookplaat

Keramische oppervlakken

Neem het keramische oppervlak af met een in koud water bevochtigde doek, zodat er geen reinigingsmiddel op achterblijft. Droog deze af met een zachte droge doek. Resten kunnen schade veroorzaken op het keramische oppervlak als de kookplaat de volgende keer gebruikt wordt. Opgedroogde resten op het keramische oppervlak mogen onder geen enkele omstandigheid afgekrabd worden met scheermesjes, staalwol of soortgelijke zaken. Verwijder calciumplekken (gele vlekken) met een kleine hoeveelheid antikalkmiddel zoals azijn of citroensap. U kunt ook geschikte in de handel zijnde producten gebruiken. Indien het oppervlak zwaar bevuild is brengt u het reinigingsmiddel aan op een spons en wacht u tot het goed is opgenomen. Reinig daarna het oppervlak van de kookplaat met een vochtige doek.



Gerechten die veel suiker bevatten, zoals slagroom en siroop, moeten onmiddellijk worden verwijderd zonder te wachten tot het oppervlak afgekoeld is. Anders kan het keramische oppervlak blijvend worden beschadigd.

Na verloop van tijd kan er een lichte kleurvervaging van de afwerklaag of andere oppervlakken optreden. Dit heeft geen invloed op de werking van het product.

Kleurvervaging en vlekken op het keramische oppervlak is een normaal verschijnsel en geen defect.

7 Problemen oplossen

Het product geeft metaalachtige geluiden tijdens verwarmen en afkoelen.

- Wanneer de metalen onderdelen worden verwarmd, kunnen deze uitzetten en geluid veroorzaken. >>> *Dit is geen fout.*

Het product werkt niet.

- De hoofdzekering is defect of uitgeschakeld. >>> *Controleer zekeringen in de zekeringenkast. Vervang ze of stel ze opnieuw in indien nodig.*
- Het product is niet in de (geaarde) wandcontactdoos gestoken. >>> *Controleer de plugkoppeling.*
- Indien de display niet oplicht als u de kookplaat weer aanzet. >>> *Koppel het apparaat los bij de stroomonderbreker. Wacht 20 seconden en sluit deze weer aan.*



Raadpleeg de bevoegde onderhoudsdienst of de dealer waar u het product aangeschaft heeft als u de storing niet kunt oplossen ondanks de instructies van dit hoofdstuk te hebben geïmplementeerd. Probeer een defect product nooit zelf te repareren.