

INVENTUM

SINCE 1908

M N 3 0 5 C

COMBIMAGNETRON
MICROWAVE OVEN



GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION MANUAL

NEDERLANDS



Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.



Omschrijving van het apparaat	pagina
1. Veiligheidsvoorschriften	pagina 4
2. Ingebruikname	pagina 5
3. Klok instellen	pagina 6
4. Kookwekker instellen	pagina 6
5. Koken in de magnetron	pagina 6
6. Grillen of combinatie koken	pagina 6
7. Hete lucht met voorverwarm functie	pagina 6
8. Hete lucht zonder voorverwarmen	pagina 7
9. Koken met meerdere functies	pagina 7
10. Snelstart	pagina 7
11. Voorgeprogrammeerde menu's	pagina 7
12. Ontdooien	pagina 9
13. Kinderslot	pagina 9
14. Extra's	pagina 9
15. Reiniging & onderhoud	pagina 9
16. Problemen & oplossingen	pagina 9
Technische gegevens	pagina 9
Garantie & Service	pagina 16-17

ENGLISH



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Description of the appliance	page
1. Safety instructions	page 10
2. Installing the microwave oven	page 11
3. Setting the clock	page 11
4. Setting the kitchen timer	page 12
5. Cooking in the microwave	page 12
6. Grill or combination cooking	page 12
7. Convection with preheating function	page 12
8. Convection without preheating	page 12
9. Multi-stage cooking	page 13
10. Quick start	page 13
11. Auto menu	page 13
12. Defrosting	page 15
13. Parental control	page 15
14. Extra	page 15
15. Cleaning & maintenance	page 15
16. Problems & solutions	page 15
Technical specifications	page 15
Guarantee & after sales Service	page 18-19

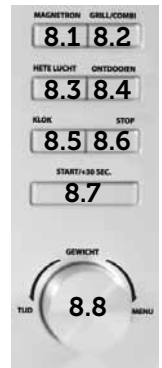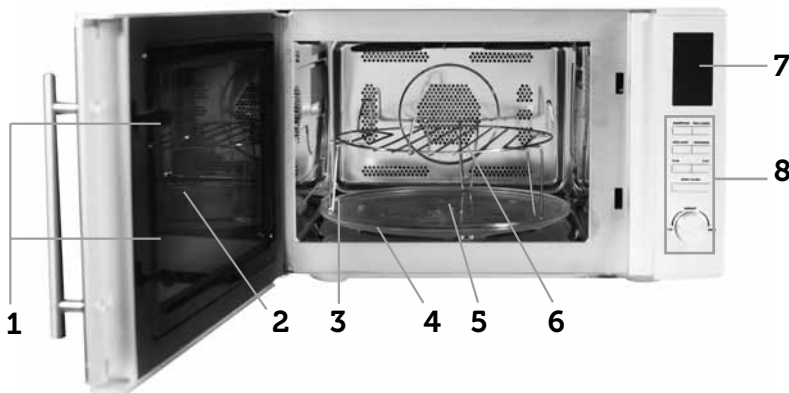

1. Deur met handgreep en veiligheidshaken
2. Kijkvenster
3. Draaiplateau
4. Ring voor draaiplateau
5. Nokje voor draaiplateau
6. Rooster (alleen met grill/hete lucht functie gebruiken)
7. Display
8. Bedieningspaneel

- 8.1 Knop voor magnetronfunctie
- 8.2 Knop voor grill en combinatiestand-functie
- 8.3 Knop voor hete lucht functie
- 8.4 Knop voor ontdooi-functie
- 8.5 Knop voor de klok
- 8.6 STOP-knop en resetknop
- 8.7 START/+30 SEC-knop
- 8.8 Instelknop of kiezen van een menu

1 | VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- **Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.**
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen in dit apparaat. Deze combimagnetron is alleen geschikt om te verwarmen. Het apparaat is niet geschikt voor industrieel of laboratorium gebruik.
- Probeer de combimagnetron niet te gebruiken met de deur open. Dit kan resulteren in een gevaarlijke blootstelling aan micro-energie. De veiligheidshaken niet stuk maken of aanpassen.
- Plaats geen voorwerp tussen de deur van de combimagnetron. Zorg ervoor dat de deur en de afdichting altijd schoon blijven.
- Als de deur of de afdichting beschadigd is, mag de combimagnetron niet meer gebruikt worden totdat deze gemaakt is door een expert.
- **Let op:** Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet opgewarmd worden in gesloten conservenblikken, omdat deze kunnen exploderen door de druk.
- Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Het is gevaarlijk om een reparatie uit te voeren waarbij de behuizing van het apparaat geopend moet worden. De behuizing beschermt tegen blootstelling aan micro-energie.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken.
- Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen en er niet mee kunnen spelen.

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij goede begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruiken van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik alleen materialen die geschikt zijn voor gebruik in de combimagnetron.
- De combimagnetron moet regelmatig gereinigd worden en verwijder voedselresten.
- Houd de combimagnetron in de gaten wanneer u voedsel verwarmt in een plastic of papieren bakje. Het kan namelijk spontaan ontbranden.
- In geval van rook de combimagnetron uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. Houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.
- Laat het voedsel niet te gaar worden.
- Gebruik de binnenkant van de combimagnetron niet als opbergruimte. Bewaar er geen koekjes, brood, etc. in.
- Verwijder metalen sluitstrips en metalen handgrepen van papieren of plastic bakjes/zakjes voordat deze in de combimagnetron geplaatst wordt.
- Installeer de combimagnetron alleen volgens de instructies.
- Eieren in de schaal en hard gekookte eieren mogen niet in de combimagnetron verwarmd worden, omdat ze kunnen exploderen. Zelfs nadat de combimagnetron al uitgeschakeld is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen.

- Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
- De combimagnetron niet gebruiken in de buurt van water, een vochtige kelder/ garage of in de buurt van een zwembad.
- **Let op!** Vermijd het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. De buitenkant van de combimagnetron kan heet worden.
- De ventilatieopeningen nooit afdekken.
- Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
- Het niet schoon houden van de combimagnetron kan leiden tot slijtage wat weer effect heeft op de levensduur en kan resulteren in gevaarlijke situaties.
- De inhoud van babyflessen en potjes babyvoeding moeten doorgeroerd of geschild worden voor de consumptie. Controleer de temperatuur om brandwonden te voorkomen.
- **Let op:** Het verwarmen van vloeistoffen kan resulteren in explosief overkoken van de vloeistof. Ook nadat de combimagnetron al uitgeschakeld is. Let goed op als het kopje of bakje uit de combimagnetron gehaald wordt. Plaats daarom altijd een kunststof of keramieken lepeltje in het kopje tijdens het verwarmen.
- De combimagnetron is niet geschikt om gebruikt te worden met een timer of een aparte afstandsbediening.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond staat.
- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.
- Indien u het apparaat wilt verplaatsen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken.
- Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
- Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
- Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan de zekering of de aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom kan zijn opgetreden.
- Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de beveiliging in het apparaat kan ouden op een defect, dat niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.
- **Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.**
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op garantie.
- Let op met de volgende materialen of ze wel of niet in de combimagnetron gebruikt mogen worden:
 - aluminium folie ja*

- papier	ja**
- huishoudfolie	ja
- aluminium bak	nee
- combimagnetron servies	ja
- hittebestendig plastic	ja
- ongeglazuurd aardewerk	nee
- metalen kookgerei	nee
- Ovenvast glas en keramiek	ja
- normaal glas	ja
- metalen sluitstrip	nee
- bord met metalen sierrand	nee
- kwikthermometer	nee
- afgesloten pot	nee***
- fles met nauwe hals	nee
- braadzak	ja


* Gebruik kleine stukjes om te voorkomen dat dunner gedeelten van bijvoorbeeld kip te snel gaar worden.

** Gebruik niet gedecoreerd keukenservies voor het afdekken van voedsel en voor de opname van vetten.

*** Verwijder het deksel en let op dat de pot niet te lang verwarmd wordt. Het glas kan barsten.

2 | INGEBRUIKNAME

Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de combimagnetron voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond en let op dat er genoeg ruimte omheen is voor voldoende ventilatie.

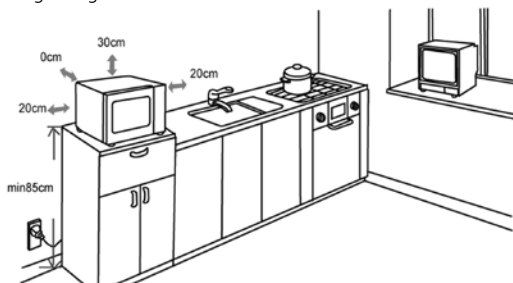

Er is minimaal 7,5 cm nodig tussen de combimagnetron en de muren. Aan een kant moet de combimagnetron vrij staan en er moet 30 cm ruimte aan de bovenkant zijn. Verwijder de stervoetjes niet van de combimagnetron. De ventilatieopeningen niet afdekken.

Het gebruik van de combimagnetron kan het signaal van uw televisie en radio verstoren. Plaats de combimagnetron dus niet in de buurt van dergelijke apparatuur. Plaats de combimagnetron niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming of fornuis.

Reinig de combimagnetron en de accessoires met een licht vochtige doek. De machine is nu klaar voor gebruik. De combimagnetron kan bij het eerste gebruik "nieuw" ruiken, dit is volkomen normaal, kan geen kwaad en zal vanzelf verdwijnen. Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje en steek de stekker in het stopcontact.

3 | KLOK INSTELLEN

Zodra u de stekker van de combimagnetron in het stopcontact heeft gedaan, verschijnt op het display **0:00** en u hoort een keer een piepsignaal.

- Druk één keer op de knop **KLOK**. In het display staat nu **00:00**.
- Draai  om het juiste uur in te stellen - 0-23 (24 uurs klok).
- Druk nogmaals op de knop **KLOK**, de minuten zullen knipperen.
- Draai  om de juiste minuten in te stellen - 0-59.
- Druk nogmaals op de knop **KLOK** om de juiste tijd te bevestigen. De dubbele punt tussen de uren en de minuten zal gaan knipperen.
- Als de klok niet ingesteld is, zal deze ook niet functioneren. Het display zal op 0:00 blijven staan.
- Als de knop **STOP** ingedrukt wordt tijdens het instellen van de klok, zal het display weer terug springen op de vorige ingave.

4 | KOOKWEKKER INSTELLEN

- Druk twee keer op de knop **KLOK**. In het display staat nu **00:00**.
- Draai  om het juiste aantal minuten in te stellen. De maximum tijd is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling te bevestigen.
- Wanneer de ingestelde tijd afgelopen is, klinkt er vijf keer een piepsignaal en het display springt weer terug naar de huidige tijd.

5 | KOKEN IN DE MAGNETRON

- Druk op de knop **MAGNETRON** en op het display verschijnt **P100**. Druk herhaaldelijk op de knop **MAGNETRON** om het wattage te wijzigen of doe dit met de draaiknop  - P100-P80-P50-P30-P10.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling van het wattage te bevestigen.
- Draai  om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling van de kooktijd te bevestigen en de magnetron te starten.

Magnetronvermogen	Toepassing
P10 = 90 Watt	Zacht maken van boter of ijs
P30 = 270 Watt	Soep, stampot of ontdooien
P50 = 450 Watt	Stampot, vis
P80 = 720 Watt	Rijst, vis, kip, gehakt
P100 = 900 Watt	Opwarmen, melk, water koken, groenten, drankjes heet maken

De stappen van het instellen van de tijd is als volgt:
0-1 minuut : 5 seconden
1-5 minuten : 10 seconden
5-10 minuten : 30 seconden
10-30 minuten : 1 minuut
30-95 minuten : 5 minuten

6 | GRILLEN OF COMBINATIE KOKEN

- Druk op de knop **GRILL/COMBI** en op het display verschijnt **G-1**. Druk herhaaldelijk op de knop **GRILL/COMBI** om het programma te wijzigen of doe dit met de draaiknop  - G-1, C-1, C-2, C-3 of C-4.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling van het programma te bevestigen.
- Draai  om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0:05 tot 95:00 ingesteld worden.
- Druk wederom op de knop **START/+30 SEC.** om het programma te starten.

Extra: Als de grill ingesteld is op bijvoorbeeld 10 minuten dan zal er twee keer een piepsignaal klinken halverwege de grilltijd om aan te geven dat het gerecht omgedraaid moet worden. Sluit de deur als het gerecht gedraaid is en druk op de knop **START/+30 SEC.** om het gerecht verder te grillen.

Combinatiestanden			
Display	Magnetron 	Grill 	Hete lucht 
G-1		●	
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

7 | HETE LUCHT MET VOORVERWARM FUNCTIE

Het koken met hete lucht werkt hetzelfde als een traditionele oven. De magnetron wordt niet gebruikt. Voordat het gerecht in de oven geplaatst wordt, adviseren wij u de oven voor te verwarmen.

- Druk op de knop **HETE LUCHT** en op het display knippert **140°C**.
- Druk herhaaldelijk op de knop **HETE LUCHT** om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop . De temperatuur kan ingesteld worden van 140 tot 230°C.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de temperatuur te bevestigen.
- Druk nogmaals op de knop **START/+30 SEC.** om het voorverwarmen te starten. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, zal het piepsignaal twee keer klinken om u er aan te herinneren het gerecht in de oven te plaatsen. De ingestelde temperatuur zal knipperen.
- Plaats het gerecht in de oven, sluit de deur en stel met de draaiknop  de gewenste tijd in. Het maximum is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het bakken te starten.

Extra:

- Er kan geen baktijd ingesteld worden totdat de ingestelde voorverwarmtemperatuur bereikt is. Zodra de oven voorverwarmd is, moet de deur geopend worden om de baktijd in te stellen.
- Als er na vijf minuten nog geen tijd ingesteld is, zal de oven stoppen met voorverwarmen. Het piepsignaal klinkt vijf keer en het display springt terug naar de klok.

8 | HETE LUCHT ZONDER VOORVERWARMEN

- Druk op de knop **HETE LUCHT** en op het display knippert **140°C**.
- Druk herhaaldelijk op de knop **HETE LUCHT** om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop . De temperatuur kan ingesteld worden van 140 tot 230°C.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de temperatuur te bevestigen.
- Stel met de draaiknop de gewenste baktijd in. Het maximum is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het bakken te starten.

9 | KOKEN MET MEERDERE FUNCTIES

Met de combimagnetron kunnen maximaal twee functies tegelijk gebruikt worden. Als één van de functies ontdooien is dan zal deze als eerste ingesteld moeten worden. Het piepsignaal klinkt eenmaal na elke stap en voordat de volgende begint.

Voorbeeld: als u voedsel gedurende 5 minuten wilt ontdooien en het daarna wilt opwarmen op 80% magnetronvermogen gedurende 7 minuten, moet u de volgende stappen volgen:

- Druk twee keer op de knop **ONTDOOIEN** en op het display verschijnt **d-2**.
- Stel met de draaiknop de ontdooitijd op 5 minuten.
- Druk een keer op **MAGNETRON** en zet met de draaiknop het magnetronvermogen op 80% - **P80**.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om de instelling te bevestigen.
- Stel met de draaiknop de opwarmtijd op 7 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het koken te starten.

10 | SNELSTART

- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om snel op te warmen op vol vermogen (900 Watt) gedurende 30 seconden. Bij het herhaaldelijk drukken op dezelfde knop wordt de tijd telkens met 30 seconden verlengd. Het maximum is 95 minuten.

of

- Draai de knop naar links om direct de gewenste opwarmtijd in te stellen en druk op de knop **START/+ 30 SEC.** om de magnetron op vol vermogen (900 Watt) te gebruiken.
- Druk tijdens het gebruik van magnetron, grill, hete lucht en combinatiestanden op de knop **START/+30 SEC.** om de kooktijd op vol vermogen met 30 seconden te verlengen. Bij het herhaaldelijk drukken op dezelfde knop wordt de tijd telkens met 30 seconden verlengd.

Extra:

- Deze functie werkt niet tijdens het ontdooien of tijdens het gebruik van een voorgeprogrammeerd menu.

11 | VOORGEPROGRAMMEERDE MENU'S

- Draai de knop naar rechts om het juiste menu te kiezen en **A 1, A 2, A 3..... A 10** verschijnt in het display.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het juiste menu te bevestigen.
- Stel met de draaiknop het gewenste gewicht in van het menu en in het display verschijnt **g**.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het menu te starten.

Extra:

- Plaats de cake niet direct in de oven wanneer u het menu **A 9 - cake** kiest. De oven moet eerst voorverwarmen tot 160°C. Na een aantal minuten zal tweemaal het piepsignaal klinken om aan te geven dat de cake in de oven geplaatst kan worden. Nadat de cake in de oven geplaatst is, druk nogmaals op de knop **START/+30 SEC.** om het bakken van de cake te starten. De tijd zal aftellen en de cake wordt mooi gebakken.
- Tijdens het bereiden van **kip** met menu **A 10**, zal het piepsignaal tweemaal klinken. Dat is normaal. Om een goed resultaat te krijgen tijdens het grillen moet u de kip omdraaien. Sluit de deur en druk nogmaals op de knop **START/+30 SEC.** om het grillen door te laten gaan. Onderneemt u geen actie dan zal de oven gewoon blijven grillen.

Kijk op de volgende pagina voor het uitgebreide menu-overzicht

Overzicht voorgeprogrammeerde menu's

Menu	Icoon	Gewicht (g)	Display	Gebruikte stand
A 1 PIZZA		200	200	C-4   
		300	300	
		400	400	
A 2 AARDAPPELS		1 (± 230 g)	1	MAGNETRON P100
		2 (± 460 g)	2	
		3 (± 690 g)	3	
A 3 VLEES		150	150	MAGNETRON P100
		300	300	
		450	450	
		600	600	
A 4 VIS		150	150	MAGNETRON P80
		250	250	
		350	350	
		450	450	
		650	650	
A 5 GROENTEN		150	150	MAGNETRON P100
		350	350	
		500	500	
A 6 DRANKJES/KOFFIE		1 (± 240 g)	1	MAGNETRON P100
		2 (± 480 g)	2	
		3 (± 720 g)	3	
A 7 PASTA		50 (met 450 ml. water)	50	MAGNETRON P80
		100 (met 800 ml. water)	100	
		150 (met 1200 ml. water)	150	
A 8 POPCORN		50	50	MAGNETRON P100
		100	100	
A 9 CAKE		475	475	HETE LUCHT MET VOORVERWARMEN OP 160°C
A 10 KIP		500	500	C-4   
		750	750	
		1000	1000	
		1200	1200	

12 | ONTDOOIEN

- Druk **eenmaal** op de knop **ONTDOOIEN** om te ontdooien op gewicht. In het display verschijnt **d-1**.
- Selecteer met de draaiknop  het gewicht van het te ontdooien voedsel. Het gewicht moet tussen de 100 en 2000 gram zijn.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het ontdooien te starten.

- Druk **tweemaal** op de knop **ONTDOOIEN** om te ontdooien op tijd. In het display verschijnt **d-2**.
- Selecteer met de draaiknop  de gewenste ontdooitijd. De maximum tijd is 95 minuten.
- Druk op de knop **START/+30 SEC.** om het ontdooien te starten.

13 | KINDERSLOT

De combimagnetron is voorzien van een kinderslot. Daarmee blokkeert u de complete bediening en kan uw kind het apparaat niet per ongeluk aan zetten.

Kinderslot activeren:

Om de combimagnetron op het kinderslot te zetten, drukt u gedurende 3 seconden op de knop **STOP**. Er klinkt een lange pieptoon en op het display verschijnt . Het display geeft de huidige tijd aan als deze ingesteld is of 0:00.

Kinderslot verwijderen:

Om het kinderslot weer te de-activeren, drukt u gedurende 3 seconden op de knop **STOP**. Er klinkt een lange pieptoon. Het teken  verdwijnt van het display.

14 | EXTRA'S

- Tijdens het gebruik van de combimagnetron kunt u door op de knop **KLOK** te drukken 2-3 seconden de huidige tijd zien.
- Tijdens het gebruik van een functie van de combi-magnetron kunt u zien op welke stand deze staat door op de bijbehorende functieknop te drukken **MAGNETRON, GRILL/COMBI of HETE LUCHT**. Het vermogen of de temperatuur wordt 2-3 seconden in het display getoond.
- Het piepsignaal klinkt eenmaal elke keer als u bij een nieuwe instelling aan de knop  draait.
- **START/+30 SEC.** moet opnieuw ingedrukt worden als de deur van de combimagnetron open is geweest tijdens een bereiding.
- Als een programma ingesteld is, maar niet gestart is in vijf minuten, zal de instelling verdwijnen en zal het display de huidige tijd weergeven (indien ingesteld).
- Het piepsignaal klinkt alleen als u goed op de knoppen drukt. Drukt u niet goed op de knoppen dan klinkt er geen signaal en zal de functie niet geactiveerd worden.
- Het piepsignaal klinkt vijf maal om aan te geven dat de bereidingstijd beëindigd is.

15 | REINIGING & ONDERHOUD

Zet voordat u uw combimagnetron wilt reinigen het apparaat uit, verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en laat het apparaat volledig afkoelen.

Binnenkant

Maak de binnenkant van het apparaat na elk gebruik schoon. Gebruik een vochtige doek. Voor een grondige reiniging warm water met afwasmiddel gebruiken en de binnenzijde goed drogen met een doek.

Accessoires

Reinig de losse accessoires zoals het draaiplateau, de ring voor het draaiplateau en het rooster met warm water en afwasmiddel. Deze accessoires mogen ook in de vaatwasmachine gereinigd worden. Maak alles goed droog voordat het weer gebruikt wordt.

Buitenkant

Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek of spons. Indien noodzakelijk kunt u de buitenkant van het apparaat met behulp van een mild afwasmiddel. Reinig ook de deur en het deurrubber goed.


16 | PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

Controleer eerst het onderstaande voordat u de combimagnetron inlevert voor reparatie.

Probleem	Oplossing
De combi-magnetron functioneert niet	Zit de stekker in het stopcontact? Is de zekering in de meterkast defect?
De combi-magnetron warmt niet op	Is de deur goed gesloten? Open de deur en doe deze opnieuw goed dicht.
Het draaiplateau maakt lawaai	Reinig de ring voor het draaiplateau en de bodem van de combimagnetron.
Het voedsel is niet goed ontdooit	Is het vermogen en de tijd juist ingesteld? Heeft u het voedsel tijdens het ontdooien geroerd of een keer omgedraaid?

Technische gegevens

Typenummer	MN305C
Voltage	230Volt ~50Hz
Aansluitwaarde - magnetron	1450 Watt
Magnetronvermogen	900 Watt
Aansluitwaarde - grill	1100 Watt
Aansluitwaarde - convector	2500 Watt
Capaciteit	30 liter
Draaiplateau Ø	315 mm
Afmetingen buitenkant	520 x 510 x 326 mm
Afmetingen binnenkant	332 x 330 x 225 mm
Netto gewicht	± 19,9 kg

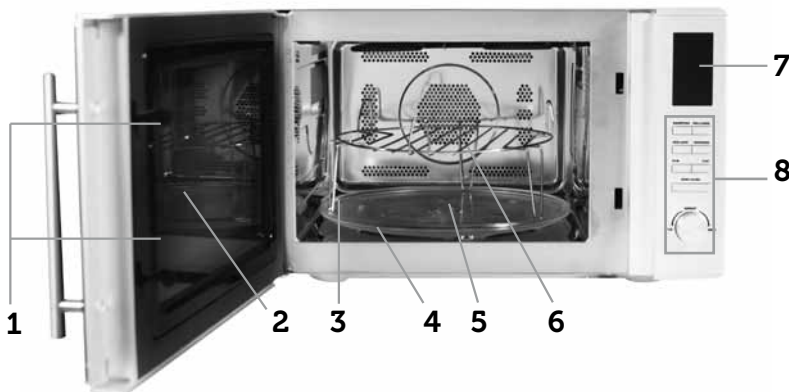

1. Door with handle and safety interlock system
2. Observation window
3. Glass tray
4. Turntable ring assembly
5. Turntable shaft
6. Grill rack (only to be used in grill/convection function)
7. Display
8. Control panel

- 8.1 Button for microwave setting
- 8.2 Button for grill and combination setting
- 8.3 Button for convection setting
- 8.4 Button for defrost setting
- 8.5 Button for time
- 8.6 STOP/ reset-button
- 8.7 START/+30 SEC.-button
- 8.8 Turn knob for adjusting or choosing auto menu

1 | SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions before operating the appliance and retain for future use.
- The appliance is intended solely for domestic use within the home. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This microwave oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the door of the microwave oven. Don't allow soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
- If the door or door seal are damaged, the microwave oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- **Warning:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repairs that involve the removal of the cover which gives protection against exposure to microwave oven energy.
- An electrical appliance is not a toy, and should therefore always be placed outside the reach of children. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
- The microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the microwave oven due to the possibility of ignition.
- When you see smoke, switch off and unplug the microwave oven. Keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not overcook the food.
- Do not use the microwave oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside.
- Remove metal wire twisties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the microwave oven.
- Install or locate this microwave oven only in accordance with the installation instructions.
- Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the microwave oven since they may burst, even after the microwave oven is shut off.
- Always carry out regular checks of the appliance and the power cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the appliance or the power cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to the Customer Service Department. For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.
- Only use and store the appliance indoors.
- Do not use the microwave oven near water, in a wet basement/ garage or near a swimming pool.
- **Attention!** Avoid touching hot surfaces, especially the

- outside of the appliance when the appliance is in use.
- Do not cover any vents of the microwave oven.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or counter and keep it away from the heated surface.
- Failure to maintain the microwave oven clean could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shakes and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Attention:** heating of beverages in the microwave oven can result in delayed eruptive boiling. Therefore always place a plastic or ceramic spoon in the cup. Be careful when handling the container.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Always use the appliance on a secure, dry, level surface.
- Before plugging into a socket, check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.
- Never unplug it from the socket by pulling on the cable.
- Always ensure that your hands are dry before handling the plug, switch or power cord.
- Should you decide not to use the appliance anymore, make it inoperative by cutting the power cord after removing the plug from the socket. We also recommend making all potentially dangerous parts of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with it.
- Before moving the appliance, make sure it is switched off. Use both hands when moving the appliance.
- Never immerse any part of the main body, lid, power cord and plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards.**
- If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.
- Be careful with the following materials if they can be used in the microwave oven:

- aluminium foil	yes*
- paper	yes**
- cling film	yes
- aluminium tray	no
- microwave dishes	yes
- heatproof plastic	yes
- unglazed pottery	no
- metal cooking utensils	no
- ovenproof glass and ceramics	yes
- normal glass	yes
- metallic twists	no
- plate with metallic decoration	no
- mercury thermometer	no
- closed jar	no***
- bottle with narrow neck	no
- roasting bags	yes


* By covering thinner parts of foods (such as chicken legs), you prevent them from cooking too quickly.

** Use undecorated kitchen paper to cover food and to absorb grease.

*** Remove the lid and make sure the jar is not heated too long. The jar may break.

2 | INSTALLING THE MICROWAVE

Before you use the appliance for the first time, please do as follows: Carefully unpack the appliance and remove all the packaging material. Keep the material (plastic bags and cardboard) out of reach of children. Check the appliance after unpacking for any damage, possible from transportation. Place the appliance on a flat and stable surface. Make sure there is enough open space around the appliance for the intake and/or outlet vents.

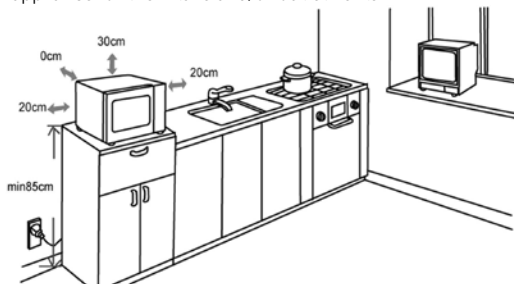

A minimum clearance of 7.5 cm is required between the microwave and any adjacent walls. One side must be free. Leave a minimum clearance of 30 cm above the microwave. Do not remove the feet of the microwave. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the microwave.

Using the microwave oven may cause interference to your radio or TV reception. Place the microwave oven therefore as far away from such devices as possible. Do not place the microwave oven near a heat source.

Clean the microwave oven and the accessories with a damp cloth. The appliance is now ready for use. **Note:** the new appliance can give off a bit of a 'new' smell at the first use, this is perfectly normal and causes no harm to the appliance. Check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance and plug it in a socket.

3 | SETTING THE CLOCK

As soon as the microwave oven is plugged in, it will display **0:00** and the buzzer will ring once.

- Press the button **CLOCK** once. The display shows **00:00**.
- Turn  to adjust the hour. The input should be between 0-23 (24 hour).
- Press the button **CLOCK** again and the minutes will flash.
- Turn  to adjust the minutes. The input should be between - 0-59.
- Press the button **CLOCK** again to confirm the time. The colon ":" will blink.
- If the clock is not set, it would not function when powered. The display will show 0:00.
- If you press **STOP** during the process of setting the clock the microwave oven will return to the previous setting.

4 | SETTING THE KITCHEN TIMER

- Press the button **CLOCK** twice. The display will show **00:00**.
- Turn  to adjust the correct cooking time. The maximum time is 95 minutes.
- Press the button **START/+30 SEC.** to confirm the setting.
- When the set time has ended, the buzzer will ring 5 times and the display will return to the current time.

5 | COOKING IN THE MICROWAVE

- Press the button **MICROWAVE** and the display will show **P100**. Press the button **MICROWAVE** repeatedly to change the power or use  - P100-P80-P50-P30-P10.
- Press the button **START/+30 SEC.** to confirm the power.
- Turn  to adjust the cooking time. The cooking time can be set from 0:05 to 95:00.
- Press the button **START/+30 SEC.** again to confirm the cooking time and start the microwave.

Microwave power	Application
P10 = 90 Watt	Softening butter or ice cream
P30 = 270 Watt	Soup, hotchpot or defrosting
P50 = 450 Watt	Hotchpot, fish
P80 = 720 Watt	Rice, fish, chicken, grounded meat
P100 = 900 Watt	Heating, milk, boiling water, vegetables, heating beverages

The step quantities for adjusting the time are as follows:

- 0-1 minute : 5 seconds
- 1-5 minutes : 10 seconds
- 5-10 minutes : 30 seconds
- 10-30 minutes : 1 minute
- 30-95 minutes : 5 minutes

6 | GRILL OR COMBINATION COOKING

- Press the button **GRILL/COMBI** and the display will show **G-1**. Press the button **GRILL/COMBI** repeatedly to change the program or use  - G-1, C-1, C-2, C-3 or C-4.
- Press the button **START/+30 SEC.** to confirm the program.
- Turn  to set the right cooking time. The cooking time can be set from 0:05 to 95:00.
- Press the button **START/+30 SEC.** again to start the program.

Extra: If half the grill time passes, the oven will ring twice. This is normal. For a better grilling result, you should turn the food over. Close the door and press **START/+30 SEC.** again to continue grilling.

Combination settings			
Display	Microwave 	Grill 	Convection 
G-1		●	
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

7 | CONVECTION WITH PREHEATING FUNCTION

Cooking with convection lets you cook the food as in a traditional oven. The microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the necessary temperature before placing the food in the oven.

- Press the button **CONVECTION** and on the display will blink **140°C**.
- Press the button **CONVECTION** repeatedly to change the temperature or use .
The temperature can be set from 140 to 230°C.
- Press the button **START/+30 SEC.** to confirm the temperature.
- Press the button **START/+30 SEC.** again to start the preheating. When the preheating temperature is reached, the buzzer will ring twice to remind you to place the food in the oven. The preheated temperature is displayed and will flash.
- Place the food in the oven, close the door and use  to set the desired cooking time. The maximum is 95 minutes.
- Press the button **START/+30 SEC.** to start the baking.

Extra:

- Until the preheating temperature is reached it is not possible to set a cooking time. When the temperature is reached, the door must be opened to set the cooking time.
- If the time is not put in within 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer will ring five times and turn back to waiting state.

8 | CONVECTION WITHOUT PREHEATING

- Press the button **CONVECTION** and on the display will blink **140°C**.
- Press the button **CONVECTION** repeatedly to change the temperature or use .
The temperature can be set from 140 to 230°C.
- Press the button **START/+30 SEC.** to confirm the temperature.
- Turn  to adjust the cooking time. The maximum is 95 minutes.
- Press the button **START/+30 SEC.** to start the baking.

9 | MULTI-STAGE COOKING

You can set a maximum of two stages at once with the microwave oven. If one stage is defrosting, it should be put as the first stage. The buzzer will ring once after each stage and when the next stage will begin.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes and then cook it with 80% microwave power for 7 minutes follow the next steps:

- Press the button **DEFROST** twice and the display shows **d-2**.
- Turn  to adjust the defrosting time to 5 minutes.
- Press the button **MICROWAVE** and use  to set the microwave power to 80% - **P80**.
- Press the button **START/+30 SEC.** to confirm the setting.
- Turn  to adjust the cooking time to 7 minutes.
- Press the button **START/+30 SEC.** to start cooking.

10 | QUICK START

- Press the button **START/+30 SEC.** to cook with full power (900 Watt) for 30 seconds. Each press on the same button increases the time with 30 seconds. The maximum is 95 minutes.

or

- Turn  to the left to set the cooking time instantly and press **START/+ 30 SEC.** to heat the microwave to full power (900 Watt).
- Press during the use of the microwave, grill, convection or a combination the button **START/+30 SEC.** to increase the cooking time full power with 30 seconds. When pressed repeatedly on the same button the time increases with 30 seconds.

Extra:

- This function does not work while defrosting or while using a auto menu.

11 | AUTO MENU

- Turn  to the right to select the desired menu and **A 1, A 2, A 3..... A 10** will be displayed.
- Press the button **START/+30 SEC.** to confirm the menu.
- Turn  to select the desired weight and the display will show **g**.
- Press the button **START/+30 SEC.** to start the menu.

Extra:

- When you choose the menu **A 9 - cake**, please do not place the cake into the oven at the beginning. The oven first needs to be preheated to 160°C. After several minutes, the buzzer will ring twice to remind you to place the cake into the oven. After placing the cake in the oven, press **START/+30 SEC.** again to start the baking. The time will countdown and the cake will be baked perfectly.
- While preparing **chicken** with menu **A 10**, the oven will ring twice. This is normal. To get a better grilling result you should turn over the chicken. Close the door and press the button **START/+30 SEC.** again to continue grilling. When you do nothing the oven will continue grilling.

Check the next page for the auto menu overview.

Overview auto menu

Menu	Icon	Weight (g)	Display	Power
A 1 PIZZA		200	200	C-4   
		300	300	
		400	400	
A 2 POTATO		1 (± 230 g)	1	MICROWAVE P100
		2 (± 460 g)	2	
		3 (± 690 g)	3	
A 3 MEAT		150	150	MICROWAVE P100
		300	300	
		450	450	
		600	600	
A 4 FISH		150	150	MICROWAVE P80
		250	250	
		350	350	
		450	450	
		650	650	
A 5 VEGETABLES		150	150	MICROWAVE P100
		350	350	
		500	500	
A 6 BEVERAGE/ COFFEE		1 (± 240 g)	1	MICROWAVE P100
		2 (± 480 g)	2	
		3 (± 720 g)	3	
A 7 PASTA		50 (with 450 ml. water)	50	MICROWAVE P80
		100 (with 800 ml. water)	100	
		150 (with 1200 ml. water)	150	
A 8 POPCORN		50	50	MICROWAVE P100
		100	100	
A 9 CAKE		475	475	CONVECTION WITH PREHEAT ON 160°C
A 10 CHICKEN		500	500	C-4   
		750	750	
		1000	1000	
		1200	1200	

12 | DEFROSTING

- Press the button **DEFROST** once to defrost by weight. The display shows **d-1**.
- Turn  to select the weight of the food. The weight should be between 100 and 2000 gram.
- Press the button **START/+30 SEC.** to start defrosting.

- Press the button **DEFROST** twice to defrost by time. In the display appears **d-2**.
- Turn  to select the desired defrosting time. The maximum time is 95 minutes.
- Press the button **START/+30 SEC.** to start defrosting.

13 | PARENTAL CONTROL

This microwave oven has parental control. You can block the control panel so your child can not accidentally activate the microwave oven.

Activating the lock-out:

Press the button **STOP** for 3 seconds. A long beep will sound and the display will show . The display will show the current time when set or 0:00.

De-activating the lock out:

To deactivate the lock out, press the button **STOP** for 3 seconds. A long beep will sound and the icon  will disappear.

14 | EXTRA

- When using the microwave oven, press **CLOCK** to see the current time for 2-3 seconds.
- While using a function of the microwave oven, you can check the setting by the button **MICROWAVE, GRILL/ COMBI or CONVECTION**. The power or temperature will be displayed for 2-3 seconds.
- The buzzer will ring once when turning  at the beginning.
- **START/+30 SEC.** must be pressed again to continue cooking after the door has been openend.
- On the program is set, but not activated within five minutes, the setting will be canceled and the current time will be displayed (when set)
- The buzzer will only sound once by sufficient pressing the button. If you do not press the button correctly there will be no soundsignal and the function will not activate.
- The buzzer will ring five times to remind you when the cooking has ended.

15 | CLEANING & MAINTENANCE

Before cleaning the microwave oven be sure to switch it off and unplug it. Leave the microwave oven to cool down completely.

Interior

Clean the inside of the appliance after every use. Use a damp cloth. For a thorough cleaning use warm soapy water and dry the interior.

Accessories

Clean the separate accessories such as the turntable, the roller stay and the grill rack with warm soapy water. These accessories can also be cleaned in the dishwasher. Thoroughly dry everything before using them again.

Exterior

Clean the exterior of the appliance with a damp cloth or sponge. If necessary use a mild detergent. Also clean the door and the door seal.

16 | PROBLEMS & SOLUTIONS

Check the solutions below before contacting your supplier or our technical department in case of a problem.

Problem	Solution
The microwave oven does not start	Is the power cord plugged in? Is the fuse or circuit breaker blown?
The microwave oven does not heat	Did the door close correctly? Open the door and shut it well again.
The turntable makes noise	Clean the roller ring for the turntable and the bottom of the microwave oven.
The food is not well defrosted	Has the power and time been set correctly? Did you stir or turn the food at least once whilst defrosting?

Technical specifications

Model	MN305C
Voltage	230Volt ~50Hz
Input power - microwave	1450 Watt
Microwave power	900 Watt
Input power - grill	1100 Watt
Input power - convection	2500 Watt
Capacity	30 liter
Turntable Ø	315 mm
External dimensions	520 x 510 x 326 mm
Internal dimensions	332 x 330 x 225 mm
Net weight	± 19,9 kg

- Op alle apparaten van INVENTUM krijgt u standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie geldend vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage en functioneren van onderdelen en is inclusief materiaalkosten, voorrijkosten (indien van toepassing) en arbeidsloon.
- INVENTUM geeft naast de 2 jaar volledige garantie 3 jaar verlengde garantie op arbeidsloon en onderdelen. Het enige dat we u berekenen zijn de voorrij- of verzendkosten. Op deze manier is de kwaliteit van uw INVENTUM apparatuur dus 5 jaar lang gegarandeerd.
- Om in aanmerking te komen voor de uitgebreide 5 jaar garantie, dient u uw apparaat binnen 30 dagen na aanschaf te registreren op www.inventum.eu (Tot 30 dagen na aanschaf is registreren kosteloos).
- Waarom is registratie belangrijk voor u?
 1. U krijgt 5 jaar garantie
 2. Alle details van uw apparaat zijn bij Inventum bekend. U hoeft niet meer op zoek te gaan naar uw typenummer.
 3. Inventum kan u sneller en beter van dienst zijn wanneer u zich meldt bij ons servicecenter.
- De garantie is alleen van toepassing als de originele gedrukte aankoopnota (of een kopie hiervan) kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de aankoopdatum.
- De garantie geldt niet in geval van:
 - normale slijtage;
 - onoordeelkundig, onjuist en/of oneigenlijk gebruik;
 - onvoldoende onderhoud;
 - het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 - ondeskundige installatie, montage of reparatie door uzelf of derden;
 - door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
 zulks ter beoordeling van onze service organisatie.
- De garantie geldt niet voor:
 - normale verbruiksartikelen - zoals draaiplateau en ring voor draaiplateau;
 - normale gebruiksslijtage - zoals glasbreuk, krassen op apparatuur, verkleuringen van kunststof of gelakte onderdelen; Door onvoldoende of verkeerd onderhoud kunnen verkleuringen aan oppervlakten ontstaan en rubbers en kunststoffen snel verouderen. Ook dit valt niet onder de garantie.
 - (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes;
 - defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging en verkeerd onderhoud zulks ter beoordeling van onze service organisatie.

Buiten de garantie vallen transportschades. Controleer daarom uw nieuwe apparatuur voordat u deze in gebruik neemt. Als u beschadigingen aantreft, neem dan **binnen 5 werkdagen** na aankoop contact op met uw leverancier.

Van garantie en/of vervanging zijn uitgesloten: defecten aan, verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering.

Tot wie kunt u zich wenden?

Op www.inventum.eu vindt u - naast gebruiksadviezen en schoonmaaktips - alle antwoorden op uw service vragen. Raadpleeg eerst de website voordat u zich meldt bij ons service center.

Via de website www.inventum.eu kunt u uw service aanvraag snel en eenvoudig online aanmelden. Het is ook mogelijk om dit telefonisch te doen via de INVENTUM service organisatie.

INVENTUM Service Organisatie: 0900-INVENTUM (0900-468 36 88)

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw service aanvraag zo snel mogelijk te verwerken, raden wij u aan om altijd eerst contact op te nemen met INVENTUM voordat u uw apparaat terug stuurt.

Na advies van onze service organisatie dient u uw apparaat, **voorzien van een kopie van de originele, gedrukte aankoopbon en klachtomschrijving**, gefrankeerd terug te sturen aan ons service adres:

Inventum Group BV
T.a.v. afdeling Service
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NEDERLAND

Website: www.inventum.eu
Helpdesk: 0900-INVENTUM (0900-468 36 88)

U kunt ook uw apparaat inleveren bij uw leverancier waar u het apparaat heeft aangeschaft. Zorg er voor dat een kopie van uw originele, gedrukte aankoopbon en duidelijke klachtomschrijving wordt toegevoegd.

Zorg ervoor dat het apparaat goed verpakt wordt zodat er geen transport schade kan ontstaan. Inventum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele transportschade.

Deze garantievoorwaarden gelden voor Nederland. Voor de lokale garantievoorwaarden neemt u contact op met uw leverancier.

In de landen waar INVENTUM een vertegenwoordiging heeft, kunt u zich tot deze wenden als u een beroep wilt doen op de INVENTUM service organisatie. In de overige landen neemt u contact op met uw leverancier.

Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening te brengen.

Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt.

Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. De laatste versie van de gedeponeerde garantievoorwaarden is op te vragen bij via onze service organisatie.

- INVENTUM guarantees this product for a period of 2 years starting from the date of purchase. The warranty covers proven defects in material, manufacturing and functioning of components and includes material costs, travel- or shipping costs and labor.
- INVENTUM provides not only the 2 years standard warranty, but also gives 3 years extended warranty on spare parts and labor costs. We only bill the travel- or shipping costs. This way, the quality of your INVENTUM equipment is 5 years guaranteed.
- To qualify for the extended 5 year warranty, please register your appliance within 30 days of purchase on www.inventum.eu (Up to 30 days after purchase, registering is for free).
- Why is registration important for you?
 1. You get a 5-year warranty
 2. All details of your appliance are known by Inventum. No need to search for your model number when you contact us.
 3. Inventum can provide a faster and better service when you contact our service center.
- Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g. till receipt or copy) can be shown. Therefore keep it in a safe place. The guarantee period starts at the date of purchase.
- Guarantee is not valid in case of:
 - normal wear;
 - damage through misuse use or when the instructions were not followed correctly;
 - lack of maintenance;
 - not following the operation- and safety instructions;
 - incompetent montage or repairs made by yourself or others;
 - using accessories and spare parts which are not suitable for the appliance;
 for assessment by our technical department.
- The guarantee is not valid for:
 - normal wear - such as turntable and ring for turntable;
 - normal wear and tear – such as glass breakage, scratches on the equipment, discoloration of plastic or painted parts; Insufficient or incorrect maintenance can cause discolouration of surfaces and rubbers and plastics can deteriorate fast. This is also not covered under warranty.
 - (interchangeable) signal- and controllamps;
 - defects and consequential damage caused by strong contamination and incorrect maintenance;
 for assessment by our technical department.

Defects which do not significantly influence the value or operation of the device asre excluded by free repair and / or replacement.

Transport damage is not guaranteed. Therefore, check your new equipment before use. If any damage is found, please contact your supplier **within 5 working days** after purchase.

From warranty and/or replacement are excluded: defects, loss and damage to the appliance due to an event that usually is insured under the home contents insurance.

To whom can you turn to?

On www.inventum.eu you will find - besides advice on how to use the appliance and cleaning tips - all the answers to your service related questions. Please check the website before contacting our service center.

You can register your service request quickly and easily online at www.inventum.eu. It is also possible to do this by telephone via the INVENTUM service organization.

INVENTUM Service Organization: 0900-INVENTUM (0900-468 36 88) (just for Holland).

To provide the best possible service and to process your service request as soon as possible, we recommend that you always first contact INVENTUM before returning your device.

Following the advice of our service organization, please send your appliance, **including a copy of the original, printed proof of purchase and description of the complaint**, stamped to our service address:

Inventum Group BV
Attn. Service department
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
THE NETHERLANDS

Website: www.inventum.eu
Helpdesk: 0900-INVENTUM (0900-468 36 88) (just for Holland)

You can also return your appliance to your dealer where the product was purchased. Ensure that a copy of your original printed sales receipt and clear description of the complaint is added.

These warranty conditions only apply to the Netherlands. For local warranty please contact your dealer.

In countries where INVENTUM has a distributor, you can turn to them if you need the INVENTUM service organization. In other countries, contact your dealer.

When the guarantee is no longer valid or when the period of guarantee has passed, we will charge any costs that flow out of an assessment and/or repairing.

On request we will supply a statement before repairing. Without requesting a statement, we assume that you, by sending the appliance, automatically order to repair the appliance.

A guarantee period of two months is valid for repairs done by our technical department and the used spare parts, counting from the repair date. When a malfunction occurs within this period which directly flows out of the repairs and the used spare parts, the consumer has the right of repairs without any costs.

Modification and printing errors reserved. The latest version of the deposited guarantee conditions can be obtained through our service organization.



Inventum Group BV

Generatorstraat 17, 3903 LH, Veenendaal, Nederland

Tel.: 0318 54 22 22, Fax.: 0318 54 20 22, Mail: helpdesk@inventum.eu

Website: www.inventum.eu