

Gebruiksaanwijzing en opstellingsinstructies Warmtepompdroger



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu	6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	7
Bediening van de droger.....	19
Bedieningspaneel.....	19
Symbolen op het bedieningspaneel.....	20
Symbolen in het display	21
Sensortoetsen en touchscreen met sensortoetsen.....	22
Basismenu.....	22
Voorbeelden voor de bediening	23
Keuzemenu.....	23
Eenvoudige selectie	23
Waarden instellen	23
Een submenu verlaten.....	23
Eerste ingebruikneming.....	24
Droger inschakelen.....	24
Displaytaal instellen.....	24
Verwijzing naar externe apparaten	25
Lichtsterkte display instellen	25
Opvragen tijd bevestigen	25
Tijd instellen.....	25
Programmapakketten kiezen.....	26
Muntautomaat installeren	26
Ingebruikneming afsluiten	27
1. Tips voor het drogen van textiel	28
Wassen.....	28
Drogen.....	28
Op de textielbehandelingssymbolen letten	28
2. Trommel vullen	29
3. Programma kiezen	30
Droger inschakelen.....	30
Programma kiezen.....	30
Standaardprogramma's kiezen met de keuzeschakelaar	30
Speciale programma's kiezen met stand ☆ van de keuzeschakelaar.....	30
4. Programma-instelling kiezen	31
Basismenu van een programma.....	31
Droogtegraad kiezen	31
Programmaduur kiezen (tijdgestuurde programma's)	31

Extra functies kiezen	32
Behoedzaam plus.....	32
Kreukbeveiliging	32
Voorprogrammering kiezen	33
5. Programma starten	34
Programma starten.....	34
6. Einde programma – Wasgoed uit de trommel nemen.....	35
Einde programma	35
Trommel leeghalen	35
Onderhoud	35
Programma-overzicht	36
Standaardprogramma's.....	36
☆ Speciale programma's	39
Programmapakketten	42
Programmaverloop wijzigen	45
Een lopend programma wijzigen	45
Programma afbreken	45
Afgebroken programma opnieuw kiezen.....	45
Trommel bijvullen.....	45
Geurflacon.....	47
Geurflacon plaatsen	47
Geurflacon openen.....	49
Geurflacon sluiten	49
Geurflacon verwijderen/vervangen.....	50
Reiniging en onderhoud.....	51
Reinigingsfrequentie.....	51
1. Reinigingsfrequentie pluizenfilters.....	51
2. Reinigingsfrequentie sokkelfilter.....	52
3. Reinigingsfrequentie rooster rechts onder/warmtewisselaar voor de koeling ..	53
Pluizenfilters reinigen.....	53
Geurflacon verwijderen	53
Zichtbare pluizen verwijderen.....	53
Pluizenfilters en luchtgeleidingsgedeelte grondig reinigen	54
Sokkelfilter.....	56
Pluizenfilter verwijderen.....	56
Pluizenfilter met water reinigen	57
Sokkelfilter vervangen	57

Inhoud

Filterinzet (in de sokkel) reinigen	59
Filterinzet verwijderen	59
Koelribben van de warmtewisselaar controleren	60
De filterinzet terugplaatsen (in de sokkel)	61
Het pluizenfilter terugplaatsen (in de sokkel)	61
Het klepje van het pluizenfilter reinigen en sluiten	62
Rooster rechts onder/warmtewisselaar reinigen	63
Rooster verwijderen	63
Koelribben reinigen	64
Terugplaatsen van het rooster	64
Droger reinigen	65
Nuttige tips	66
Meldingen of storingen in het display	66
Een tegenvallend droogresultaat	70
Het droogprogramma duurt erg lang	71
Algemene problemen met de droger	72
Sokkelfilter regenereren	73
Service	74
Contact bij storingen	74
Bij te bestellen accessoires	74
Installatie	75
Voorkant	75
Achterkant	76
Plaatsingsmogelijkheden	77
Zijkant	77
Stalen sokkel	77
Bovenkant	77
Was-droogzuil	77
Transport naar de plaats van opstelling	78
Plaatsen	79
Wachttijd na opstelling	79
De droger stellen	79
Het ventileren van het vertrek waar de automaat is geplaatst	80
Externe besturingsinstallaties	80
Afvoerslang condenswater	81
Elektrische aansluiting	83
Verbruiksgegevens	84

Technische gegevens	86
Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels	87
Exploitatieniveau	89
Exploitatieniveau openen	89
Toegang via code	89
Code wijzigen	89
Exploitatieniveau openen	89
Exploitatieniveau verlaten.....	89
Taal	90
Lichtsterkte.....	90
Dagtijd	90
Volume eindsignaal	90
Volume toetssignaal	90
Volume begroeting	90
Storingszoemer	91
Memory	91
Kreukbeveiliging	91
Extra afkoelen.....	91
Afkoeltemperatuur	91
Voorprogrammering.....	92
Programmanaam	92
Droogtegraad Wit/Bont	92
Droogtegraad Kreukherstellend.....	92
Droogtegraad Automatic plus	92
Droogtegraad Mangeldroog	92
Luchtweg reinigen	93
Programmapakketten	93
Signaal piekbelasting	94
Piekbelasting vermijden	94
Betaalsysteem	94
Instelling voor muntautomaten	94
Tijd / impuls.....	95
Terugmeldsignaal betaalsysteem	95
Vergrendeling betaalsysteem	95
Wissen betaald signaal.....	96
Alternatief contacttijd betaalsysteem	96
Tijdoverschrijding betaalsysteem.....	96
Duur tijdprogramma koud	96
Duur tijdprogramma warm	96
Gratis programma's.....	96

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.


Het afdanken van een apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone huisafval doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone afval.



Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. Bewaar het afgedankte apparaat buiten het bereik van kinderen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

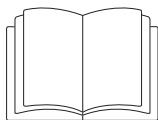

- Lees beslist deze gebruiksaanwijzing.

Deze droogautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de droogautomaat in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de droogautomaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de droogautomaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Als meerdere personen de droogautomaat bedienen, moeten de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor deze personen toegankelijk worden gemaakt en/of worden uitgelegd.

Verantwoord gebruik

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en dat volgens het wasetiket geschikt is voor droogautomaten. Ieder ander gebruik kan gevaarlijk zijn. Miele is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door ander gebruik dan hier aangegeven of door foutieve bediening.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Deze droger mag ook in openbare ruimtes worden gebruikt.
- ▶ Deze droogautomaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.
- ▶ Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de droogautomaat komen als ze constant onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droogautomaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de droogautomaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Wanneer er kinderen in de buurt van de droogautomaat zijn, houd ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.

Technische veiligheid

- ▶ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is.
Een beschadigde droogautomaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- ▶ Voer geen aanpassingen aan de droogautomaat uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ Gebruik geen verlengsnoer in verband met gevaar voor oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een door Miele erkende vakkracht worden vervangen om gevaren voor de gebruiker te voorkomen.
 - ▶ De elektrische veiligheid van de droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
 - ▶ Reparaties aan de droogautomaat mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.
 - ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.
 - ▶ Als apparatuur niet tijdig en volgens de voorschriften wordt onderhouden, kunnen de prestaties ervan afnemen. Bovendien kunnen er storingen optreden en kunnen er brandgevaarlijke situaties ontstaan.
 - ▶ Wanneer er een storing moet worden verholpen of wanneer de droogautomaat moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Ga als volgt te werk:
 - Trek de stekker uit de contactdoos.
 - Schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit.
 - Draai de betreffende zekering(en) van de huisinstallatie er helemaal uit.
- Zie in het hoofdstuk “Installatie” de rubriek “Elektrische aansluiting”.
- ▶ Deze droogautomaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijvoorbeeld op een schip) worden gebruikt.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Volg de aanwijzingen in de hoofdstukken: “Installatie” en “Technische gegevens”.
- ▶ Zorg dat u altijd bij de stekker kunt komen, zodat u de spanning van de droogautomaat kunt halen.
- ▶ Als voor een vaste aansluiting wordt gekozen, moet het apparaat via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. Deze schakelaar moet altijd toegankelijk zijn.
- ▶ De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer mag niet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt, etc. worden verkleind. Een toereikende luchttoevoer is anders niet gewaarborgd.
- ▶ De deur van de automaat moet vrij kunnen bewegen. Er mag daarom vlak voor de automaat geen andere deur worden geplaatst.
- ▶ Deze droger heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en trillingen) een speciale lamp. Deze speciale lamp mag alleen worden gebruikt voor de toepassing, waarvoor ze bestemd is. De lamp is niet geschikt voor verlichting van een ruimte. De lamp mag alleen door een door Miele geautoriseerde vakkracht of door de Miele Service worden vervangen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Informatie over de warmtepomp en over het koelmiddel
 - De droger werkt met een gasvormig koelmiddel dat niet brandbaar en niet explosief is.
 - Brommende geluiden tijdens het drogen, veroorzaakt door de warmtepomp, zijn normaal. De droger functioneert normaal.

 Beschadiging van de droger doordat deze te vroeg in gebruik genomen wordt.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u het apparaat geplaatst heeft een uur, voordat u de droger in gebruik neemt.

- Deze droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen. Deze zijn hermetisch afgesloten.
Aanduiding: R134a
Hoeveelheid: 0,61 kg
Uitstoot koelmiddel: 1430 kg CO₂ e
Uitstoot apparaat: 872 kg CO₂ e

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Meer tips voor het gebruik

- ▶ De maximale beladingscapaciteit bedraagt 7 kg (droge was). De beladingscapaciteit voor de specifieke programma's vindt u in het hoofdstuk “Programma-overzicht”.
 - ▶ Leun niet op de deur. Anders kan de droger kantelen en kunt u zichzelf of anderen verwonden.
 - ▶ Sluit de deur iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat
 - kinderen of huisdieren in het apparaat kruipen
 - en dat kinderen er voorwerpen in stoppen.
 - ▶ Voor de reiniging van het apparaat mag geen hogedrukreiniger of waterstraal worden gebruikt.
 - ▶ Houd de ruimte waar het apparaat staat vrij van stof en pluizen. Stofdeeltjes in de aangezogen lucht kunnen verstoppingen veroorzaken. Dit kan storingen tot gevolg hebben en er ontstaat brandgevaar!
 - ▶ Deze automaat mag nooit
 - zonder pluizenzeven (pluizenfilters) en zonder sokkelfilter worden gebruikt.
 - zonder rooster (rechts onder) worden gebruikt.
 - met beschadigde pluizenzeven of een beschadigd sokkelfilter worden gebruikt. Bij beschadiging meteen vervangen!
- Gebeurt dat wel, dan zouden er te veel pluizen in de automaat kunnen komen, wat storingen kan veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Ga als volgt te werk, zodat tijdens het drogen geen functiestoringen optreden:
 - Reinig de zeefvlakken van de pluizenzeven iedere keer als u de droogautomaat heeft gebruikt.
 - Laat de pluizenzeven en het sokkelfilter na een vochtige reiniging drogen. Door vochtige pluizenzeven dan wel een vochtig filter kunnen er tijdens het drogen storingen optreden!
 - De luchtweg (pluizenzeven, sokkelfilter, rooster rechts onder) moet altijd worden gereinigd als dat in het display wordt aangegeven.
- ▶ Plaats uw droogautomaat in een vorstvrije ruimte. Temperaturen die onder het vriespunt liggen, hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Door bevroren condenswater in de pomp en de afvoerslang kan het apparaat beschadigd raken. De temperatuur in de ruimte waar het apparaat is opgesteld, dient tussen 2°C en 35°C te liggen.
- ▶ U kunt voor het condenswater een externe afvoer gebruiken, bijvoorbeeld door de afvoerslang in een wastafel of wasbak te hangen. Zorg er in dat geval voor dat de slang niet kan wegglijden. Wanneer de slang niet goed vastzit, kan het condenswater overstromen en schade veroorzaken.
- ▶ Condenswater is geen drinkwater. Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ In verband met brandgevaar mag onderstaand textiel niet worden gedroogd.
 - Textiel dat niet is gewassen.
 - Textiel dat niet grondig genoeg is gereinigd en daardoor nog olie-, vet- of crème-resten bevat. Het gaat hier bijvoorbeeld om textiel uit keukens of schoonheidssalons. Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd bestaat zelfs na afloop van het droogprogramma en zelfs buiten de droogautomaat nog gevaar voor brand.
 - Textiel dat brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of resten van aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentijn, was, wax remover of chemicaliën. Het gaat hier bijvoorbeeld om allerlei soorten schoonmaakdoekjes.
 - Textiel dat resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevat.

Reinig dit soort sterk vervuild textiel grondig en wel met extra wasmiddel en op een hoge temperatuur. Was dit textiel zo nodig twee keer.

- ▶ Verwijder aanstekers, lucifers en alle andere voorwerpen uit de zakken van het textiel.
- ▶ **Waarschuwing:** Schakel de droogautomaat nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u alle stukken wasgoed direct uit de automaat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Brandgevaar.

Deze droger mag niet op een regelbaar stopcontact (bijv. een schakelklok of een elektrische installatie met piekbelastingsschakelaar) aangesloten worden.

De droger mag uitsluitend op een piekbelastingssysteem worden aangesloten als dit via de Miele XCI-box met de droger is verbonden en de daarbij behorende instellingen in de droger zijn vastgelegd.

Als het droogprogramma wordt afgebroken voordat de afkoelfase is geëindigd, bestaat er risico dat de was uit zichzelf in brand vliegt.

► In verband met brandgevaar mogen de volgende soorten textiel of producten nooit in het apparaat worden gedroogd.

- Textiel en producten die met industriële chemicaliën zijn gereinigd, bijvoorbeeld in een stomerij.
- Textiel en producten die rubber of schuimrubber bevatten, zoals waterdicht textiel, hoofdkussens en douchemutsen.
- Textiel en producten die vullingen bevatten en die beschadigd zijn, zodat de vullingen eruit kunnen vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld om kussens en jacks.

► Het programma is beëindigd als de afkoelfase begint. De afkoelfase volgt bij veel programma's, zodat u er zeker van kunt zijn dat het wasgoed niet zo heet wordt dat het beschadigd raakt (bijv. door zelfontbranding).

Neem al het wasgoed meteen na afloop van het programma uit de droger.

► Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

► Bewaar en gebruik in de buurt van de automaat geen benzine, petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Er bestaat brand- en explosiegevaar!

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Zorg voor de toevoer van schone, frisse lucht. De lucht mag geen chloor-, fluor- of andere oplosmiddeldampen bevatten. Brandgevaar!

► Voor roestvrijstalen onderdelen geldt:

Voorkom dat roestvrijstalen oppervlakken in aanraking komen met vloeibare reinigings- en desinfectiemiddelen die chloor of natriumhypochloride bevatten. Deze middelen kunnen op het roestvrije staal corrosie veroorzaken.

Agressieve chloorbleekloogdampen kunnen eveneens corrosie tot gevolg hebben.

Bewaar geopende reservoirs met dergelijke middelen daarom niet in de buurt van het apparaat.

Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)

- ▶ U mag alleen de originele Miele-geurflacon gebruiken.
- ▶ Geurflacons mogen alleen in de winkelverpakking worden bewaard. Gooi deze verpakking niet weg.
- ▶ Houd een geurflacon of een pluizenfilter waar een geurflacon in zit niet schuin, maar rechtop en leg ze nooit plat neer. De geurstof kan eruit lopen.
- ▶ Is er toch geurstof uit de flacon op de vloer, op de droger of op een onderdeel van de droger, bijv. het pluizenfilter, terechtgekomen, veeg de geurstof dan direct op met een droge doek.
- ▶ Is er geurstof in aanraking gekomen met uw **huid**, reinig deze dan grondig met water en zeep. Is er geurstof in uw **ogen** terechtgekomen, spoel deze dan minstens 15 minuten lang met schoon water en neem contact op met een arts. Heeft u geurstof binnengekregen, spoel uw **mond** dan grondig met schoon water en neem contact op met een arts.
- ▶ Is er geurstof op uw kleren terechtgekomen, trek dan meteen andere kleren aan. Reinig kleren en andere stukken textiel die met geurstof in aanraking zijn gekomen met flink wat water en wasmiddel.
- ▶ Volgt u onderstaande instructies niet op, dan kan er brand ontstaan of kan de droger beschadigd raken.
 - Is de geurflacon leeg, vul deze dan niet bij en gooi hem weg.
 - Gebruik nooit een defecte geurflacon.
- ▶ Gebruik een lege geurflacon niet voor iets anders.
- ▶ Neem ook de informatie door die bij de geurflacon wordt geleverd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Accessoires

► Alleen originele Miele-accessoires mogen worden aan- of ingebouwd.


Worden er andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

► Was- en droogautomaten van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele-droogautomaat en Miele-wasautomaat past.

► Wilt u een Miele-sokkel nabestellen, let er dan op dat deze bij uw droogautomaat past.

 Worden de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet opgevolgd, dan kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bedieningspaneel

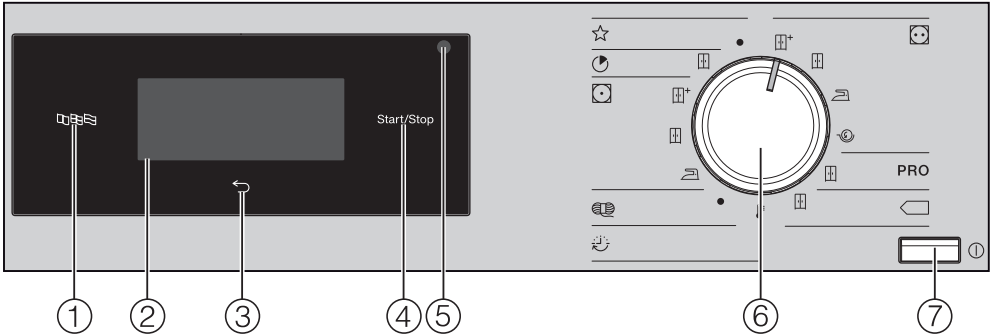

① **Sensortoets Taal**

Met deze toets kunt u de displaytaal voor de gebruiker kiezen. Na uit- en weer inschakeling verschijnt de taal van de exploitant weer.

② **Touchscreen met sensortoetsen**

Het display toont het gekozen programma. Met de sensortoetsen in het touchscreen worden de programma-instellingen gekozen.

③ **Sensortoets Terug**

Hiermee gaat u een niveau terug in het menu.

④ **Sensortoets Start/Stop**

Met deze toets kunt u het gekozen programma starten en een gestart programma afbreken.

⑤ **Optische interface**

De optische interface gebruikt Miele voor servicedoeleinden.

⑥ **Programmaschakelaar**


Met deze schakelaar kunt u de gewenste droogprogramma's kiezen. U kunt de programmaschakelaar rechts- en linksom draaien.

⑦ **Toets ①**

Met deze toets schakelt u de droger in en uit. De droger wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dat gebeurt 15 minuten nadat Kreukbeveiliging/Einde is verschenen of na het inschakelen, als er verder niets gebeurt.

Bediening van de droger

Symbolen op het bedieningspaneel

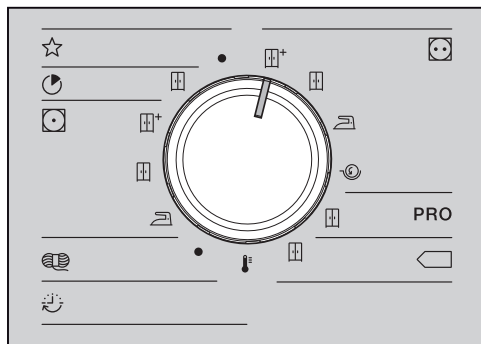

☆	Speciale programma's
🕒	Express
▢	Kastdroog
◻	Kreukherstellend
▢+	Kastdroog plus
▢	Kastdroog
👕	Strijkdroog
🧶	Wol
🔄	Tijdprogramma
🌡️	Warme lucht
◻	Witte/Bonte was
▢+	Kastdroog plus
▢	Kastdroog
👕	Strijkdroog
🔄	Mangeldroog
PRO	Katoen PRO
▢	Kastdroog
◀	Katoen Eco
▢	Kastdroog

Symbolen in het display



Extra functies: met de sensortoets *Extra functies* kunt u extra functies bij een droogprogramma kiezen.



Behoedzaam: met de sensortoets *Behoedzaam* kunt u de mechanische belasting bij het drogen van het wasgoed reduceren.



Kreukbeveiliging: met de sensortoets *Kreukbeveiliging* ontstaan er minder kreuken in het wasgoed, als dit niet direct na beëindiging van het programma uit de trommel wordt gehaald.



Voorprogrammering: met de sensortoets *Voorprogrammering* kunt u de starttijd van een programma ...



... of de eindtijd



... of de tijd tot de start van het programma instellen.



Tijdprogramma: met deze sensortoets kiest u de duur van een tijdprogramma.



Exploitatieniveau: met de sensortoets *Exploitatieniveau* kunt u de instellingen van de droger veranderen.



Informatie: met deze sensortoets kunt u tijdens het programmaverloop de gekozen opties bekijken.

Bediening van de droger

Sensortoetsen en touchscreen met sensortoetsen

De sensortoetsen , , en *Start/Stop* en de sensortoetsen in het display reageren op aanraking met de vinger-toppen. Elke aanraking wordt met een toetssignaal bevestigd. U kunt dit toetssignaal uitschakelen (zie hoofdstuk: “Exploitatieniveau”).

Door puntige of scherpe voorwerpen, zoals pennen, kunnen er krassen op het bedieningspaneel met de sensortoetsen en het touchscreen ontstaan.

Tip het bedieningspaneel en het display alleen met uw vingers aan.

Basismenu




Het basisdisplay van een droogprogramma toont, afhankelijk van het programma, verschillende waarden:

- De naam van het gekozen programma met de ingestelde droogtegraad.
- De programmaduur
 - De programmaduur is bij programma's waarbij een droogtegraad ingesteld wordt (bijv. Witte/Bonte was) afhankelijk van de gekozen droogtegraad en de belading.
 - Bij een tijdprogramma kan de programmaduur vrij worden gekozen door de sensortoets  aan te tippen.
- De gekozen extra functies.
- Meer opties, die u kunt kiezen, en de instellingen van het exploitatieniveau.

Voorbeelden voor de bediening

Keuzemenu

De pijlen $\wedge$ en $\vee$ rechts in het display geven aan dat een keuzemenu ter beschikking staat.

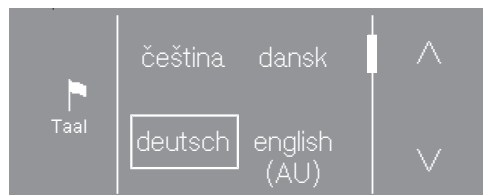

Door sensortoets $\vee$ aan te tippen gaat u naar beneden in het keuzemenu. Door sensortoets $\wedge$ aan te tippen gaat u naar boven in het keuzemenu.

Aan de scrollbalk kunt u zien dat er meer keuzemogelijkheden volgen.

De gekozen taal wordt door een kader gemarkeerd.

Tip de gewenste taal aan.

Eenvoudige selectie

Als er geen pijlen te zien zijn, kunt u alleen de getoonde waarden kiezen.



De gekozen waarde wordt door een kader gemarkeerd.

Tip de gewenste waarde aan.

Met + en – kunt u een waarde wijzigen.



Tip na de wijziging OK aan.

Waarden instellen

U kunt een waarde wijzigen met de pijlen $\wedge$ en $\vee$ boven of onder de te wijzigen cijfers.




Tip de pijlen $\wedge$ en $\vee$ aan en bevestig de instelling met sensortoets OK.

Een submenu verlaten

U verlaat het submenu met de sensortoets Terug $\leftarrow$.

Als u in een submenu een waarde kiest en de keuze niet met OK bevestigt, wordt deze waarde als u sensortoets $\leftarrow$ kiest, niet ingesteld.

Eerste ingebruikneming

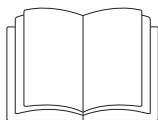

⚠ Lichamelijk letsel of materiële schade door verkeerde opstelling. Een verkeerde opstelling van de droger kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Plaats voor het eerste gebruik de droger correct en sluit hem volgens de voorschriften aan. Lees het hoofdstuk: “Installatie”.

⚠ Schade door te snelle ingebruikneming.

Als u de droger te snel in gebruik neemt, kan de warmtepomp beschadigd raken.

Wacht nadat u het apparaat geplaatst heeft een uur, voordat u de droger in gebruik neemt.

Voer de eerste ingebruikneming volledig uit.

Bij de eerste ingebruikneming worden de instellingen voor het dagelijks gebruik van de droger vastgelegd. Enkele instellingen kunt u uitsluitend tijdens de eerste ingebruikneming wijzigen. Daarna kunnen deze alleen nog door een technicus van Miele worden gewijzigd.

De instellingen zijn ook beschreven in het hoofdstuk “Exploitationiveau”.


Droger inschakelen

- Druk op de toets ①.

Het startdisplay licht op.

Displaytaal instellen

U wordt verzocht, de gewenste displaytaal (exploitatie) in te stellen. U kunt de displaytaal altijd achteraf wijzigen via het “exploitatieniveau”.

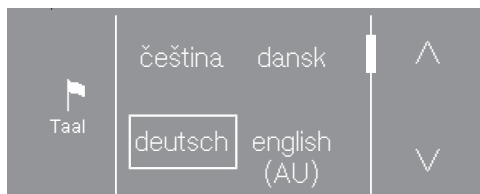

- Loop met de sensortoetsen ^ en v door de talen, totdat de gewenste taal in het display verschijnt.
- Tip de sensortoets van de gewenste taal aan.

De gekozen taal is gemarkeerd met een kader en het display gaat naar de volgende instelling.

Verwijzing naar externe apparaten


U krijgt een verwijzing naar externe hardware.



- Tip sensortoets V aan om de tekst volledig te kunnen lezen.
- Bevestig met sensortoets OK.

Sluit de XCI-box voor de eerste ingebruikneming aan of schuif een communicatiemodule in de moduleschacht aan de achterkant van de droger. Hiervoor moet de droger spanningsvrij zijn. Begin pas daarna met de ingebruikneming.

Lichtsterkte display instellen

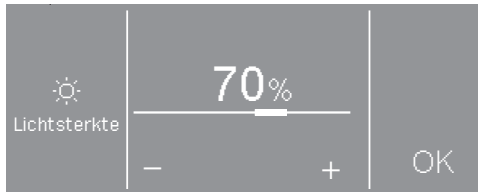

- Stel met de sensortoetsen – en + de gewenste lichtsterkte in en bevestig de instelling met sensortoets OK.

Het display gaat naar de volgende instelling.

Opvragen tijd bevestigen




- Tip sensortoets ja of nee aan.

Als u ja heeft gekozen, wordt de instelling Tijd overgeslagen.

Als u nee heeft gekozen, gaat het display naar de instelling Tijd.

Tijd instellen

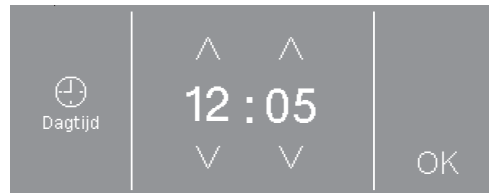

- Stel met de sensortoetsen V en ^ de tijd in en bevestig de instelling met OK.

Het display gaat naar de volgende instelling.

Eerste ingebruikneming

Programmapakketten kiezen

U kunt verschillende programmapakketten kiezen.

De gekozen programma's uit de programmapakketten worden in de lijst met de ☆Speciale programma's getoond.




- Loop met de sensortoetsen ^ en v door de programmapakketten, totdat het gewenste pakket in het display verschijnt.

- Tip de sensortoets van het programmapakket aan.

Het display toont de bijbehorende programma's.

De geactiveerde programma's zijn gemarkeerd met een kader.

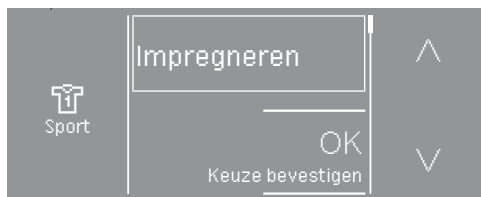


- Tip de sensortoets van de programma's aan.

De programma's worden geactiveerd (kader) of gedeactiveerd (geen kader).

- Bevestig de keuze met de sensortoets OK keuze bevestigen.

Het display toont nu weer de programmapakketten.

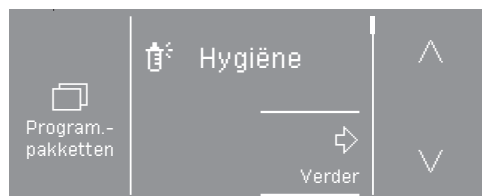


- Kies nog meer programmapakketten of bevestig de keuze met sensortoets Verder.

Het display gaat naar de volgende instelling.

Muntautomaat installeren

Hier kunt u een betaalsysteem installeren.

Als u geen betaalsysteem wilt installeren:

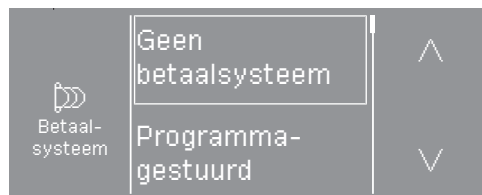

- Tip de sensortoets Geen muntautomaat aan.

- Lees verder vanaf hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Ingebruikneming afsluiten”.

Als u een betaalsysteem wilt installeren: deze instellingen zijn alleen bij de eerste ingebruikneming mogelijk. Wilt u deze later toch wijzigen, neem dan contact op met Miele.

- Tip sensortoets v zo vaak aan tot de gewenste instelling verschijnt.

- Tip de sensortoets van de gewenste instelling aan.

Eerste ingebruikneming


De installatie van de muntautomaat is beschreven in hoofdstuk “Exploitatie-niveau”, paragraaf “Muntautomaat”.

Ingebruikneming afsluiten


De ingebruikneming is pas afgerond indien er aansluitend een volledig programma wordt uitgevoerd dat langer dan 20 minuten duurt.

Als de stroom voor de start van het eerste droogprogramma wordt onderbroken (bijv. door het uitschakelen met de toets ①) kan de eerste ingebruikneming nog een keer worden uitgevoerd. Als een droogprogramma langer dan 20 minuten bezig is, vindt er geen nieuwe eerste ingebruikneming plaats.

- Draai de programmaschakelaar op ☆ *Speciale programma's*.

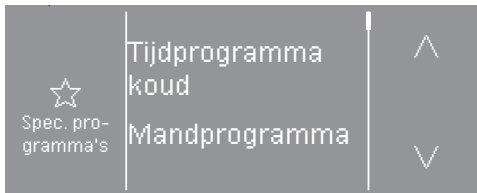

- Tip sensortoets ^ of v aan, totdat Tijdprogramma koud verschijnt.
- Tip sensortoets Tijdprogramma koud aan.

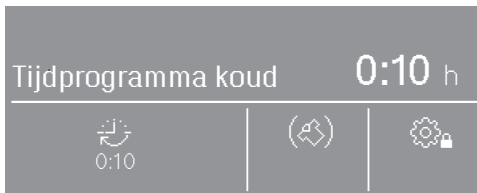

- Tip sensortoets ① aan.



- Tip sensortoets ^. rechtsboven aan, totdat 0:20 verschijnt.
- Tip sensortoets OK aan.
- Tip de knipperende sensortoets Start/Stop aan.

Na afloop van het programma kunt u de droger normaal gebruiken.

1. Tips voor het drogen van textiel

Wassen

- Was ernstig vervuild wasgoed extra grondig. Gebruik voldoende wasmiddel en was op een hoge temperatuur. Doe dit zo nodig meerdere keren.
- Was nieuw gekleurd wasgoed extra grondig en apart. Droog gekleurd wasgoed niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Dit wasgoed kan bij het drogen afgeven (ook op de kunststof onderdelen in de droger). Er kunnen ook pluizen van een andere kleur op het wasgoed komen.

Drogen

 Schade door voorwerpen die in het wasgoed zijn blijven zitten. Sommige voorwerpen kunnen smelten, verbranden of exploderen. Verwijder alle voorwerpen uit het wasgoed die er niet horen, zoals doosbolletjes en aanstekers.

 Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening. Het wasgoed kan in brand vliegen en de droger en het vertrek, waarin deze staat, vernielen. Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

- Controleer of zomen en naden van het wasgoed intact zijn. Zo kunt u voorkomen, dat eventuele vullingen eruit vallen en brand kunnen veroorzaken.
- Maak losgeraakte bh-beugels vast of verwijder ze.

Op de textielbehandelingssymbolen letten

Drogen	
	normale/hogere temperatuur
	lagere temperatuur*
* In deze droger kunnen door een behoudzame droging textielsoorten met deze symbolen gezamenlijk worden gedroogd.	
	niet geschikt voor de droger
Strijken en mangelen	
	zeer heet
	heet
	warm
	niet strijken/mangelen

Trommel vullen

Het wasgoed kan beschadigd raken. Lees voordat u de trommel vult hoofdstuk "1. Tips voor het drogen van textiel".




- Open de deur.
- Leg het wasgoed in de trommel.

Het wasgoed kan beschadigd raken. Let erop dat er geen wasgoed tussen de deur kan komen.

Zorg ervoor dat u de trommel nooit te zwaar belaaft. Als de trommel te vol is, is dat slecht voor het wasgoed en voor het droogresultaat. Bovendien kreukt het wasgoed meer.


Bevestigingspunt voor de geurflacon

Hoe u met geurflacon kunt drogen, staat in het hoofdstuk: "Geurflacon".

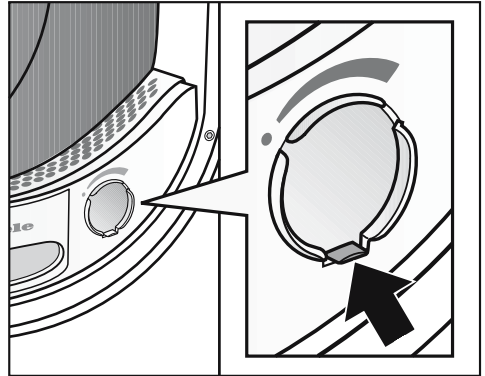

Droogt u zonder geurflacon: schuif dan het haakje van het schuifje helemaal naar beneden (pijl), om het bevestigingspunt te sluiten. Anders zetten zich daar pluizen vast.

Deur sluiten

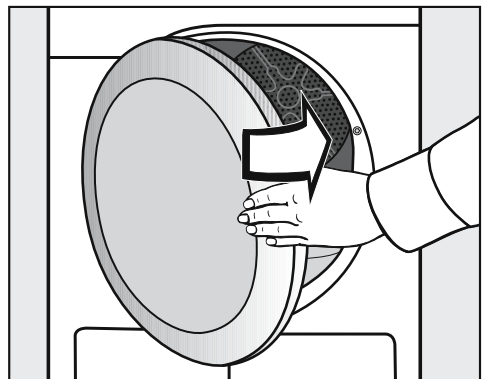

- Zwaai de deur voorzichtig dicht.

3. Programma kiezen

Droger inschakelen


- Druk op de toets ①.

De trommelverlichting gaat aan.

De trommelverlichting gaat in het kader van de energiebesparing automatisch na een paar minuten en ook na de start van het programma uit.

Programma kiezen


Standaardprogramma's kiezen met de keuzeschakelaar

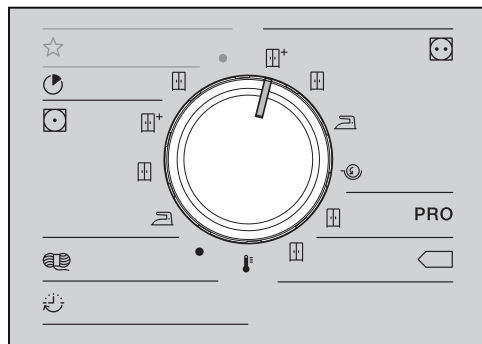

- Draai de keuzeschakelaar op het gewenste programma.

In het display verschijnt het basismenu van het programma.

Speciale programma's kiezen met stand ☆ van de keuzeschakelaar

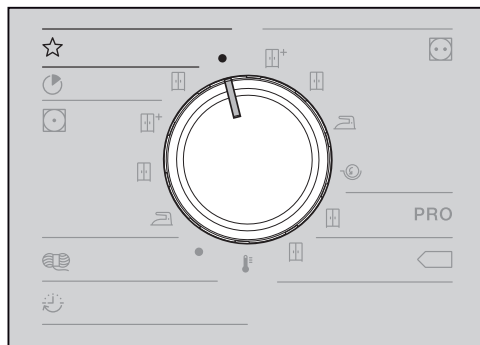

- Draai aan de keuzeschakelaar.

In het display kunt u het gewenste programma kiezen.



- Loop met de sensortoetsen ^ of v door de programma's, totdat het gewenste programma in het display staat.
- Tip de sensortoets van het programma aan.

In het display verschijnt het basismenu van het programma.

4. Programma-instelling kiezen

Basismenu van een programma

Droogtegraad kiezen

Bij veel programma's kunt u de vooraf ingestelde droogtegraad wijzigen. Afhankelijk van het programma kunt u verschillende droogtegraden kiezen.

- Bij de standaardprogramma's kiest u de droogtegraad direct met de keuzeschakelaar.
 - Bij enkele programma's onder ☆ *Speciale programma's* kunt u de droogtegraad wijzigen via het display.
- Kies een programma onder ☆ *Speciale programma's*.



Onder het symbool  wordt door een symbool de vooraf ingestelde droogtegraad (in het voorbeeld ) getoond.

- Tip sensortoets  aan.



- Tip sensortoets – of + aan om de droogtegraad te wijzigen.
- Tip sensortoets OK aan.


Programmaduur kiezen (tijdgestuurde programma's)

U kunt zelf de duur van het programma instellen.*

* Het tijdschema voor het kiezen van de programmaduur kan door de technicus van Miele worden beperkt.


- Tijdprogramma warm = 0:20-2:00 uur
- Tijdprogramma koud = 0:10-2:00 uur
- Droogrekprogramma = 0:20-1:30 uur
- Tijdprogramma warm hygiëne = 0:50-2:00 uur

- Kies een van deze programma's.

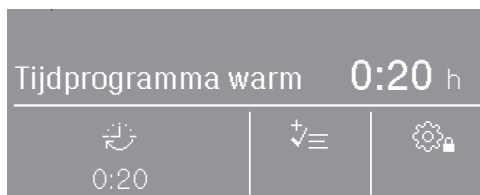

Onder het symbool  wordt de vooraf ingestelde programmaduur (in dit voorbeeld 0:20 minuten) getoond.

- Tip sensortoets  aan.

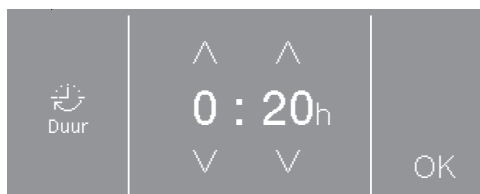


- Tip de sensortoetsen ^ of v aan om het uur en/of de minuten te selecteren.

- Tip sensortoets OK aan.

4. Programma-instelling kiezen


Extra functies kiezen

Droogprogramma's kunnen met verschillende extra functies uitgebreid worden.

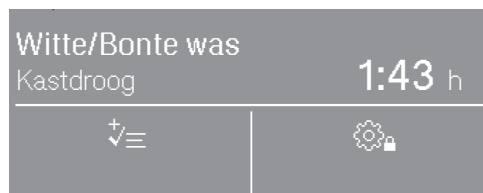


- Tip sensortoets  aan.

Als slechts één extra functie gekozen kan worden, wordt dit aangegeven met symbool  of . Als u het symbool heeft aangetipt, verschijnt daarbij actief.

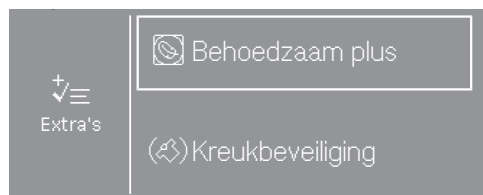

- Tip de sensortoets voor de gewenste extra functie aan.

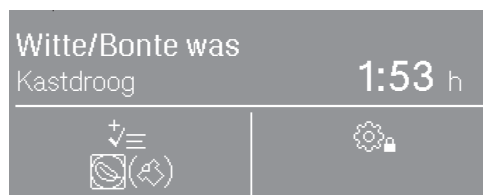

Het symbool voor de gewenste extra functie licht op onder het symbool .

Niet alle extra functies kunnen bij alle programma's gekozen worden, maar alleen bij die programma's, waarbij dat zinvol is.

Behoedzaam plus

Kwetsbaar wasgoed wordt met minder mechanica (minder trommelrotaties) gedroogd.

Kreukbeveiliging

De trommel draait na afloop van het programma, afhankelijk van het gekozen programma, in een speciaal ritme. Daardoor kreukt het wasgoed minder na afloop van het programma.

Standaard is de kreukbeveiliging uitgeschakeld. Ze kan op het exploitatieniveau voor maximaal 12 uur ingeschakeld worden.

4. Programma-instelling kiezen

Voorprogrammering kiezen

De voorprogrammering kan alleen gekozen worden als deze via het exploitatieniveau geactiveerd is. In dat geval licht bovendien een van de volgende 3 symbolen op in het display: , , .

Witte/Bonte was
Kastdroog 1:43 h



- Tip de sensortoets met het kloksymbool aan.

Afhankelijk van de instelling van de voorprogrammering op het exploitatieniveau kunnen verschillende tijden in stappen van 15 minuten gekozen worden:

- de tijd voor het einde van het programma:  Einde om
- de tijd voor het begin van het programma:  Start om
- de tijd, totdat het programma start:  Start over

De voorgeprogrammeerde tijd bedraagt maximaal 24 uur. Links in het display verschijnt, wat u kunt invoeren.


Start om

^ ^
2 : 15h
v v

OK

- Tip de sensortoetsen $\wedge$ of $\vee$ aan om het uur en/of de minuten te selecteren.

- Tip sensortoets OK aan.

Als de voorprogrammering op  Einde om of  Start om is ingesteld, ziet u de ingestelde tijden.

- Tip sensortoets OK aan.

De voorprogrammering begint met de programmastart.

Voorprogrammering wijzigen/afbreken

Voor de programmastart

- Tip de sensortoets met het kloksymbool aan.
- U kunt de tijd wijzigen of wissen.

Na de programmastart

- Tip sensortoets *Start/Stop* aan.
- U kunt nu het programma afbreken of direct starten.

5. Programma starten

Muntautomaat

Tip: als er een muntautomaat geïnstalleerd is, dient u het betalingsverzoek in het display op te volgen.

Open de deur niet als het programma al gestart is en breek het programma ook niet af.

Afhankelijk van de instelling kan dit tot waardeverlies leiden.

Programma starten

Zodra een programma kan worden gestart, gaat sensortoets *Start/Stop* knippen.

■ Tip sensortoets *Start/Stop* aan.

Het droogprogramma start. Sensortoets *Start/Stop* licht op.

Als vooraf een voorprogrammering gekozen is, verloopt eerst de voorgeprogrammeerde tijd en daarna start het droogprogramma automatisch.

In het display verschijnen SS Drogen en de resterende programmaduur.

Bij een programma met droogtegraad verschijnt telkens de bereikte droogtegraad.

Tip: als u sensortoets **i** aantipt, kunt u de gekozen opties bekijken.

Programmaduur / Resttijd-prognose

De programmaduur is afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, het soort wasgoed, het restvocht van het wasgoed en ook van de waterhardheid. Daarom kan de programmaduur bij de programma's met droogtegraad variëren of “verspringen”. De lerende elektronica van de droger past zich hieraan aan en de aangegeven programmaduur wordt steeds preciezer.

6. Einde programma – Wasgoed uit de trommel nemen

Einde programma

Kort voor het einde van het programma wordt het wasgoed afgekoeld. U kunt het wasgoed uit de trommel nemen.

Als alleen nog  Einde in het display verschijnt, is het programma beëindigd.

Als *Kreukbeveiliging* (🌀)* gekozen is, draait de trommel met tussenpozen. Zo ontstaan er minder kreuken, als u het wasgoed niet direct uit de trommel kunt nemen.

* De Kreukbeveiliging is standaard uitgeschakeld.

De droger schakelt 15 minuten na beëindiging van het programma vanzelf uit.

Trommel leeghalen



- Open de deur.
- Haal de trommel altijd helemaal leeg.

Achtergebleven wasgoed kan te droog worden en beschadigd raken. Neem altijd al het wasgoed uit de trommel.

- Schakel de droger uit.

Onderhoud

Deze droger heeft regelmatig onderhoud nodig, vooral als hij voortdurend gebruikt wordt.

Tip: zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”. En lees eerst de paragraaf “Reinigingsfrequentie”

Programma-overzicht

Alle met * gemarkeerde gewichten hebben betrekking op het gewicht van droog wasgoed.

Standaardprogramma's

 Witte/Bonte was		maximaal 7 kg*
 Kastdroog plus ,  Kastdroog		
Wasgoed	– Katoen uit een of meer lagen. – Badstof handdoeken/badlakens/badmantels, t-shirts, ondergoed, badstof beddengoed, babykleertjes. – Werkkleding, jassen, dekens, schorten, badstof/linnen doeken, beddengoed, handdoeken, badlakens, kookbestendig tafellinnen, stofjassen.	
Opmerking	Droog T-shirts, ondergoed en babykleertjes niet met Extra droog i.v.m. krimpgevaar.	
 Strijkdroog ,  Mangeldroog		
Wasgoed	– Wasgoed van katoen of linnen. – Tafellinnen, beddengoed, gesteven wasgoed.	
Tip	Rol wasgoed dat nog gemangeld moet worden op. Zo blijft het langer vochtig.	
 PRO Katoen PRO		maximaal 7 kg*
Wasgoed	Normaal nat wasgoed van katoen, zoals beschreven onder <i>Witte/Bonte was Kastdroog</i> .	
Opmerking	In dit programma wordt uitsluitend  Kastdroog gedroogd.	

Programma-overzicht

 Katoen Eco maximaal 7 kg*	
Wasgoed	Normaal nat wasgoed van katoen, zoals beschreven onder <i>Witte/Bonte was Kastdroog</i> .
Opmerking	– In dit programma wordt uitsluitend  Kastdroog gedroogd. – Qua energieverbruik is het programma  het efficiëntst voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed.
Opmerking voor keuringsinstituten	Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU gemeten conform EN 61121.
 Express maximaal 4 kg*	
Wasgoed	Sterk wasgoed dat anders met het programma <i>Witte/Bonte was</i> met droogtegraad <i>Kastdroog</i> wordt gedroogd.
Opmerking	Dit programma duurt korter dan het programma <i>Witte/Bonte was</i> .
 Kreukherstellend maximaal 4 kg*	
 Kastdroog plus ,  Kastdroog ,  Strijkdroog	
Wasgoed	– Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels. – Werkkleding, stofjassen, truien, jurken, broeken, tafellinnen, sokken.
 Wol maximaal 2 kg*	
Wasgoed	Wollen wasgoed en wasgoed waar o.a. wol in zit, bijv. truien, vesten en sokken.
Opmerking	– Het wollen wasgoed wordt in korte tijd losgeschud en daardoor extra zacht. Het wasgoed wordt niet helemaal droog. – Het wasgoed moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald en ergens worden opgehangen waar het helemaal droog kan worden.

Programma-overzicht

 Tijdprogramma warm		maximaal 7 kg*
Wasgoed	– Jassen, hoofdkussens, slaapzakken en ander volumineus wasgoed. – Dikker wasgoed, bijvoorbeeld zware katoenen tafelkleden. – Enkele stuks wasgoed zoals badhanddoeken, zwemkleding, schoonmaakdoekjes.	
Opmerking	– Voor het nadrogen van meerlaags of volumineus wasgoed dat ongelijkmatig droogt. – Voor het drogen van kleinere hoeveelheden wasgoed of enkele stuks. – Kies aanvankelijk niet de langste tijd. Probeer eerst uit, welke tijd de beste is.	


☆ Speciale programma's

Badstof		maximaal 7 kg*
Wasgoed	Grote hoeveelheden een- en meerlaags textiel van badstof. Bijvoorbeeld handdoeken, badlakens, badmantels, washandjes, badstof beddengoed.	
Opmerking	In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog plus</i> gedroogd.	
Overhemden		maximaal 2 kg*
Kastdroog, Strijkdroog plus		
Wasgoed	Overhemden en blouses.	
Fijne was		maximaal 4 kg*
Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus		
Wasgoed	– Kwetsbaar wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels. – Kwetsbare truien, jurken, broeken, stofjassen, tafelkleden, overhemden, blouses. – Lingerie en textiel met applicaties.	
Opmerking	In dit programma kreukt het wasgoed nauwelijks.	
Tip	Reduceer de belading wanneer u extra kreukarm wilt drogen.	

Programma-overzicht

Gladstrijken		maximaal 1 kg*
Kastdroog, Strijkdroog plus		
Wasgoed	– Wasgoed van katoen of linnen. – Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of synthetisch materiaal: katoenen broeken, windjacks en overhemden.	
Opmerking	– Dit programma vermindert de kreukels die er na het centrifugeren nog in zitten. – Het wasgoed wordt niet geheel gedroogd. Het wasgoed moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald en ergens worden opgehangen waar het helemaal droog kan worden. – Ook geschikt voor droog wasgoed dat met vaste tussenpozen gladgestreken wordt.	
Jeans		maximaal 3,5 kg*
Kastdroog, Strijkdroog plus		
Wasgoed	Broeken, jasjes, rokken of overhemden van jeansstof.	
Zijde		maximaal 1 kg*
Wasgoed	Zijden wasgoed dat in de automaat mag worden gedroogd: blouses, overhemden.	
Opmerking	– Dit programma vermindert de kreukvorming. – Het wasgoed wordt niet helemaal droog. – Neem het wasgoed direct na afloop van het programma uit de trommel.	
Automatic plus		maximaal 5 kg*
Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog plus		
Wasgoed	Beladingsmix van textielsoorten voor de programma's <i>Witte/Bonte was</i> en <i>Kreukherstellend</i> .	
Microvezels		maximaal 7 kg*
Kastdroog plus, Kastdroog		
Wasgoed	Zwabbers en schoonmaakdoeken van microvezel.	

Programma-overzicht

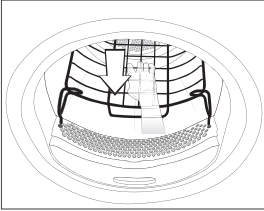Tijdprogramma koud		maximaal 7 kg*
Wasgoed	Wasgoed dat alleen moet worden gelucht.	
Droogrekprogramma		Belading 3,5 kg
Wasgoed / Producten	– Houdt u zich aan de instructies uit de gebruiksaanwijzing van het droogrek. – Gebruik dit programma uitsluitend voor het drogen of luchten van producten die machinaal mogen worden gedroogd en die niet mechanisch mogen worden belast.	
Opmerking	– Kies dit programma alleen als u over een Miele-droogrek beschikt. Het droogrek kunt u nabestellen. – In dit programma draait de trommel niet. – Zonder droogrek behaalt u geen voldoende droogresultaat. – Houdt u zich aan de instructies uit de gebruiksaanwijzing van het droogrek. 	

Programma-overzicht

Programmapakketten

U kunt verschillende programmapakketten kiezen.

De gekozen programma's uit de programmapakketten worden in de lijst met de ☆Speciale programma's getoond.

Sport

Sportkleding		maximaal 3 kg*
Wasgoed	Sportkleding van materiaal dat in de droger mag worden gedroogd.	
Opmerking	In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	
Outdoor		maximaal 2,5 kg*
Kastdroog, Strijkdroog plus		
Wasgoed	Outdoorkleding van materiaal dat geschikt is voor de droger.	
Impregneren		maximaal 2,5 kg*
Wasgoed	Wasgoed van materiaal dat in de droger mag worden gedroogd, bijvoorbeeld microweefsels, ski- en outdoorkleding, popeline en tafelkleden.	
Opmerking	– Dit programma heeft een extra fixeerfase voor het impregneren. – Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen die de aanduiding hebben “Geschikt voor membraanwasgoed”. Deze middelen zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen. – Wasgoed dat met paraffinehoudende middelen is geïmpregneerd, mag niet in de automaat worden gedroogd. Deze middelen zijn brandgevaarlijk. – In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	

Woningtextiel

Beddengoed Dons		maximaal 2 kg*
Wasgoed	Beddengoed dat geschikt is voor de droger (dekbedden of hoofdkussens met een vulling van dons of veren).	
Opmerking	In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	
Tip	Veren beginnen bij warmte onaangenaam te ruiken. Laat beddengoed na het drogen buiten de droger luchten.	
Beddengoed Synthetisch		maximaal 2 kg*
Wasgoed	Beddengoed dat geschikt is voor de droger (dekbedden of hoofdkussens met synthetische vulling).	
Opmerking	In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	
Groot wasgoed		maximaal 4 kg*
Kastdroog plus, Kastdroog, Strijkdroog, Mangeldroog		
Wasgoed	Sterk wasgoed dat anders met het programma <i>Witte/Bonte was</i> wordt gedroogd Bijvoorbeeld spreien, dekens die uit meerdere lagen bestaan, groot volumineus wasgoed.	

Programma-overzicht

Hygiëne

In de hygiëneprogramma's wordt er met een temperatuur gedroogd die lange tijd gelijk blijft (langere gelijkblijvende temperatuur). Zo worden micro-organismen zoals kiemen of huismijt gedood en de allergenen in het wasgoed vermindert.

Als een hygiëneprogramma voortijdig wordt afgebroken, worden de micro-organismen niet gedood.

Onderbreek het programma dus niet.

Katoen Hygiëne		maximaal 4 kg*
Wasgoed	Katoen of linnen, dat direct in contact met de huid komt. Bijvoorbeeld ondergoed, babykleertjes, beddengoed, badstof handdoeken, badhanddoeken en badjassen, saunadoeken of washandjes.	
Opmerking	In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	
Kreukherstellend Hygiëne		maximaal 4 kg*
Wasgoed	– Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels. – Werkkleding, stofjassen, truien, jurken, broeken, tafellinnen, sokken.	
Opmerking	In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.	
Tijdprogramma warm hygiëne		maximaal 4 kg*
Wasgoed	– Jassen, hoofdkussens, slaapzakken en ander volumineus wasgoed. – Zwaar katoenen wasgoed dat uit meerdere lagen bestaat, bijv. tafellakens of dekens.	
Opmerking	– Voor het nadrogen van meerlaags of volumineus wasgoed dat ongelijkmatig droogt. – Voor het drogen van kleinere hoeveelheden wasgoed of enkele stuks. – Kies aanvankelijk niet de langste tijd. Probeer eerst uit, welke tijd de beste is.	

Muntautomaat

Als het apparaat een betaalsysteem heeft, kan de gebruiker geld verliezen als deze de deur na de programma-start opent of het programma afbreekt (afhankelijk van de instelling)!

* Tijdens de eerste ingebruikneming of achteraf kan Miele een tijdspanne programmeren waarin het nog toegestaan is het programma te wijzigen.

Een lopend programma wijzigen

Het is niet meer mogelijk om een ander programma te kiezen wanneer een programma nog loopt. Voorkomen moet worden dat er per ongeluk een ander programma wordt gekozen, waardoor het programmaverloop wordt verstoord. Als u een nieuw programma wilt kiezen, moet u het lopende programma eerst afbreken.



Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Het wasgoed kan in brand vliegen en de droger en het vertrek, waarin deze staat, vernielen.

Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Als de keuzeschakelaar verzet wordt, verschijnt Wijzigen programma niet mogelijk. Deze tekst wordt gedooft wanneer de keuzeschakelaar op het oorspronkelijke programma wordt gezet.

Programma afbreken

- Tip sensortoets *Start/Stop* aan.

In het display wordt gevraagd of u het programma wil afbreken.

- Tip sensortoets *ja* aan.

Afgebroken programma opnieuw kiezen

- Open en sluit de deur.
- Kies en start een ander programma.

Trommel bijvullen

- Open de deur.



Gevaar voor verbranding bij het aanraken van heet wasgoed of de trommel.

U kunt zich branden.

Laat het wasgoed afkoelen en neem het voorzichtig uit de trommel.

- Vul de trommel bij.
- Sluit de deur.
- Start het programma.

Stroomstoring

Als een stroomstoring is veroorzaakt doordat de droger met de toets ① is uitgeschakeld:

- Schakel de droger in.
- Tip sensortoets *Start/Stop* aan.

Als een stroomstoring is veroorzaakt door stroomuitval:

- Bevestig na een stroomstoring met OK.
- Tip sensortoets *Start/Stop* aan.

Programmaverloop wijzigen

Resttijd

Bij wijzigingen in het programmaverloop kan de resttijd die in het display verschijnt verspringen.

Geurflacon plaatsen


Met de geurflacon (bij te bestellen accessoire) geeft u uw wasgoed een bijzondere geur tijdens het drogen.

⚠ Verkeerd gebruik van de geurflacon kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en brandgevaar veroorzaken.

Wanneer weggestroomde geurstof in contact komt met het lichaam kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Wegstromende geurstof kan een brand veroorzaken.

Lees eerst het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen", paragraaf: "Gebruik van geurflacon (na te bestellen accessoire)".

Houd de geurflacon alleen vast zoals op de afbeelding te zien is. Houd de flacon niet schuin om te voorkomen dat er geurstof uit de flacon loopt.

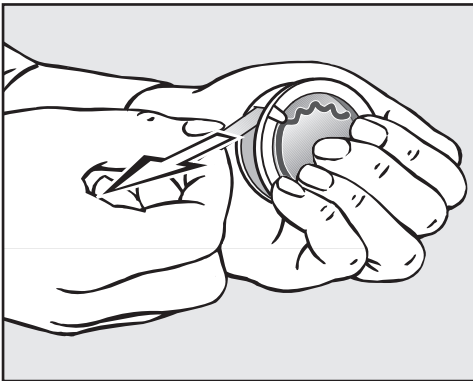


- Houd de geurflacon stevig vast, zodat deze niet onbedoeld geopend wordt.
- Trek de beschermstrip eraf.

- Open de deur van de droger.

De geurflacon wordt in het bovenste pluizenfilter geplaatst. Het aansluitpunt bevindt zich naast de handgreep.


Het schuifje van de niet gebruikte bevestigingsplaats moet gesloten blijven om te voorkomen dat er daar pluizen achterblijven.

Schuif het lipje op het schuifje helemaal omlaag (pijl).

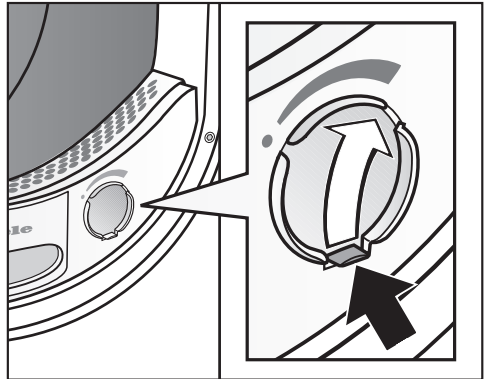


- Doe het schuifje open met behulp van het lipje, totdat het lipje helemaal boven staat.


Geurflacon

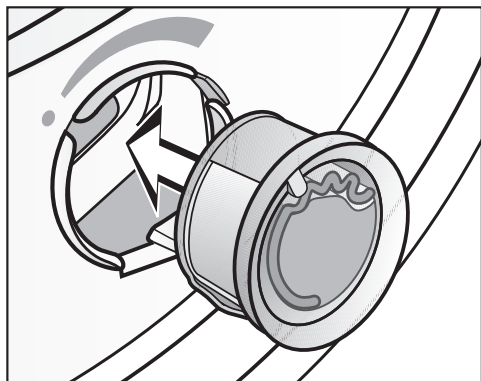

- Plaats de geurflacon totdat u weerstand voelt.

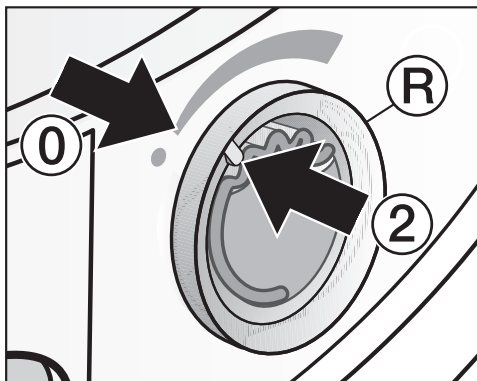

- Draai de buitenste ring ^R iets naar rechts.

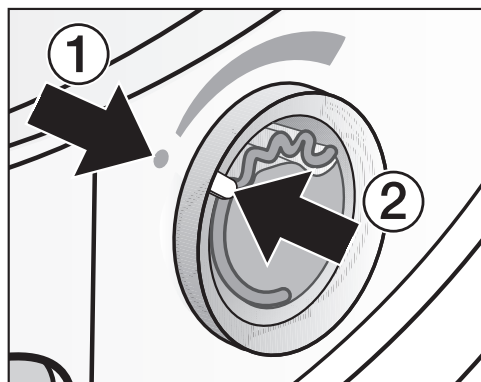


De punten ① en ② moeten tegenover elkaar liggen.

De geurflacon kan eruit vallen.
Draai de buitenste ring naar links totdat de punten ② en ① tegenover elkaar liggen.

Geurflacon openen

Voordat u gaat drogen kunt u de geurintensiteit instellen.

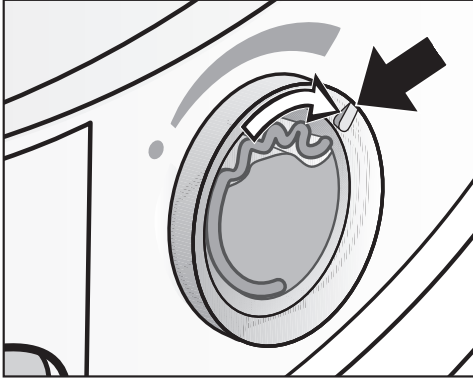


- Draai de buitenste ring naar rechts. Hoe verder de geurflacon wordt geopend, des te sterker is de geur.

De flacon kan zijn geur alleen goed verspreiden als het wasgoed vochtig is, de droogtijd lang genoeg is en er genoeg warmte wordt opgewekt. U kunt de geur dan ook ruiken in de ruimte waar uw droger staat. Er wordt geen geur verspreid in het programma *Tijdkeuze Koude lucht*.

Geurflacon sluiten

De geurflacon moet na het drogen worden afgesloten om te voorkomen dat de geurstof onnodig ontsnapt.

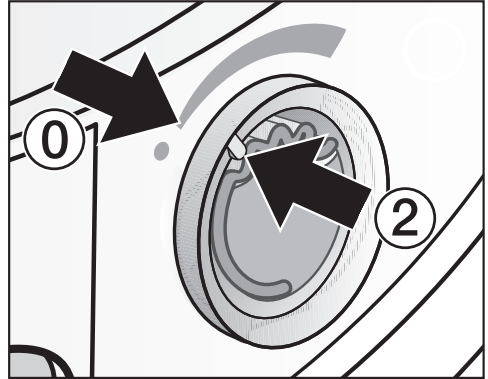


- Draai de buitenste ring naar links tot dat punt ② op stand ① staat.

Wilt u de geurflacon niet bij ieder droogprogramma gebruiken, neem deze dan uit de droger en berg de flacon in de originele verpakking op.


Als de geurintensiteit niet meer voldoende is, vervang de geurflacon dan door een nieuwe.

Geurflacon

Geurflacon verwijderen/vervangen

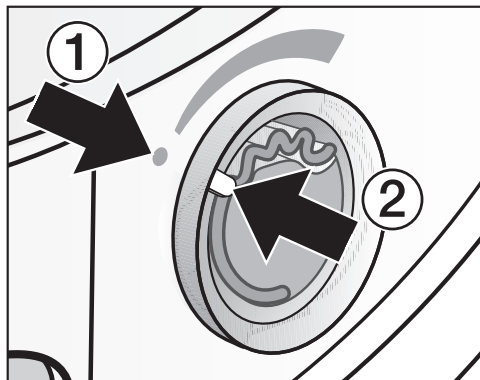


- Draai de buitenste ring naar links totdat de punten ① en ② tegenover elkaar liggen.

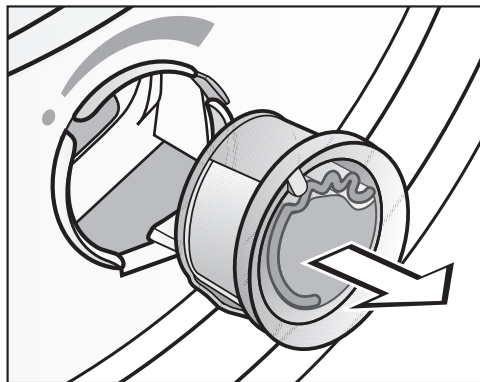


- Vervang de geurflacon.

U kunt de geurflacon in de originele verpakking bewaren.

U kunt de geurflacon bij de Miele-vakhandelaar, bij Miele of via internet bestellen.

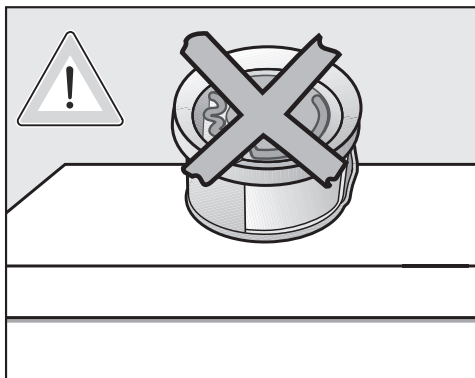

De geurstof kan eruit lopen. Leg de geurflacon daarom niet zomaar neer.

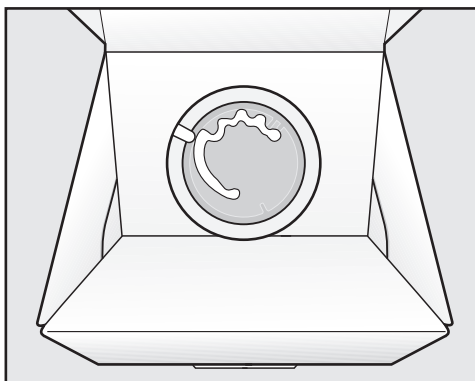

- Leg de originele verpakking met de daarin bewaarde geurflacon niet rechtopstaand of ondersteboven weg. Anders loopt er geurstof uit de flacon.
- Bewaar de flacon altijd koel en droog en stel deze niet bloot aan zonlicht.
- Gebruikt u de flacon voor het eerst, trek de beschermstrip er dan pas af kort voor gebruik.

Reinigingsfrequentie

Deze droger heeft een meervoudig filtersysteem dat bestaat uit de pluizenfilters (1.) en een sokkelfilter (2.). Dit filtersysteem vangt bij het drogen alle pluizen op.

Als het pluizenfilter niet regelmatig wordt gereinigd, is het mogelijk dat de droogprogramma's iets langer duren.



Brandgevaar door onregelmatig onderhoud.

Als er te veel pluizen in het pluizenfilter en in de droger achterblijven, ontstaat er brandgevaar.

Controleer het pluizenfilter en het luchtgeleidingsgedeelte regelmatig. Verwijder pluizen altijd.






Schade door een ontbrekend of beschadigd filtersysteem.

Te veel pluizen in het pluizenfilter en in de droger kan een defect aan het apparaat en brand veroorzaken.

Droog nooit zonder filtersysteem. Vervang een beschadigd filtersysteem onmiddellijk door een nieuw.

1. Reinigingsfrequentie pluizenfilters

De pluizenfilters bevinden zich in de vulopening van de trommel.

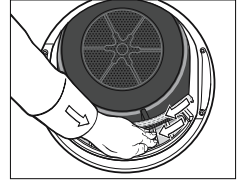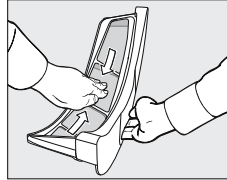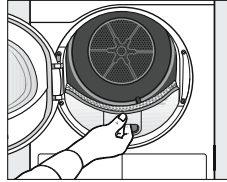


Reinig ze na afloop van elk programma en als de volgende melding in het display verschijnt: Luchtweg reinigen.

- Melding wissen: tip sensortoets OK aan.

Reiniging en onderhoud

2. Reinigingsfrequentie sokkelfilter

Het sokkelfilter bevindt zich links onder, achter het klepje.

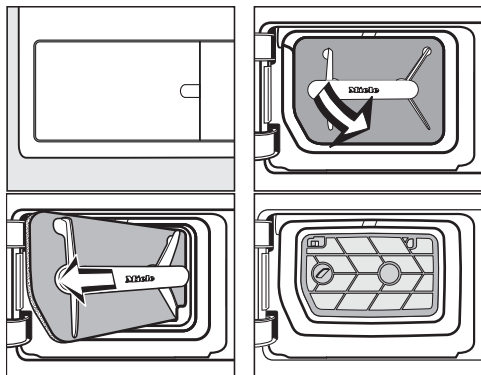

Bij normaal gebruik van de automaat

Reinig het sokkelfilter, als in het display de volgende melding verschijnt:
Luchtweg reinigen.

Bij continu gebruik van de droger

Reinig het sokkelfilter 1 keer per dag en als de desbetreffende melding in het display verschijnt.

Als u het sokkelfilter verwijderd heeft, ziet u het zeefoppervlak van de filterinzet. Ook dit moet worden gereinigd.

- Melding wissen: tip sensortoets OK aan.

⚠ Schade door onvoldoende reiniging of door gebruik met een versleten, beschadigd sokkelfilter.


In de warmtewisselaar kan geen goede lucht- en warmte-uitwisseling meer plaatsvinden, omdat de warmtewisselaar verstopt is. In dat geval moet de hulp worden ingeroepen van een Miele-technicus.

U kunt dit vermijden door de instructies uit deze gebruiksaanwijzing correct op te volgen.

3. Reinigingsfrequentie rooster rechts onder/warmtewisselaar voor de koeling

Reinig deze onderdelen als in het display de melding **Open het rooster rechts beneden en reinig de warmtewisselaar** verschijnt.

U kunt het rooster rechts onder verwijderen. Daarachter bevindt zich de warmtewisselaar voor de koeling.

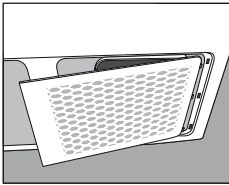

- Houd de ruimte waar het apparaat staat vrij van stof en pluizen. Dan is deze reiniging zelden nodig.
- Zie paragraaf “Rooster rechts onder/warmtewisselaar”.
- Controleer en reinig ook het sokkelfilter en de zeefvlakken van de pluizenzeven.
- Melding wissen: tip sensortoets OK aan.

Pluizenfilters reinigen

Deze droger heeft 2 pluizenfilters in de vulopening van de deur. Het bovenste en onderste pluizenfilter vangen tijdens het drogen alle pluizen op.

Geurflacon verwijderen

Als de pluizenfilters en het sokkelfilter niet worden gereinigd, neemt de geurintensiteit af.


- Verwijder de geurflacon zoals beschreven in het hoofdstuk “Geurflacon”, paragraaf “Geurflacon verwijderen/vervangen”.

Zichtbare pluizen verwijderen

Verwijder de pluizen na iedere droogbeurt.


Tip: u kunt de pluizen met de stofzuiger verwijderen.

- Open de deur.

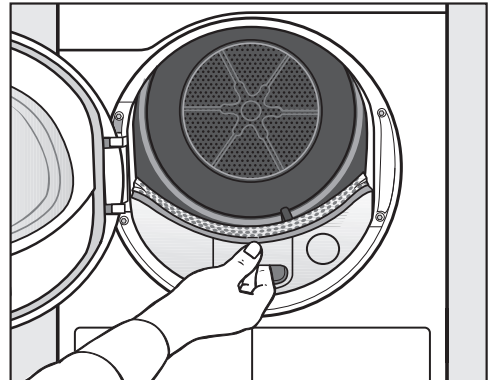


- Trek het bovenste pluizenfilter naar voren en neem het uit het apparaat.

Reiniging en onderhoud

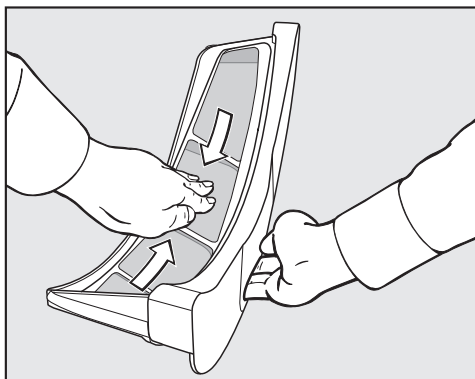

- Verwijder de pluizen (zie pijlen).

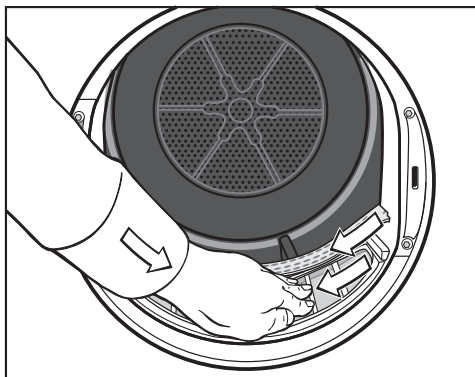


- Verwijder de pluizen (zie pijlen) van alle pluizenfilters en van de geperforeerde wasgoedbescherming.
- Schuif het bovenste pluizenfilter in het apparaat totdat het vastklikt.
- Sluit de deur.

Pluizenfilters en luchtgeleidingsdeelte grondig reinigen


Deze onderdelen moeten grondig worden gereinigd, als de droogtijd langer geworden is of de vlakken van de pluizenfilters zichtbaar verstopt zijn.

Pluizenfilters droog reinigen


- Trek het bovenste pluizenfilter naar voren en neem het uit het apparaat.

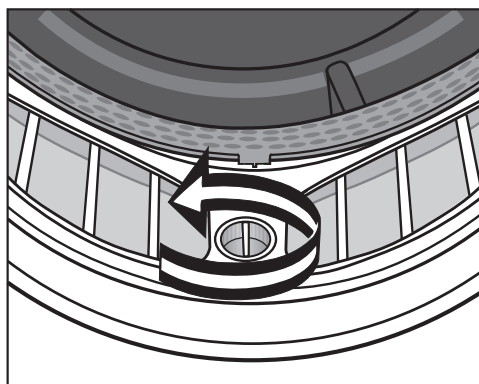

- Draai de gele knop totdat u een klik hoort.

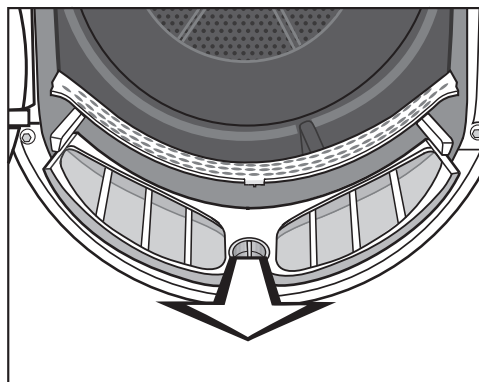

- Trek het pluizenfilter naar voren en neem het uit het apparaat.

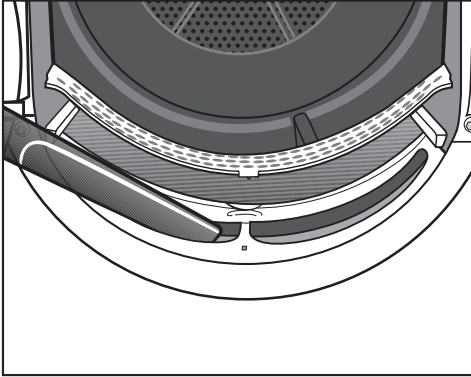


- Verwijder zichtbare pluizen met de stofzuiger uit de openingen van het luchtgeleidingsgedeelte en gebruik daarvoor de lange zuigmond.


Pluizenfilters met water reinigen

- Spoel de zeefvlakken met stromend warm water schoon.
- Reinig de gladde kunststof oppervlakken van de pluizenfilters met een vochtige doek.

Natte pluizenfilters kunnen leiden tot storingen in de droger. Schud het water van de pluizenfilters en droog ze voorzichtig af.

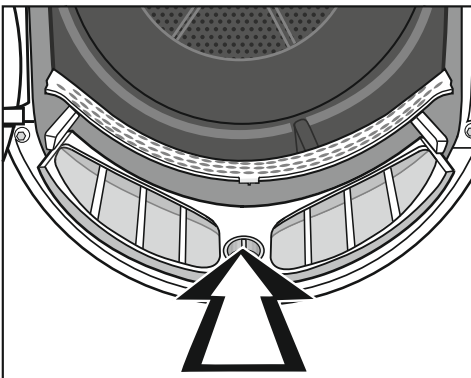

- Schuif het onderste pluizenfilter helemaal in het apparaat en vergrendel het filter met de gele knop.

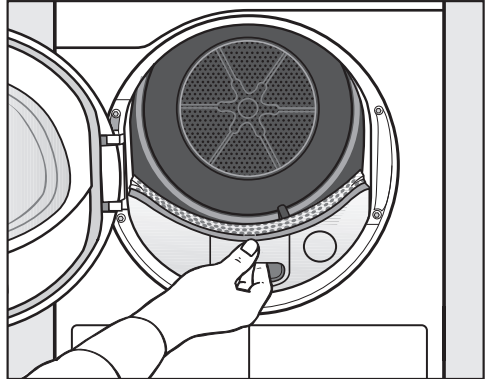


- Schuif het bovenste pluizenfilter helemaal in het apparaat.
- Sluit de deur.

Reiniging en onderhoud


Sokkelfilter

Dit filter vangt kleine pluizjes, haren en wasmiddelresten op die niet door de pluizenzeven worden opgevangen.


Pluizenfilter verwijderen

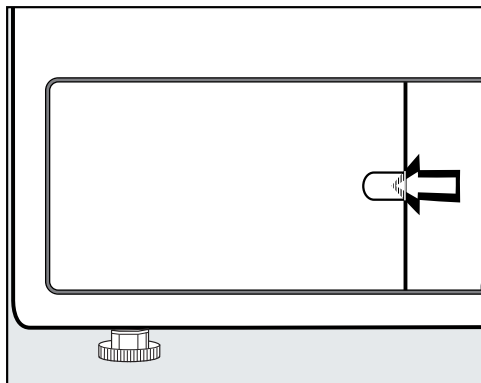


- Plaats uw vinger achter de vergrendeling.
- Open het klepje van het pluizenfilter.

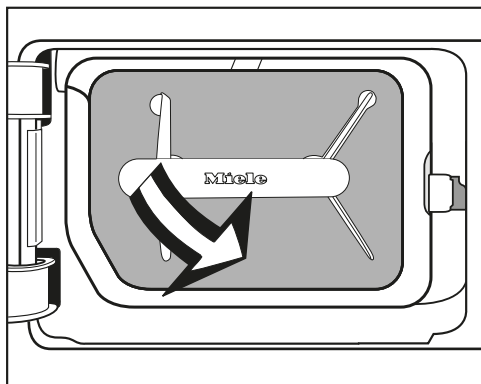

- 1 Trek het pluizenfilter aan de handgreep schuin rechts naar voren.

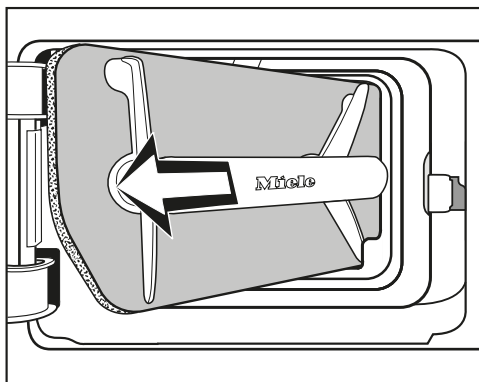

- 2 Houd het pluizenfilter schuin en trek het uit het apparaat.

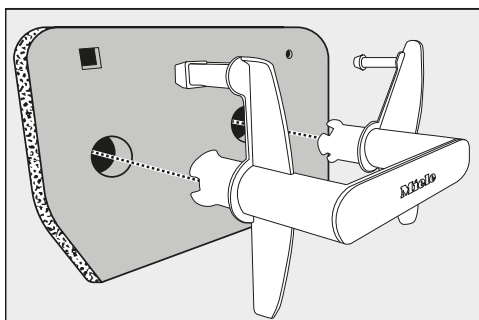

- Trek de handgreep uit het pluizenfilter.

Pluizenfilter met water reinigen

- Spoel het filter grondig schoon onder de kraan.
- Druk het filter tussendoor steeds voorzichtig uit.
- Spoel het filter zo lang totdat er geen verontreinigingen meer zichtbaar zijn.

Er kunnen anders storingen optreden.

Het filter mag voor het terugplaatsen niet druipnat zijn.

⚠ Schade door een niet voldoende gereinigd of beschadigd filter.

Als het sokkelfilter niet goed genoeg gereinigd wordt of als het beschadigd is, zal de warmtewisselaar verstopt raken. In de warmtewisselaar kan dan geen goede lucht- en warmte-uitwisseling meer plaatsvinden. In dat geval moet de hulp worden ingeroepen van een Miele-technicus.

Controleer het filter in de sokkel voor en na de reiniging, zoals beschreven onder "Sokkelfilter vervangen". Het sokkelfilter moet na de reiniging in goede staat verkeren en mag niet beschadigd zijn.

- Verwijder met een vochtige doek de pluizen van de greep.


Sokkelfilter vervangen

⚠ Slijtage van het filter door continu gebruik van de droger.

Als de droger continu wordt gebruikt en vaak wordt gereinigd, kan het sokkelfilter na verloop van tijd slijtagesporen gaan vertonen. Hierdoor kan de warmtewisselaar verstopt raken.

Vervang het filter (bij te bestellen accessoire) onmiddellijk als u de hierna beschreven slijtagesporen voor of na de reiniging herkent.


Het filter past niet goed

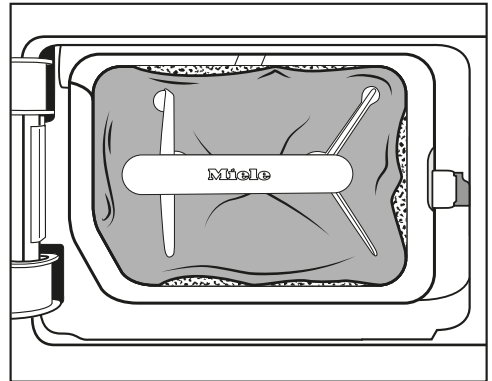

De randen van het filter sluiten niet goed aan en het filter is vervormd. Bij de niet goed aansluitende randen worden pluizen ongefilterd in de warmtewisselaar geblazen. Hierdoor raakt de warmtewisselaar na verloop van tijd verstopt.


Reiniging en onderhoud

Vervormingen

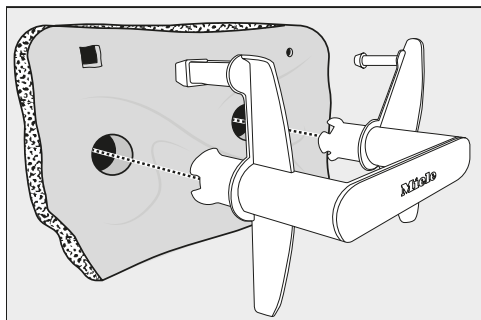

De vervormingen geven aan dat het filter door continu gebruik verstopt en versleten is.


Spleten, scheuren, afdrukken

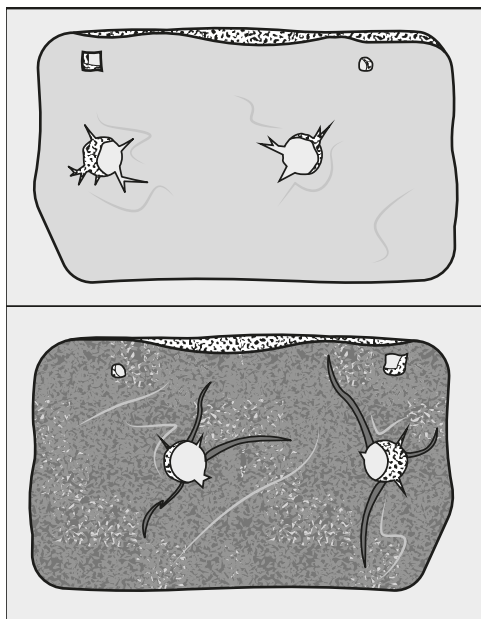

Door scheuren en spleten worden pluizen ongefilterd in de warmtewisselaar geblazen, wat leidt tot verstoppingen.

De afdrukken geven aan dat het filter door continu gebruik verstopt en versleten is.

Witte of anderskleurige verontreinigingen

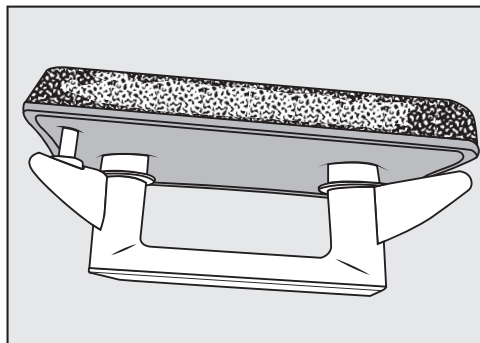


Verontreinigingen, zoals vezelresten van het wasgoed en wasmiddelresten, zorgen ervoor dat het filter verstopt raakt. Dergelijke verontreinigingen bevinden zich aan de voorkant en de zijkanten van het filter. In extreme gevallen vormen deze verontreinigingen hardnekkige afzettingen.

De verontreinigingen geven aan dat het filter niet meer goed op de randen aansluit, ook al lijkt het filter in goede staat te verkeren. Langs de randen passeren ongefilterd pluizen.

Als op het filter na de reiniging al gauw weer verontreinigingen zichtbaar zijn, moet het filter worden vervangen.

Filterinzet (in de sokkel) reinigen

Als u het sokkelfilter verwijderd heeft, ziet u het zeefoppervlak van de filterinzet. Dit zeefoppervlak hoeft alleen gereinigd te worden, als zich daar zichtbaar pluizen opgehoopt hebben.

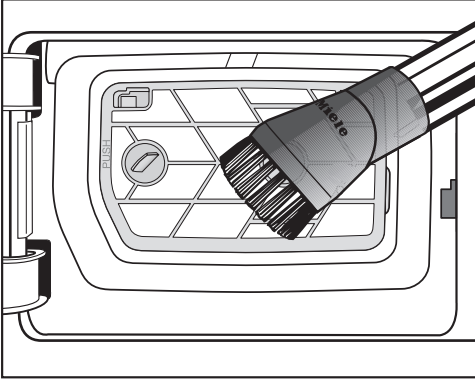


- Verwijder zichtbaar vuil voorzichtig met de stofzuiger. Gebruik daarvoor een reliëfborstel of een smalle kierenzuiger.


Als er na reiniging zichtbare verstoppingen en andere resten achtergebleven zijn, dient u de filterinzet te verwijderen en nat te reinigen. Als u hardnekkig vuil niet verwijderd, kan dat op den duur een storing veroorzaken.

Filterinzet verwijderen

Als de filterinzet verkleefd of verstopt is, dient u deze te verwijderen en nat te reinigen.

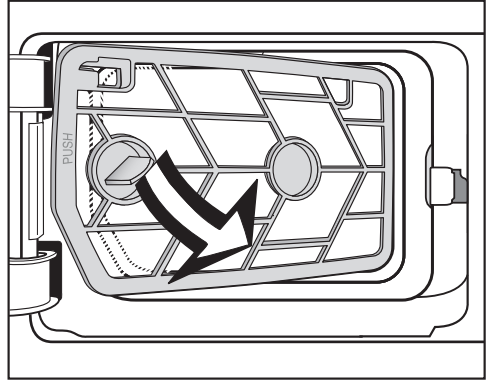

- 1 Trek de filterinzet aan de handgreep schuin rechts naar voren.

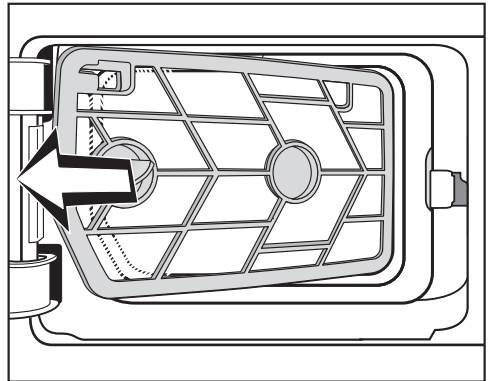

- 2 Trek de filterinzet schuin eruit.

- Spoel het zeefoppervlak van de filterinzet grondig af met stromend warm water.

Natte pluizenfilters kunnen leiden tot storingen in de droger.

Schud de filterinzet grondig uit en droog hem voorzichtig af.

Reiniging en onderhoud


Koelribben van de warmtewisselaar controleren

⚠ Pas op voor contact met de koelribben.

U kunt zich snijden.

Raak de koelribben niet met de handen aan.

Als u de filterinzet verwijderd heeft, ziet u de koelribben van de warmtewisselaar. Controleer of zich daar pluizen opgehoopt hebben.

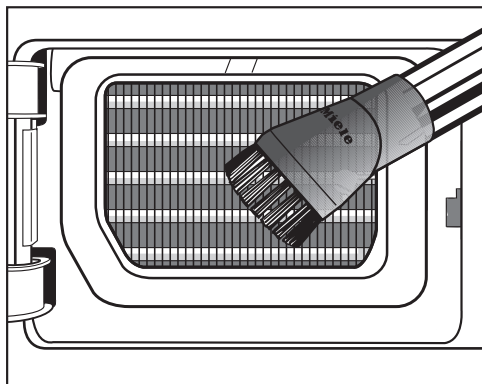


- Als er pluizen zichtbaar zijn, verwijder deze dan voorzichtig met een stofzuiger. Gebruik daarvoor een reliëfborstel of een smalle kierenzuiger.

⚠ Schade door verkeerde reiniging van de koelribben.


De koelribben kunnen beschadigd raken of verbogen worden. Dan werkt de droger niet meer optimaal.

Reinig de koelribben met de stofzuiger en de reliëfborstel. Beweeg de reliëfborstel voorzichtig over de koelribben van de warmtewisselaar.


De filterinzet terugplaatsen (in de sokkel)

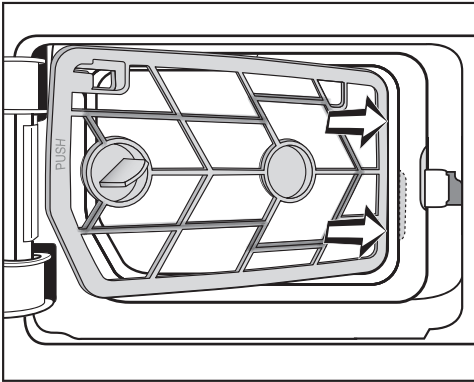

- 1 Schuif de filterinzet er aan de handgreep rechts schuin achter de rand in.

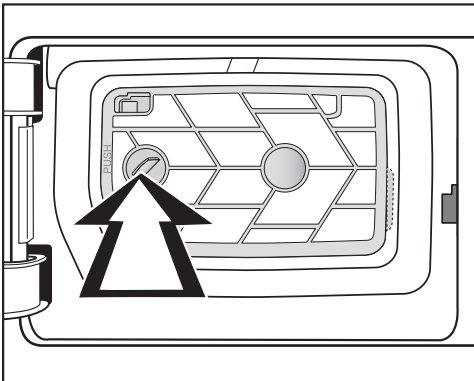


- 2 Druk de greep links aan, zodat de filterinzet goed vastzit.

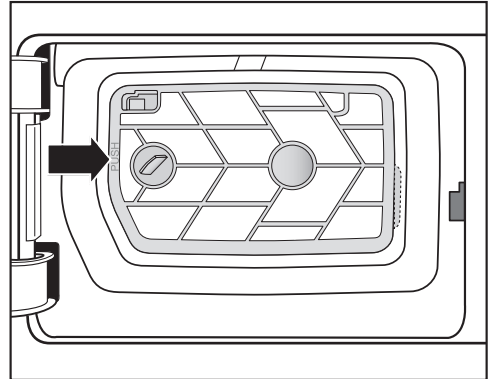


- 3 Druk de rand van de filterinzet op de gemarkeerde plaats (PUSH) stevig aan, totdat de inzet hoorbaar vastklikt.

Het pluizenfilter terugplaatsen (in de sokkel)

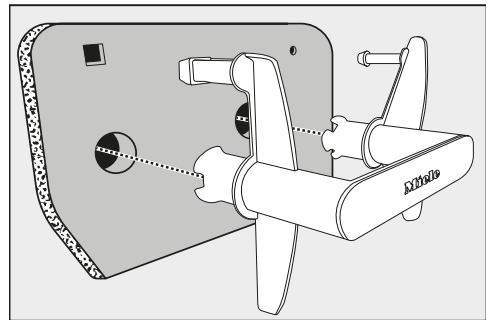


- Plaats het filter correct op de greep.

Reiniging en onderhoud

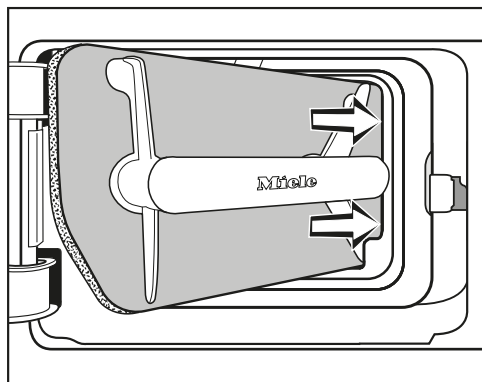


- 1 Schuif het pluizenfilter er aan de handgreep rechts schuin achter de rand in.

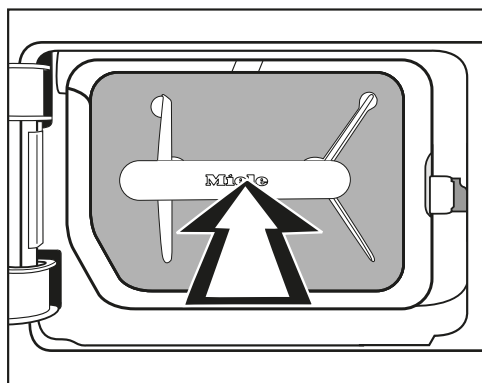


- 2 Druk de greep stevig aan, zodat het filter goed vastzit.

Het klepje van het pluizenfilter reinigen en sluiten

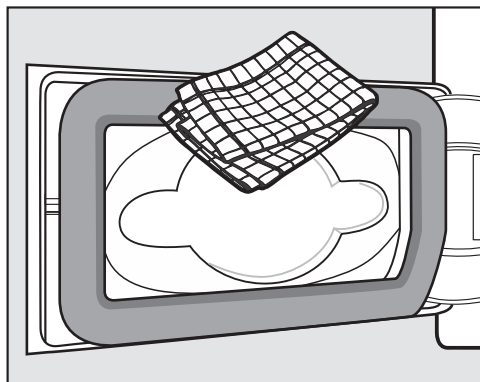

- Verwijder pluizen met een vochtige doek. Beschadig daarbij niet het rubber van de dichting.

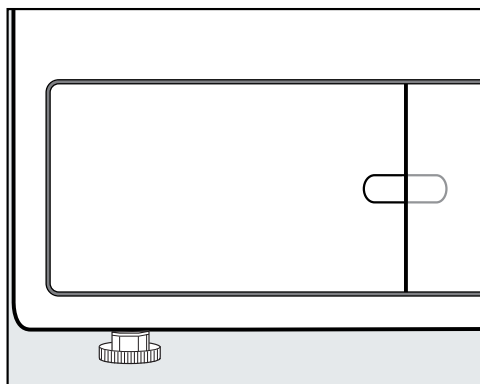

- Sluit het klepje van het pluizenfilter.


Alleen als het sokkelfilter correct geplaatst is en het klepje goed dicht zit, kan er geen water uit het systeem lopen en kan deze droger goed functioneren!

Rooster rechts onder/warmtewisselaar reinigen

De koelribben van de warmtewisselaar achter het rooster kunnen verstopt raken door uit het vertrek aangezogen vuildeeltjes.


- Klap het rooster van links naar rechts open, trek het schuin naar voren en verwijder het.

Rooster verwijderen

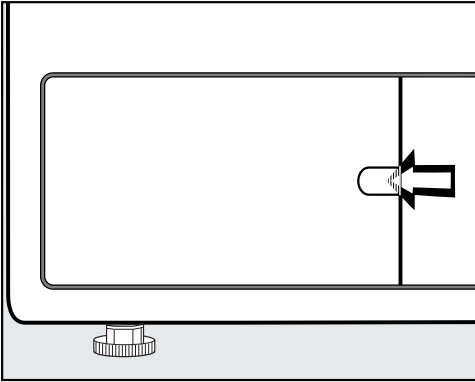

- Open het klepje van het pluizenfilter.

Open het rooster rechts onder met bijv. de steel van een lepeltje.

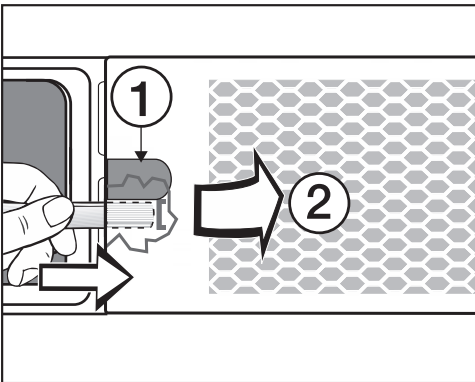

- Plaats de steel van het lepeltje (onder de holte ①) achter het rooster.
- Druk zacht en wip de linkerkant van het rooster eruit ②.

Reiniging en onderhoud

Koelribben reinigen


- Controleer of de koelribben verstopt zijn.

⚠ Pas op voor contact met de koelribben.

U kunt zich snijden.

Raak de koelribben niet met de handen aan.

Als er pluizen op de koelribben zitten

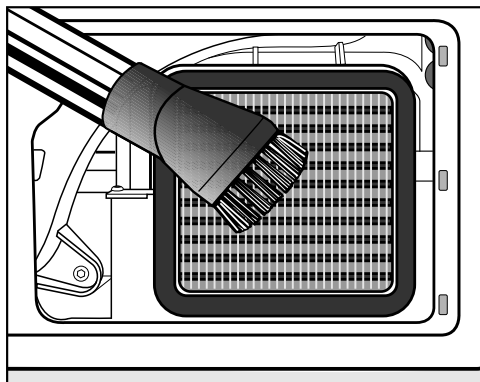


- Verwijder zichtbaar vuil voorzichtig met de stofzuiger. Gebruik daarvoor een reliëfborstel of een smalle kierenzuiger.

⚠ Schade door verkeerde reiniging van de koelribben.

De koelribben kunnen beschadigd raken of verbogen worden. Dan werkt de droger niet meer optimaal.

Reinig de koelribben met de stofzuiger en de reliëfborstel. Beweeg de reliëfborstel voorzichtig over de koelribben van de warmtewisselaar.

Terugplaatsen van het rooster

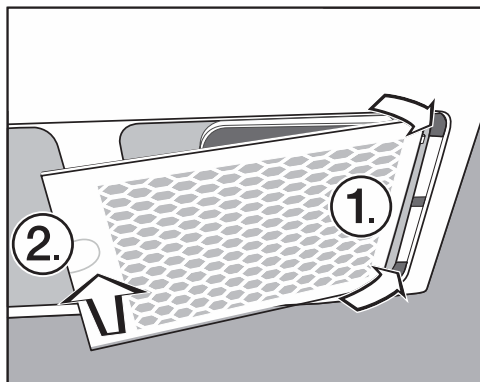

- Plaats het rooster er aan de rechterkant weer in.
- Druk het rooster aan de linkerkant stevig aan.

Droger reinigen

Maak de droger spanningsvrij.

⚠ Het gebruik van niet geschikte reinigingsmiddelen kan schade veroorzaken.


Deze middelen kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.

Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers!

⚠ Gevaar voor elektrische schok door water.

Als er water over of in de droger loopt, bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

Spoel de droger nooit met water af.
Reinig de droger hooguit vochtig met een zachte doek.

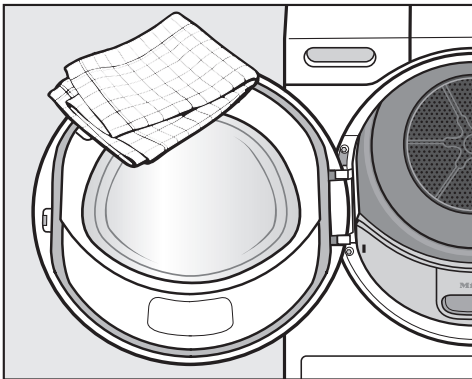

- Wrijf alles met een zachte doek droog.
- Reinig roestvrij staal (bijv. de trommel) met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

- Reinig de droger en de dichting aan de binnenkant van de deur met een enigszins vochtig, zacht doekje met een mild reinigingsmiddel of met een sopje van zeep.

Nuttige tips

De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen.

Meldingen of storingen in het display

Melding	Oorzaak en oplossing
 De trommel is leeg of het wasgoed is te droog. licht op nadat een programma afgebroken is.	Dat is geen storing. Bij sommige programma's wordt het programma afgebroken, wanneer er te weinig of geen wasgoed in de trommel zit of wanneer het wasgoed al droog is. ■ Open de deur en controleer het wasgoed. ■ Vul eventueel de trommel bij. ■ Sluit de deur om verder te kunnen drogen. Droog kleine hoeveelheden wasgoed met het programma <i>Warme lucht</i> .
 Stroomstoring programma gestopt	De stroom was uitgevallen. ■ Bevestig na een stroomstoring met OK. ■ Tip sensortoets <i>Start/Stop</i> aan.
 Open het rooster rechts beneden en reinig de warmtewisselaar licht op na afloop van het programma.	De koelribben van de warmtewisselaar achter het rooster kunnen verstopt raken door aangezogen vuildeeltjes uit het vertrek. De luchtweg kan door pluizen verstopt raken. ■ Reinig de koelribben zoals beschreven in het hoofdstuk "Rooster rechts onder/warmtewisselaar". ■ Controleer en reinig ook de filters in de vulopening en in de sokkel. ■ Melding wissen: tip sensortoets OK aan.

Melding	Oorzaak en oplossing
i Luchtweg reinigen licht op na afloop van het programma.	De droger werkt niet optimaal of is niet zuinig. Mogelijke oorzaken: verstoppingen door pluizen of resten wasmiddel. ■ Normaal gesproken is het voldoende om de pluizenfilters te reinigen. ■ Controleer ook het sokkelfilter en reinig dit indien nodig. ■ Als u het sokkelfilter heeft verwijderd, controleer dan ook de filterinzet erachter. Reinig deze, indien nodig. Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”. ■ Melding wissen: tip sensortoets OK aan.
⊗ Reinig het pluizenfilter. Controleer de luchtgeleiding. licht op nadat een programma afgebroken is.	U heeft weinig wasgoed en wasgoed van verschillende grootte gedroogd. Een klein stuk wasgoed is bij de deur van de droger vastgezogen en verstopt daar de gaten van de wasgoedbescherming. ■ Melding wissen: tip sensortoets OK aan. ■ Open de deur van de droger. ■ Neem het blokkerende wasgoed uit de trommel. ■ Droog afzonderlijke en kleine stuks wasgoed alleen samen met grotere stuks. Als u dat allemaal kunt uitsluiten, is er een groter probleem. Zie hierna. Verstoppingen door pluizen of wasmiddelresten. ■ Reinig alle pluizenfilters en de luchtwegen. ■ Controleer of de pluizenfilters in de vulopening en in de sokkel onbeschadigd en nog in orde zijn. ■ Als u het sokkelfilter heeft verwijderd, controleer dan ook de filterinzet erachter. Reinig deze, indien nodig. ■ Als u de filterinzet heeft verwijderd, controleer dan ook de warmtewisselaar erachter. Reinig deze, indien nodig. Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”. Wanneer de pluizenfilters zijn beschadigd of vervormd of niet meer kunnen worden gereinigd, moeten ze worden vervangen. ■ Melding wissen: tip sensortoets OK aan.

Nuttige tips

Melding	Oorzaak en oplossing
 Reinig het pluizenfilter. Controleer de luchtgeleiding. licht nog steeds op nadat een programma is afgebroken ondanks grondige reiniging.	Na grondige reiniging ziet het sokkelfilter er schoon uit. Desondanks wordt het programma weer afgebroken en wordt de foutmelding weergegeven. Waarschijnlijk zijn nog dieper liggende voorwerpen aanwezig die niet verwijderd konden worden. ■ Melding wissen: raak de sensortoets OK aan. ■ Vervang het sokkelfilter door een nieuw filter. ■ Het verwijderde oude sokkelfilter kunt u in de wasmachine regenereren. Volg de paragraaf “Sokkelfilter regenereren” in het hoofdstuk “Nuttige tips”.
 Controleer de waterafvoer. licht op nadat een programma afgebroken is.	De condensafvoer is verstoord. ■ Controleer of de afvoerslang in orde is en niet geknikt is. ■ Melding wissen: doe de deur open en weer dicht terwijl de droger ingeschakeld is.
 Het sokkelfilter is niet geplaatst. Plaats het filter.	Het sokkelfilter is niet geplaatst. ■ Controleer het sokkelfilter.
	Als u het filter tijdens een programma verwijdert, wordt het programma afgebroken.
 Fout F. Is het probleem na een herstart niet opgelost, neem dan contact op met Miele. licht op nadat een programma afgebroken is.	De oorzaak is niet direct vast te stellen. ■ Volg de aanwijzing in het display. ■ Tip sensortoets OK aan. Wordt het programma met dezelfde foutmelding weer afgebroken, dan is er sprake van een storing. Neem contact op met Miele.
 Blokkering vastgesteld. Haal het wasgoed los en start op nieuw. licht op nadat een programma afgebroken is.	Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. ■ Open de deur. Schud het wasgoed los. Haal eventueel een deel van het wasgoed uit de trommel. ■ Sluit de deur. ■ Start een programma.

Melding	Oorzaak en oplossing
 Einde / Afkoelen licht op en het droogproces is nog niet afgelopen.	Dit is geen storing. Het wasgoed wordt afgekoeld. Het programma is bijna klaar. ■ U kunt het wasgoed uit het apparaat nemen en uitvouwen of in het apparaat verder laten afkoelen.

Nuttige tips

Een tegenvallend droogresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasgoed is niet goed droog.	Het wasgoed bestaat uit verschillende soorten textiel. ■ Droog het wasgoed met het programma <i>Tijdprogramma warm</i> na.
Wasgoed of een hoofdkussen met veren vul-ling ruikt onaangenaam nadat het is gedroogd.	Er is voor dit wasgoed te weinig wasmiddel gebruikt. Veren beginnen bij warmte onaangenaam te ruiken. ■ Gebruik voor wasgoed genoeg wasmiddel bij het wassen. ■ Laat hoofdkussens met veren buiten de automaat luchten.
Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd.	Dit is bij synthetisch materiaal normaal. ■ Door bij het wassen een wasverzachter te gebruiken kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.
Er is sprake van pluisvorming.	Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluïesjes los. De wrijving in de droogautomaat is gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van het textiel. Dit is uit onderzoek gebleken. Pluizen worden door de pluizenzeven en het fijnfilter opgevangen en kunnen eenvoudig worden verwijderd. ■ Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Het droogprogramma duurt erg lang

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het droogprogramma duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken.*	Het is te warm in het vertrek. ■ Zorg voor voldoende ventilatie.
	Resten wasmiddel, haren en kleine pluizjes kunnen verstoppingen veroorzaken. ■ Reinig de pluizenfilters en het sokkelfilter. Lees de uitgebreide aanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”. ■ Als u het sokkelfilter heeft verwijderd, controleer dan ook de filterinzet erachter. Reinig deze, indien nodig. ■ Als u de filterinzet heeft verwijderd, controleer dan ook de warmtewisselaar erachter. Reinig deze, indien nodig.
	De koelribben achter het rooster rechts onder zijn verontreinigd. ■ Reinig de koelribben zoals beschreven in het hoofdstuk “Rooster rechts onder/luchtwegen”.
	De pluizenzeven en het sokkelfilter zijn na het reinigen nat teruggeplaatst. ■ De pluizenfilters en het sokkelfilter moeten droog zijn.
	Het wasgoed is te nat. ■ Centrifugeer het wasgoed in de wasautomaat met een hoger centrifugetoerental.
	De trommel is te vol. ■ Neem bij ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit in acht.
	Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact kan worden berekend. ■ Doe de ritssluitingen de volgende keer open. ■ Doet het probleem zich opnieuw voor, droog het wasgoed dan voortaan met het programma <i>Warme lucht</i> .

* Schakel de droger uit en na korte tijd weer in voordat u een nieuw programma start.

Nuttige tips

Algemene problemen met de droger

Probleem	Oorzaak en oplossing
Er zijn zoemende of brommende geluiden te horen.	Dit is geen storing. De compressor is in werking en dit soort geluiden is dan normaal.
De trommelverlichting brandt niet.	De trommelverlichting wordt automatisch uitgeschakeld, als de deur gesloten wordt. De trommelverlichting gaat in het kader van energiebesparing na enkele minuten automatisch uit als de deur langere tijd open is. De trommelverlichting gaat aan als de deur wordt geopend en de droger is ingeschakeld.
In het display staat een voor u vreemde taal.	De displaytaal is gewijzigd. ■ Stel uw eigen taal in. Het symbool  helpt u bij het vinden van het juiste menu.

Sokkelfilter regenereren

U kunt een of meerdere vuile sokkelfilters in de wasmachine regenereren. Zo wordt een sokkelfilter weer gedurende een redelijke tijd bruikbaar.

- Was een of meerdere sokkelfilters afzonderlijk zonder wasgoed. Voeg geen wasmiddel toe.

Tip: Selecteer een kort wasprogramma met een temperatuur van maximaal 40 °C en een centrifugetoerental van maximaal 600 omw/min.

- Kies bijvoorbeeld het programma *Extra spoelen*.

Na het wassen en centrifugeren kunt u de sokkelfilters weer plaatsen. Een geregenereerd sokkelfilter kunt u blijven gebruiken zo lang er geen slijtagesporen zijn.

U mag een sokkelfilter dan niet meer gebruiken wanneer dit slijtagesporen of vervormingen heeft.

Zie in hoofdstuk “Reiniging en onderhoud” de paragraaf “Sokkelfilter vervangen”.


Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het telefoonnummer van Miele vindt u aan het einde van dit document.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet Miele weten welk type apparaat u heeft en welk fabricagenummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.


U vindt het typeplaatje als u de deur van de droger opent:

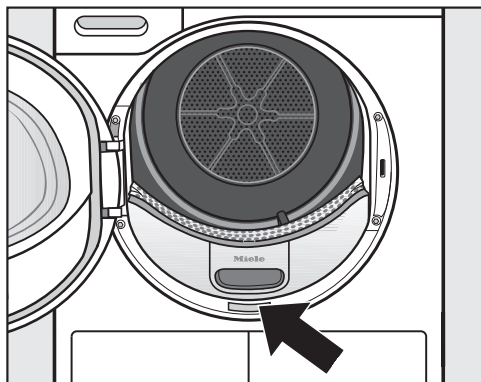

Bij te bestellen accessoires

Accessoires voor deze droogautomaat kunt u bijbestellen bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Voorkant

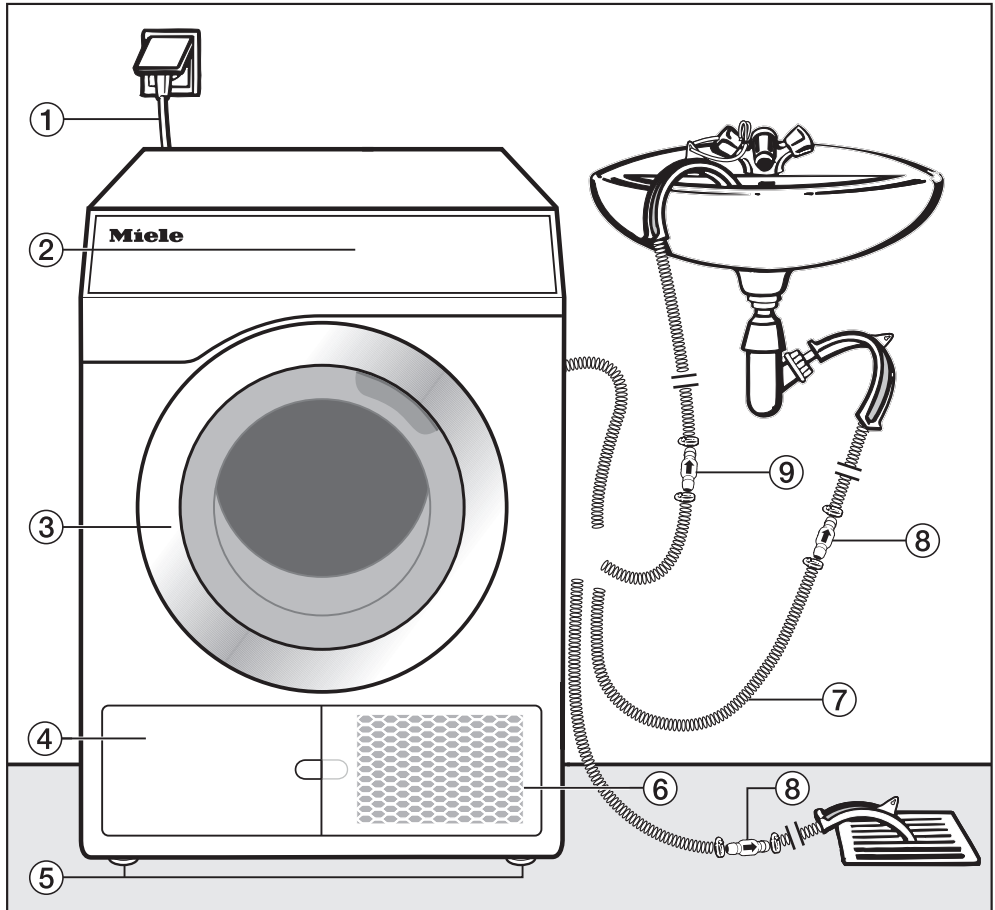


- ① Aansluitkabel
- ② Bedieningspaneel
- ③ Deur
- ④ Klepje sokkelfilter
 - alleen openen als er een melding in het display verschijnt
- ⑤ 4 in hoogte verstelbare voeten
- ⑥ Rooster rechts onder = opening voor de koeling van de lucht
 - alleen openen als er een melding in het display verschijnt
- ⑦ Afvoerslang voor condenswater
- ⑧ Terugslagklep*, vereist
- ⑨ Terugslagklep*, aanbevolen

* bij te bestellen accessoires

Installatie

Achterkant

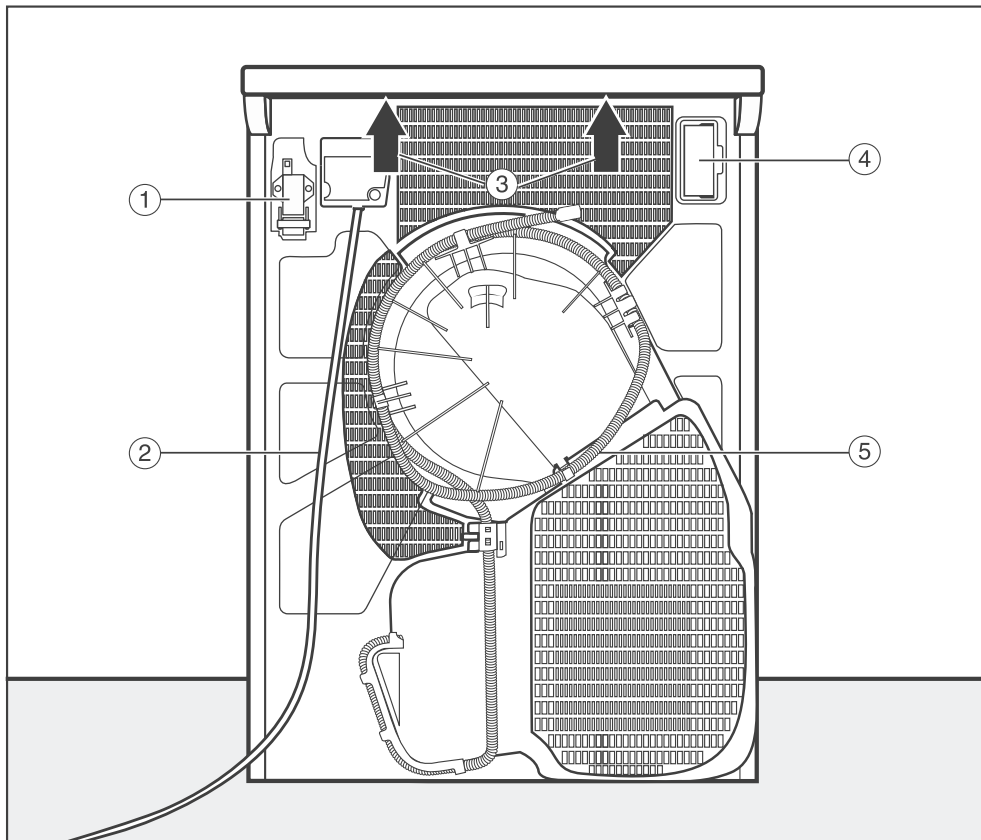


- ① Interface voor de communicatie met externe apparaten
- ② Aansluitkabel
- ③ Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden
- ④ Moduleschacht (voor externe communicatiemodule)
- ⑤ Afvoerslang voor condenswater


Plaatsingsmogelijkheden

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven

Zijkant

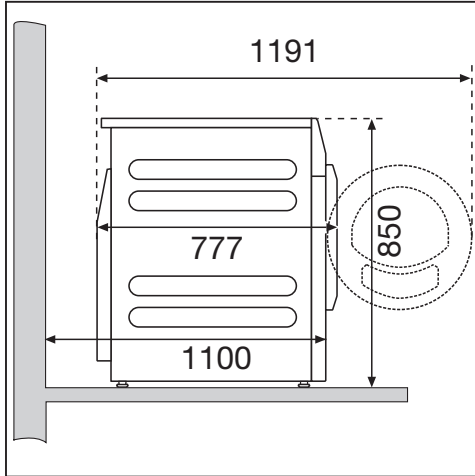


Stalen sokkel

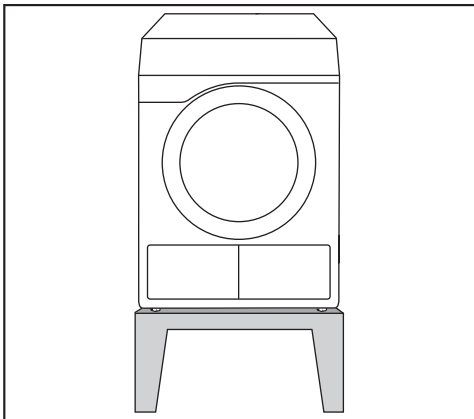


Stalen sokkel* (open of gesloten sokkel)

Bovenkant

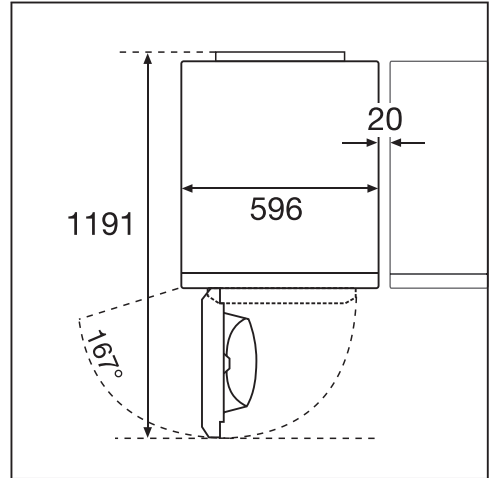

Was-droogzuil

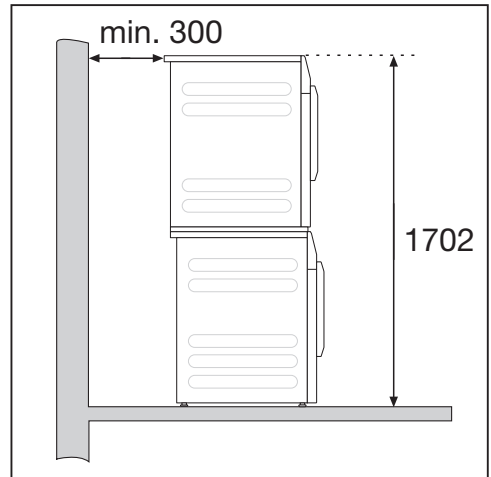

Hiervoor is een tussenstuk* nodig. De montage dient door een door Miele geautoriseerde vakkracht te worden uitgevoerd.


* Na te bestellen Miele-accessoire

Installatie

Transport naar de plaats van opstelling

⚠ Schade door verkeerd transport. Als de droger kantelt, kunt u zich verwonden en kan het apparaat beschadigd raken. Zorg dat de droger tijdens het transport stevig staat.

Droger transporteren

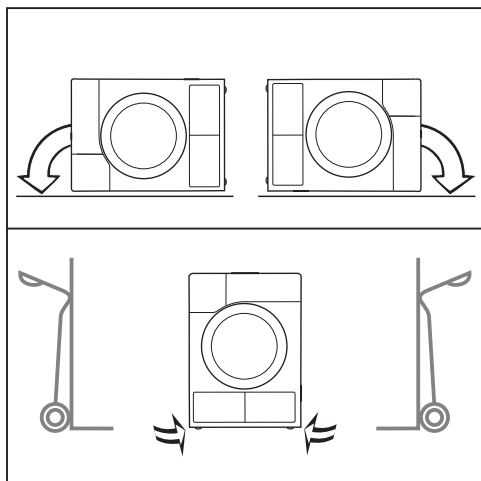


- Als u de droger liggend vervoert: leg de droger alleen op de linker of de rechter zijkant.
- Als u de droger rechtop vervoert: als u een steekwagen gebruikt, vervoer de droger dan eveneens alleen op de linker of de rechter zijkant.

Transport naar de plaats van opstelling

⚠ Gevaar voor verwonding doordat het bovenblad loszit.

De bevestiging van het bovenblad aan de achterkant kan door invloeden van buitenaf breken. Het bovenblad kan dan bij het dragen loslaten. Controleer of de rand van het bovenblad stevig vastzit voordat u het apparaat optilt.

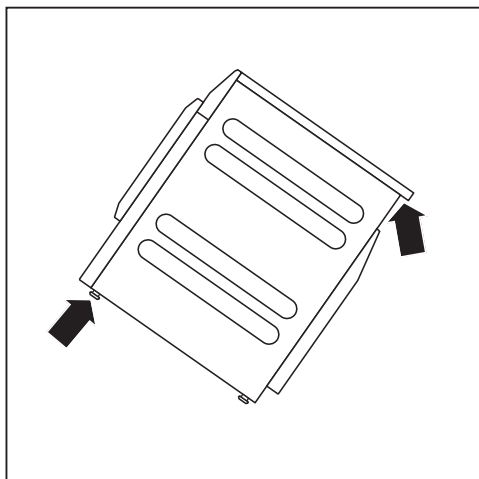

- Draag het apparaat vooraan bij de stelvoeten en achteraan bij de rand van het bovenblad.

Plaatsen

De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droger geen andere deur worden geplaatst.


Wachtijd na opstelling

⚠ Schade door te snelle ingebruikneming.


De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u het apparaat geplaatst heeft een uur, voordat u de droger in gebruik neemt.

De droger stellen

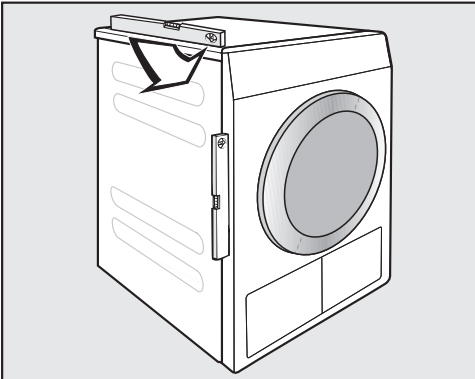

Dit apparaat kan alleen optimaal functioneren als het waterpas staat.

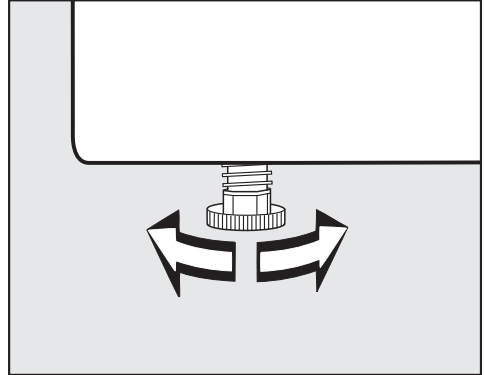

Door aan de machinevoeten te draaien, kunt u de hoogteverschillen in de vloer compenseren.

Deze droger is niet geschikt voor onderbouw.

Dek in geen geval de ventilatie-Openingen van de droger af. De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer mag niet door sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind. Anders is er geen voldoende luchttoevoer gewaarborgd.

Installatie

Het ventileren van het vertrek waar de automaat is geplaatst

- De koele lucht die tijdens het drogen wordt aangezogen, wordt warm weer afgegeven. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, vooral in een kleine ruimte.
- Zorg dat de temperatuur in de ruimte niet te hoog is. Als zich andere warmteproducerende apparaten in de ruimte bevinden, zorg dan voor extra ventilatie of schakel die apparaten uit.

De programmaduur en het energieverbruik zullen anders toenemen.

Externe besturingsinstallaties

U heeft een “XCI-box” nodig om externe besturingsinstallaties, zoals muntautomaten of een piekbelastingsschakelaar, aan te kunnen sluiten.

Betaalsysteem

De droger kan worden voorzien van een betaalsysteem (bij te bestellen accessoires). Hiervoor moet Miele de elektronica van de droger programmeren en het betaalsysteem aansluiten.

Verwijder de ingeworpen munten/waardemunten regelmatig uit de muntautomaat. De muntautomaat kan anders verstopt raken.

Afvoerslang condenswater

Het condenswater dat bij het drogen vrijkomt, wordt afgepompt via een afvoerslang die zich aan de achterkant van de droogautomaat bevindt.

Afvoerslang leggen


⚠ Als de afvoerslang ondeskundig gemonteerd wordt, kan de slang beschadigd raken.

In dat geval stroomt er water uit.

Niet aan de afvoerslang trekken, de slang uittrekken of knikken.

Tip: gebruik de boogvormige houder om knikken in de afvoerslang te voorkomen.

Lengte afvoerslang: 1400 mm
Afpomphoogte: 1000 mm

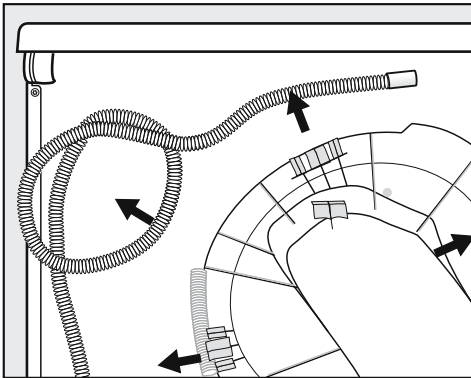

■ Trek de afvoerslang uit de houders.

Mogelijkheden voor waterafvoer

Tip: als u een van de volgende aansluitmogelijkheden kiest, volg dan de tips voor wegstromend of terugstromend water op.

- Slang in een wastafel of gootsteen hangen
- Slang in een putje in de vloer (gully) hangen
- Vaste aansluiting op een wastafelsifon
- Diverse aansluitmogelijkheden, waarop ook bijv. een wasmachine of een vaatwasser aangesloten zijn.

⚠ Schade doordat er water lekt. Als het uiteinde van de slang los-schiet, kan het vrijkomende water schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet weg kan glijden. Maak de slang zo nodig vast.


⚠ Schade door terugstromend condenswater.

Er kan water terugstromen in de droger of er kan water opgezogen worden. De droger raakt beschadigd en het water stroomt eruit.

Gebruik de terugslagklep als u het uiteinde van de slang in water doopt of op watergeleidende aansluitingen installeert.

Installatie

Voorbeeld: vaste aansluiting op een wastafelsifon

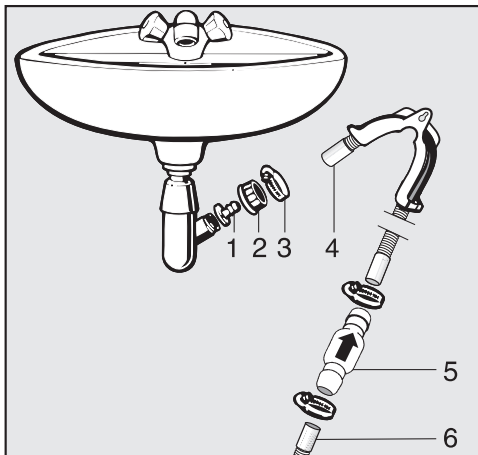

1. Adapter
2. Schroefkoppeling
3. Slangklem
4. Verlengstuk slang
5. Terugslagklep en slangklemmen
6. Waterafvoerslang

- Bevestig adapter **1** met de schroefkoppeling **2** aan de sifon van de wastafel.

Meestal is de schroefkoppeling van de wastafel voorzien van een schijfje dat u moet verwijderen.

- Steek het uiteinde van de slang **4** op de adapter **1**.
- Draai de slangklem **3** direct achter de schroefkoppeling met een schroevendraaier vast.
- Plaats de terugslagklep **5** in de afvoerslang **6** van de automaat.

De terugslagklep **5** moet zo worden gemonteerd, dat de pijl in de richting van de wastafel of wasbak wijst.

- Maak de terugslagklep met de slangklemmen vast.

Elektrische aansluiting

De beschrijving is geldig voor drogers met en zonder stekker.

Voor drogers met stekker geldt:

- Deze droger heeft een aansluitkabel met stekker en kan meteen op een geschikte contactdoos worden aangesloten.
- Zorg dat u altijd bij de stekker kunt komen, zodat u de spanning van de droger kunt halen.

 **Schade door verkeerde aansluitspanning.**

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de zekering.

Vergelijk de gegevens op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet.

Aansluiting mag alleen plaatsvinden op een elektrische installatie die voldoet aan alle daarvoor geldende voorschriften (zoals NEN 1010).

Sluit de droger nooit aan op verlengsnoeren, stekkerdozen en dergelijke. Dit zijn potentiële gevarenbronnen (brandgevaar).

Bij een vaste aansluiting moet het apparaat via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte schakelaars zijn zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (IEC/EN 60947). Deze aansluiting mag alleen door een elektricien worden uitgevoerd.

De stekkerverbinding of de schakelaar voor het loskoppelen van de netspanning moet altijd toegankelijk zijn.

 **Gevaar voor elektrische schok door netspanning.**

Als de droger wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet, moet u ervoor zorgen dat deze niet onbedoeld weer kan worden ingeschakeld.

Bij loskoppeling van de netspanning moet het betreffende systeem afsluitbaar zijn. Hierop moet op elk moment controle mogelijk zijn.

Werkzaamheden in verband met her-aansluiting, veranderingen in de installatie of controle van de aarddraad of de zekeringen mogen alleen worden uitgevoerd door een vakkracht die op de hoogte is van alle geldende voorschriften.

Als het apparaat naar een andere spanningssoort moet worden omgeschakeld, moet de betreffende instructie op het schakelschema in acht worden genomen.

De omschakeling mag alleen door de geautoriseerde vakhandel of door Miele worden uitgevoerd.

Het is niet toegestaan installaties te gebruiken die het apparaat automatisch uitschakelen (zoals tijdschakelklokken).

Verbruiksgegevens

	Belading ¹ kg	Centrifugeer- stand wasau- tomaat Omw./min	Rest- vocht %	Energie kWh	Pro- gram- maduur min
 Katoen Eco Kastdroog ²	7,0 3,5	1000 1000	60 60	1,70 1,01	92 59
Witte/Bonte was Kastdroog	7,0 7,0 7,0	1200 1400 1600	53 50 44	1,50 1,45 1,30	84 79 71
Witte/Bonte was Strijkdroog	7,0 7,0 7,0 7,0	1000 1200 1400 1600	60 53 50 44	1,26 1,10 1,05 0,90	68 59 55 47
Kreukherstellend Kastdroog	4,0	1200	40	0,66	40
Automatic extra Kastdroog	5,0	800	50	1,45	85
Overhemden Kastdroog	2,0	600	60	0,70	45
Jeans Kastdroog	3,5	900	60	1,55	90
Wol	2,0	1000	50	0,30	20
Gladstrijken	1,0	1000	50	0,55	35
Express Kastdroog	4,0	1000	60	1,20	70
¹ Gewicht van droog wasgoed					
² Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel gemeten conform EN 61121.					
Alle niet gemarkeerde waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121					

Instructie voor vergelijkende tests:

Wanneer er een test volgens EN 61121 moet worden uitgevoerd moet éérs volgens bovenstaande norm 3 kg katoenen wasgoed worden gedroogd en wel met 70 % restvocht in het programma *Katoen Kastdroog* zonder extra functie.

De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de aangegeven waarden, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, het soort wasgoed, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren, de schommelingen in de elektriciteit, de waterhardheid en de gekozen extra functie.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Breedte (alleen voor apparaat met roestvrijstalen bovenblad)	605 mm
Diepte	777 mm
Diepte bij geopende deur	1191 mm
Gewicht	72 kg
Trommelinhoud	130 l
Belading	7 kg (gewicht van het droge wasgoed)
Slanglengte	1400 mm
Lengte van de aansluitkabel	2000 mm
Aansluitspanning	zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat
Aansluitwaarde	zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat
Zekering	zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat
Keurmerken	zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat
LED's (light emitting diodes)	Klasse 1
Aanduiding van het koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel	0,61 kg
Broeikaspotentieel koelmiddel	1430 kg CO ₂ e
Broeikaspotentieel apparaat	872 kg CO ₂ e
Max. vloerbelasting (in gebruik)	925 N
Gehanteerde normen inzake productveiligheid	volgens EN 50570, EN 60335
Met A beoordeeld geluidsdrukkniveau op de werkplek L _{pa} volgens EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 µPa

Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 392/2012

MIELE	
Identificatie van het model	PDR 507 HP
Nominale capaciteit ¹	7,0 kg
Type huishoudelijke trommel (Luchtafvoer / condensatie)	- / •
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A++
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE _e) ²	212 kWh/jaar
Droogtrommel (Automatisch / niet-automatisch)	• / -
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	
Energieverbruik bij volledige lading	1,70 kWh
Energieverbruik bij gedeeltelijke lading	1,01 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P _u)	W
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P _i)	W
Duur van de sluimerstand (T _i) ³	min
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft ⁴	Katoen met pijl
Programmaduur van het standaard katoenprogramma	
Gewogen programmaduur	73 min
Programmaduur bij volledige lading	92 min
Programmaduur bij gedeeltelijke lading	59 min
Condensatie-efficiëntieklasse ⁵	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gewogen condensatie-efficiëntie van het “standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading”	91 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het “standaard katoenprogramma bij volledige lading”	92 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het “standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading”	91 %
Geluidsvermogensniveau (L _{wa}) ⁶	67 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	-

- Ja, aanwezig

¹ In kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading

² Gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Technische gegevens

- ³ Wanneer de huishoudelijke droogtrommel uitgerust is met een systeem voor stroomverbruikregeling
- ⁴ Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is voor katoen het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.
- ⁵ Wanneer de huishoudelijke droogtrommel een condensdroogtrommel is
- ⁶ Voor het “standaard katoenprogramma”, gebruikt bij volledige lading

Exploitationniveau openen

Het menu met de instellingen in het  Exploitationniveau is tegen onbevoegd gebruik beveiligd. Het menu moet met een code worden geopend.

Toegang via code

Het exploitationniveau moet worden geopend met een code.

Fabrieksinstelling: de code is **000**.

Code wijzigen

U kunt de code voor de toegang tot het exploitationniveau wijzigen om de droger tegen onbevoegde toegang te beschermen.

Ga voorzichtig te werk bij het uitvoeren van een nieuwe code.


Als u de code later niet meer weet, neem dan contact op met Miele. De technicus van Miele moet de code resetten.

Noteer de nieuwe code en bewaar deze op een veilige plek.


Exploitationniveau openen

- Tip sensortoets  aan.

Symbool  verschijnt in het display, als u de keuzeschakelaar op een programma zet.

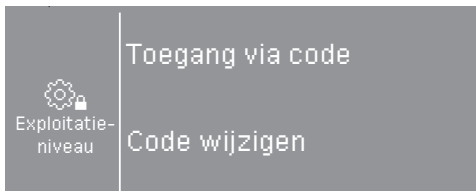


- Kies Toegang via code.

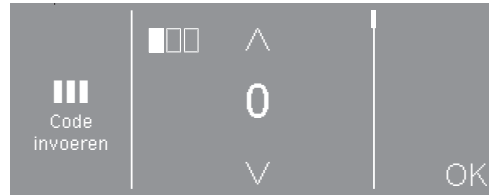

- Voer de cijfers in en bevestig steeds met OK.

De instellingen in het exploitationniveau zijn geopend.

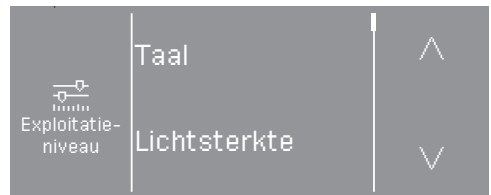

- Kies de gewenste instelling.

Exploitationniveau verlaten

- Tip sensortoets  aan of schakel de droger uit.

Exploitationniveau

Taal

Er zijn verschillende talen waarin de meldingen in het display kunnen worden weergegeven. Via het submenu *Taal* kunt u de vaste taal kiezen voor de meldingen in het display.

U kunt de taal als volgt wijzigen:

- Permanent via het exploitationniveau (= “Exploitatietaal”).
- Alleen voor de duur van een lopend programma via de sensortoets . Na afloop van het programma verschijnt weer de “exploitatietaal”.

Lichtsterkte

De lichtsterkte van het display kan in stappen van 10% worden ingesteld tot 100%.

Fabrieksinstelling: 70%

Dagtijd

Na de keuze van het tijdformaat kan de tijd worden ingesteld.

Tijdformaat

- Fabrieksinstelling: 24-uurs-weergave
- 12-uurs-weergave
- Klok uit

Instellen

- U kunt nu de tijd instellen.

Volume eindsignaal

Het volume van het geluidssignaal voor het programma-einde kan worden gewijzigd.

U kunt 7 standen instellen en het signaal kan ook uitgeschakeld worden.

Fabrieksinstelling: uit

Volume toetssignaal

De geluidssterkte van het geluidssignaal dat klinkt bij het aanraken van de sensortoetsen kan worden gewijzigd.

U kunt 7 standen instellen en het signaal kan ook uitgeschakeld worden.

Fabrieksinstelling: normaal

Volume begroeting

De geluidssterkte van het geluidssignaal voor het inschakelen kan worden gewijzigd.

U kunt 7 standen instellen en het signaal kan ook uitgeschakeld worden.

Fabrieksinstelling: uit

Storingszoemer

Het geluidssignaal dat op een storing duidt, kan worden uitgeschakeld.

- Fabrieksinstelling: aan.
- Uit

Memory

De droger slaat de laatst gekozen instellingen van een droogprogramma op (droogtegraad en/of Extra functies of bij enkele programma's de duur).

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan

Kreukbeveiliging

Als het wasgoed niet direct na beëindiging van het programma uit de trommel wordt verwijderd, draait de trommel met tussenpozen.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

De instelling (🌀) kan worden uitgeschakeld of er kan een tijdsduur van 1 tot 12 uur worden gekozen.

Fabrieksinstelling: uit

Extra afkoelen

Voor het einde van het programma wordt de temperatuur van het gedroogde wasgoed in de gaten gehouden. Indien nodig wordt de afkoelfase aan het einde van het programma verlengd.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan

Afkoeltemperatuur

Het wasgoed wordt kort voor het einde van het programma afgekoeld. U kunt in alle droogprogramma's de automatische afkoelfase die voor het einde van het programma wordt uitgevoerd koeler instellen waardoor de afkoelfase wordt verlengd.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

De instelling kan worden gewijzigd van 40 °C-55 °C.

Fabrieksinstelling: 55 °C

Exploitationniveau

Voorprogrammering

De wijze waarop de tijd aangegeven wordt bij voorprogrammering kan gewijzigd of uitgeschakeld worden.

- Uit
De voorprogrammering kan niet worden geselecteerd.
- Programma-einde (fabrieksinstelling)
Met de voorprogrammering legt u vast, wanneer een programma beëindigd moet worden.
- Programmabegin
Met de voorprogrammering legt u vast, wanneer een programma gestart moet worden.
- Tijd tot start
Met de voorprogrammering legt u vast, na hoeveel uur een programma gestart moet worden (maximaal 96 uur).

Programmanaam

Bij de selectie van de standaardprogramma's kan de naam van het droogprogramma in het display getoond worden.

- Fabrieksinstelling: aan
De programmanaam wordt bij de programmakeuze gedurende enkele seconden getoond voordat het basismenu verschijnt.
- Uit
Het basismenu wordt direct getoond.

Droogtegraad Wit/Bont

Droogtegraad Kreukherstellend

Droogtegraad Automatic plus

De droogtegraden van de programma's *Witte/bonte was*, *Kreukherstellend* en *Automatic plus* kunnen individueel worden aangepast.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

U kunt 7 standen instellen.

Fabrieksinstelling: normaal

Droogtegraad Mangeldroog

De droogtegraad *Mangeldroog* in het programma *Witte/bonte was* kan individueel worden aangepast.

Als u deze instelling wijzigt, leidt dit tot een hoger energieverbruik.

U kunt in dit programma het restvochtpercentage in 11 stappen wijzigen: van 16% (droger) tot 26% (vochtiger).

Fabrieksinstelling: 20%

Luchtweg reinigen

De elektronica van de droger berekent de mate van een nadelig effect door pluizen of resten wasmiddel in pluizenfilters en in de luchtgeleiding. Er verschijnt een controlemelding. U kunt zelf instellen bij welke hoeveelheid pluizen deze controlemelding moet verschijnen.

U kunt deze controlemelding beïnvloeden: Luchtweg reinigen

- **Uit**
De controlemelding verschijnt niet. Als er sprake is van een zeer ernstige belemmering van de luchtstroom wordt het programma afgebroken en verschijnt de melding echter wel, ook als u deze optie heeft uitgezet.
- **Niet gevoelig**
De controlemelding verschijnt alleen bij sterke pluisvorming.
- **Fabrieksinstelling: normaal**
- **Gevoelig**
De controlemelding verschijnt al bij geringe pluisvorming.

Programmapakketten

De extra programma's van de droger worden ingesteld. In het hoofdstuk "Programma-overzicht" worden deze programma's beschreven.

U kunt verschillende programmapakketten kiezen.

De gekozen programma's uit de programmapakketten worden in de lijst met de ☆Speciale programma's getoond.

- **Sport**
 - Sportkleding
 - Outdoor
 - Impregneren
- **Woningtextiel**
 - Beddengoed Dons
 - Beddengoed Synthetisch
 - Groot wasgoed
- **Hygiëne**
 - Katoen Hygiëne
 - Kreukherstellend Hygiëne
 - Tijdprogramma warm Hygiëne

Exploitationniveau

Signaal piekbelasting

Externe hardware wordt via de XCI-box van Miele aangesloten.

Met de piekbelastingsschakelaar kan de droger worden geïntegreerd in een energiemanagementsysteem. Als er een signaal wordt geregistreerd, wordt de verwarming van de droger korte tijd uitgeschakeld of het inschakelen wordt verhinderd.

De droger mag uitsluitend op een piekbelastingsschakelaar worden aangesloten als deze via de XCI-box met de droger is verbonden.

- Fabrieksinstelling: geen functie
- Piekbelasting bij 230 V
- Piekbelasting bij 0 V

Piekbelasting vermijden

Met deze functie wordt bij een verwacht piekbelastingssignaal de uitvoering van een hygiëneprogramma niet gewijzigd. De verwarming blijft ingeschakeld.

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan

Betaalsysteem

Externe hardware wordt via de XCI-box van Miele aangesloten.

Instelling voor muntautomaten

Wilt u deze later toch wijzigen, neem dan contact op met Miele.

Als u een muntautomaat aansluit, zijn de volgende instellingen mogelijk.

- Geen muntautomaat

De volgende instellingen worden overgeslagen en de eerste ingebruikneming kan worden beëindigd.

- Programmagestuurd

De droger heeft een muntautomaat. De gebruiker koopt een programma.

- Tijdgestuurd

De droger heeft een muntautomaat. De gebruiker koopt een bepaalde gebruikstijd, waarin een willekeurig programma moet worden uitgevoerd.

- Tijdgestuurde bediening met impulssteller

Voor muntautomaten, waarbij de gebruiksduur steeds kan worden verlengd door een munt in te werpen.

Tijd / impuls

Om de droger te kunnen gebruiken met gangbare muntautomaten waar herhaaldelijk munten ingeworpen kunnen worden, kan worden ingesteld hoeveel tijd per muntinworp kan worden gekocht.

U kunt in stappen een tijd tussen 5 minuten en 60 minuten instellen.

Fabrieksinstelling: 30 minuten

Terugmeldesignaal betaalsysteem

Instelling van het bevestigingssignaal van de muntautomaat.

- Fabrieksinstelling: uit
- Einde programma

Het bevestigingssignaal klinkt aan het einde van het programma.

- Loslaten starttoets

Het bevestigingssignaal klinkt nadat de starttoets is losgelaten.

- Start en einde programma

Het bevestigingssignaal klinkt bij de start en aan het einde van het programma.

- Programma loopt

Het bevestigingssignaal klinkt continu van de start tot het einde van het programma.

Vergrendeling betaalsysteem

Om manipulatie te voorkomen, kan bij een programmeerbaar betaalsysteem een programmeervergrendeling worden ingesteld. Het programma wordt dan afgebroken, waarbij het ingeworpen geld verloren gaat, als de deur wordt geopend.

Om wel de mogelijkheid te bieden om wasgoed bij te vullen, kan het tijdstip van de vergrendeling worden gewijzigd.

- Fabrieksinstelling: uit
- Direct na de start van het programma
- 1 minuut na de start van het programma
- . . .
- 5 minuten na de start van het programma

Exploitationniveau

Wissen betaald signaal

Het “betaald signaal” bij gebruik met een muntautomaat kan tot het einde van het programma klinken of na 5 minuten zonder programmastart worden uitgeschakeld.

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan

Alternatief contacttijd betaalsysteem

Bij gebruik met een muntautomaat kan de minimale alternatief contacttijd voor het betaalsignaal worden ingesteld.

- Fabrieksinstelling: kort
Voor muntautomaten waarbij de val-
lende munt de “betaald”-impuls ge-
nereert.
- Lang
Voor centrale besturingen op basis
van 230 V.

Tijdoverschrijding betaalsysteem

Instelling van de tijdoverschrijding van de muntautomaat. Instelling van een veiligheidstijd om manipulaties aan de muntautomaat te voorkomen.

De overschrijdingstijd kan in stappen van 15 minuten van 30-240 minuten worden ingesteld of uitgeschakeld.

Als het programma binnen de overschrijdingstijd niet wordt beëindigd, wordt een instelling in de muntautomaat gereset. Het programma wordt afgebroken.

Fabrieksinstelling: 180 minuten

Duur tijdprogramma koud

De programmaduur kan worden ingesteld.

U kunt in stappen van 5 minuten een tijd van 10 minuten tot 120 minuten instellen.

Fabrieksinstelling: 120 minuten

Duur tijdprogramma warm

De programmaduur kan worden ingesteld.

U kunt in stappen van 5 minuten een tijd van 20 minuten tot 120 minuten instellen.

Fabrieksinstelling: 60 minuten

Gratis programma's

Bij gebruik met een muntautomaat kan worden vastgelegd of het programma *Tijdprogramma koud* gratis mag worden gebruikt.

- Fabrieksinstelling: uit
- Aan



Miele Professional

De Limiet 2

Postbus 166

4130 ED VIANEN

Afdeling Customer Service Professional

Tel.: (03 47) 37 88 84

Fax: (03 47) 37 84 29

E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen)

E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud)

Website: www.miele-professional.nl

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

PDR 507 HP

nl-NL

M.-Nr. 11 090 100 / 02