


USER MANUAL

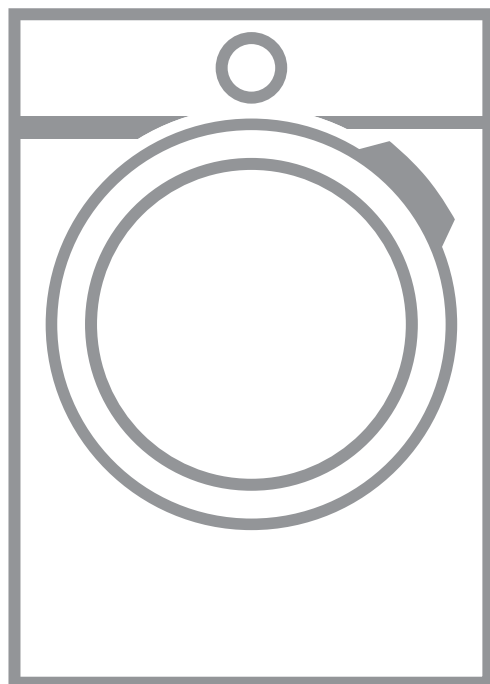

AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	7
3. MONTAGE	8
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	13
5. BEDIENINGSPANEEL.....	14
6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	16
7. PROGRAMMA'S.....	19
8.  WI-FI - CONNECTIVITEITSINSTELLING.....	25
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	27
10. INSTELLINGEN.....	27
11. DAGELIJKS GEBRUIK.....	28
12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN.....	34
13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN.....	36
14. PLUISJES OP KLEDING.....	37
15. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	37
16. ONDERHOUD EN REINIGING.....	40
17. PROBLEEMOPLOSSING.....	47
18. VERBRUIKSWAARDEN.....	52
19. TECHNISCHE GEGEVENS.....	53
20. ACCESSOIRES.....	53



VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.aeg.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:

www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens

of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Keukenruimten van personeel in winkels, kantoren en andere werkruimten;
 - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
 - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier

aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.

- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 10 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.

- Gebruik het apparaat niet zonder filters. Reinig het pluusfilter voor of na elk gebruik.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C kan worden.
- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.
- Wacht om er zeker van te zijn dat de compressor goed werkt 6 uur na de installatie voordat u het apparaat gebruikt.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u

nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

2.3 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Ga niet op de open deur zitten of staan
- Droog geen druiptnatte kledingstukken in het apparaat.
- Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.
- Verwijder een wasbol (indien gebruikt) voor het starten van het droogprogramma.
- Gebruik geen wasbol wanneer u een non-stopprogramma instelt.

2.5 Compressor



WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

- De compressor en het systeem in de droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloor-koolwaterstoffen. Dit systeem moet goed gesloten blijven. Schade aan het systeem kan lekkage tot gevolg hebben.

2.6 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

2.7 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. MONTAGE



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

3.1 Uitpakken



WAARSCHUWING!

Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.



WAARSCHUWING!


Wacht als u het apparaat neer heeft gezet **6 uur voordat u het apparaat in gebruik neemt**. Deze tijd is nodig om de compressor goed te laten werken.




WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe film. Gebruik zo nodig een mes.

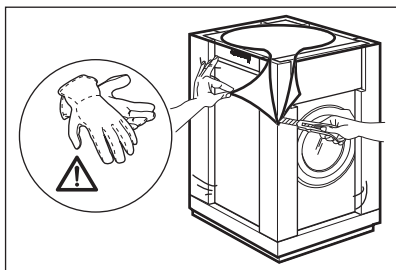


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

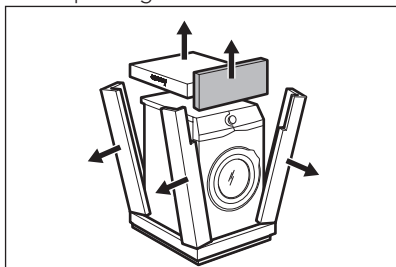

3. De interne folie eraf trekken.

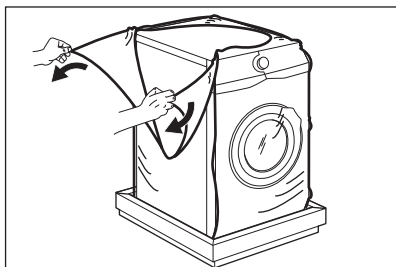

4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

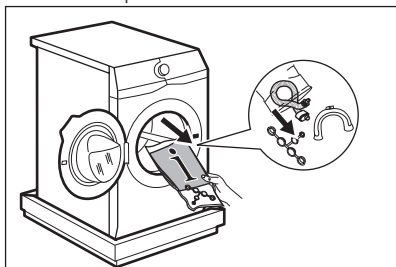


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.


6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingsselement op de vloer onder het apparaat.




Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

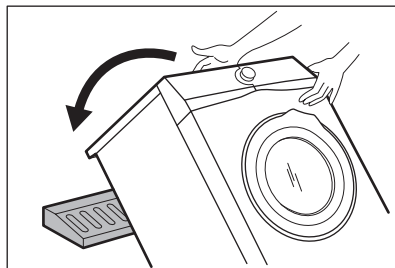

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de onderkant.

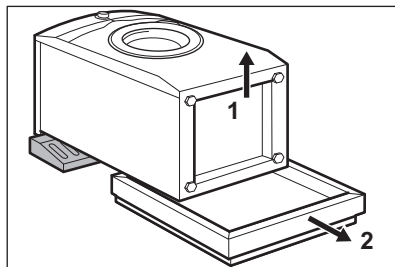


8. Zet het apparaat weer rechtop.

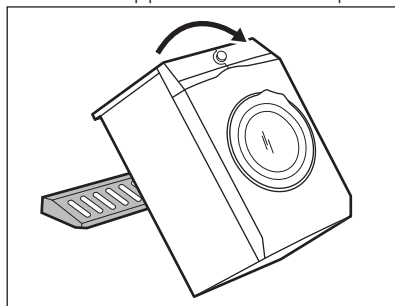


9. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.




U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

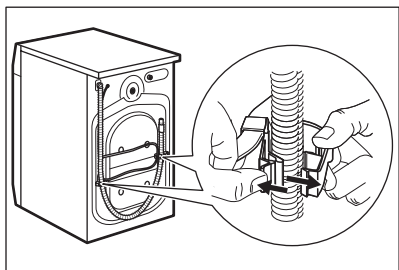

10. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

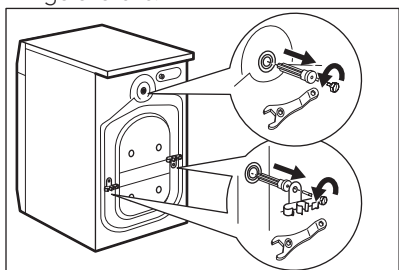


11. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.
12. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

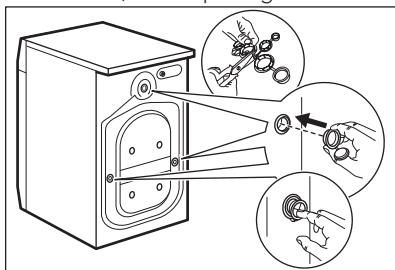

Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

3.2 Plaatsing onder een aanrecht

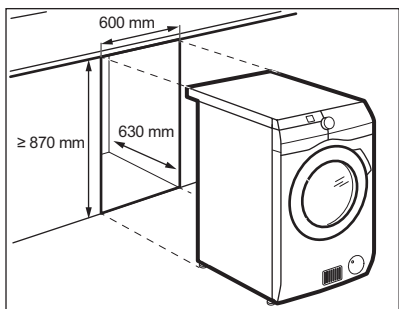

Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).



LET OP!

Installeer het apparaat niet in een afgesloten ruimte! Zorg dat er lucht langs de onderkant van het apparaat kan circuleren.



LET OP!

Om te zorgen voor een goede luchtcirculatie moeten er geen geluidbarrières worden bevestigd (indien van toepassing).

3.3 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.




Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt. Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.



WAARSCHUWING!

Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

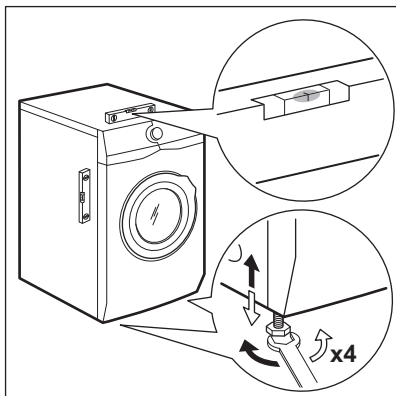


Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.



Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.




Als de machine op een plint wordt geïnstalleerd of als de wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

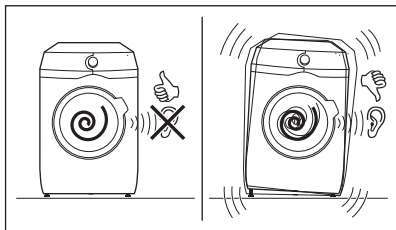


3.4 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

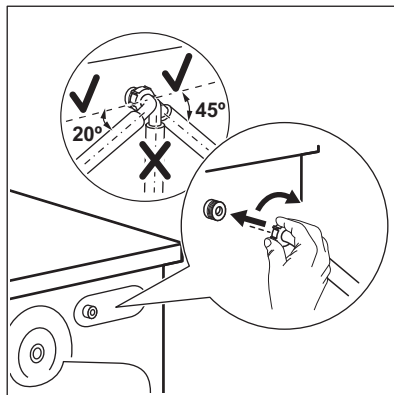

Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4" - schroefdraad.

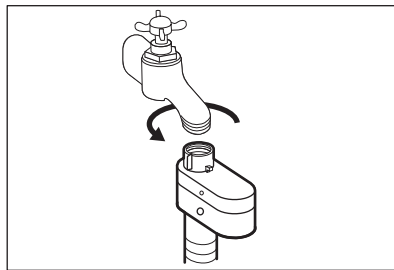

LET OP!

Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

3.5 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

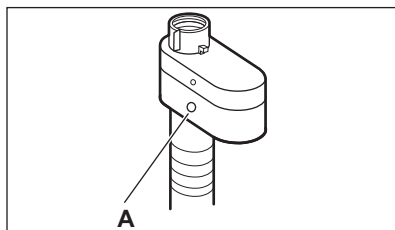

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


3.6 Waterafvoer

De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

- i** U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:

1. Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

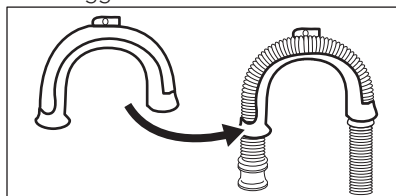


2. **Aan de rand van een gootsteen -** Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.

- i** Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

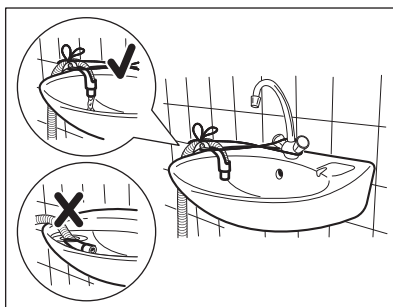


- i** Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

3. **Op een staande leiding met een ventilatiegat** - Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

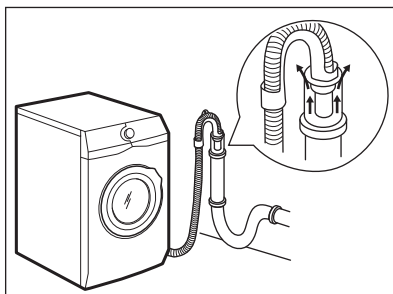


- i** Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uit ziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

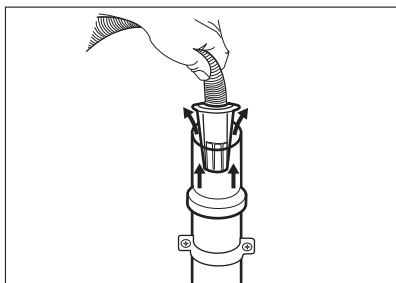


5. Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

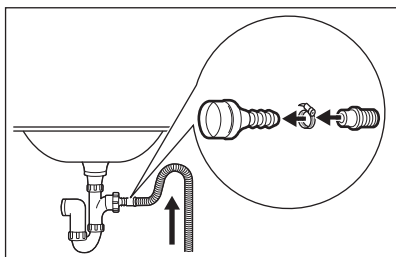


Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwanden** zet vast met een klem.

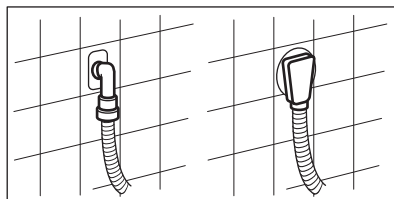

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

4.1 Overzicht van het apparaat

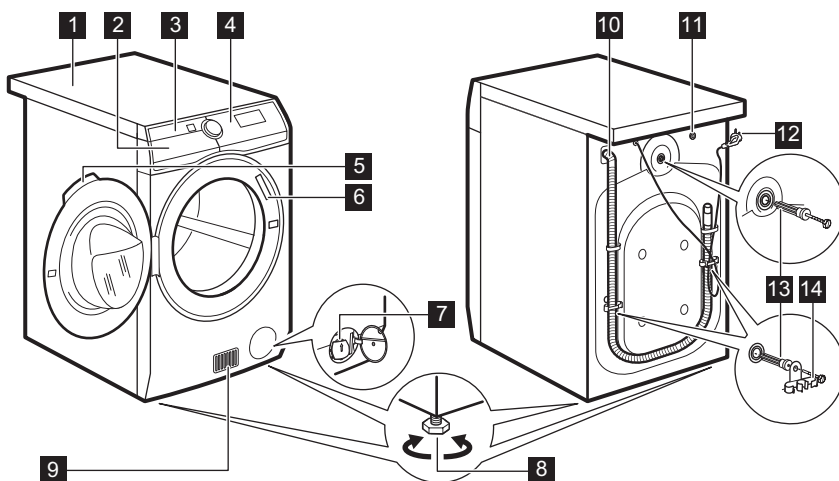


- 1 Bovenblad
2 Wasmiddellade

- 3 Luchtfilter(s)
4 Bedieningspaneel

- | | | | |
|---|---|----|------------------|
| 5 | Handgreep | 10 | Waterafvoerslang |
| 6 | Typeplaatje | 11 | Watertoevoerklap |
| 7 | Filter afvoerpomp | 12 | Netsnoer |
| 8 | Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat | 13 | Transportbouten |
| 9 | Ventilatiesleuven | 14 | Slangensteunen |


5. BEDIENINGSPANEEL

5.1 Beschrijving bedieningspaneel

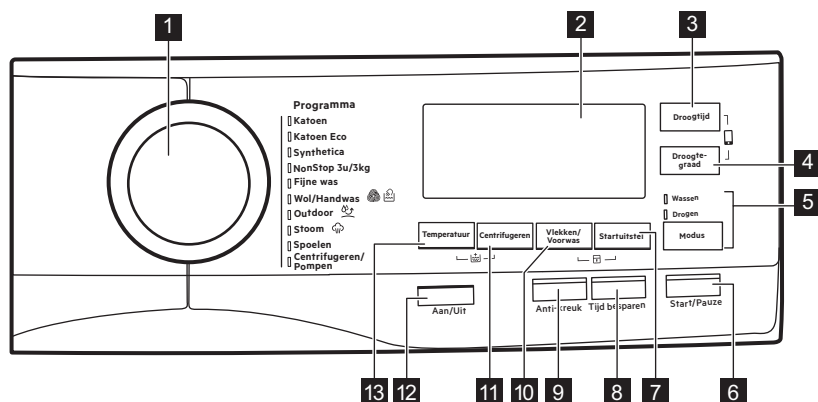

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Programmakeuzeknop | 8 | Tiptoets tijdsbesparing (Tijd besparen) |
| 2 | Display | 9 | Tiptoets antikreuk (Anti-kreuk) |
| 3 | Tiptoets droogtijd (Droogtijd) | 10 | Tiptoets antivlekbehandeling en voorwas (Vlekken/Voorwas) |
| 4 | Tiptoets droogniveau (Droogtegraad) | 11 | Tiptoets kort centrifugeren (Centrifugeren) |
| 5 | Tiptoets was- en droogmodus (Modus) <ul style="list-style-type: none"> • Wassen • Drogen | 12 | Drukknop aan/uit (Aan/Uit) |
| 6 | Tiptoets start/pauze (Start/Pauze) | 13 | Tiptoets temperatuur (Temperatuur) |
| 7 | Tiptoets startuitstel (Startuitstel) | | |

5.2 Display

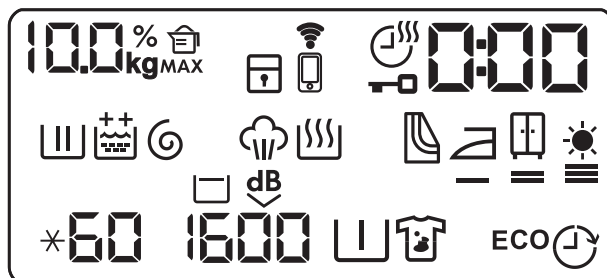

	Controlelampje wasgoedgewicht. Het pictogram kg knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie de paragraaf "ProSense-beladingsdetectie").
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.
	Controlelampje hoeveelheid wasmiddel: de waarde geeft het percentage van de benodigde hoeveelheid wasmiddel aan.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
	Controlelampje verbinding op afstand.
	Droogtijdindicatielampje.
	Controlelampje klep gesloten.
	Het controlelampje kan aangeven: • Programmaduurtijd (bijv. 2:40, was- en/of droogfase). • Vertragingstijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (). • Waarschuwingcode (bijv. E20).
	Wasfase-controlelampje: deze knippert tijdens de voorwas- en wasfase.
	Controlelampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	De permanente optie Extra spoelen: • - een extra spoelbeurt. • - twee extra spoelbeurten.

	Controlelampje centrifugeer- en aftapgang. Knippert tijdens het centrifuger en afvoeren.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje droogfase.
	Controlelampje voor de reiniging van luchtfilters.
	Controlelampje strijkdroog.
	Controlelampje kastdroog.
	Controlelampje extradroog.
	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje  gaat branden als koude was gekozen is.
	Controlelampje toerental.
	Controlelampje spoelstop.
	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.
ECO	Controlelampjes energiebesparing. Dit verschijnt als u het programma Katoen Eco instelt.
	Controlelampje uitgestelde start.

6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

6.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

6.2 Inleiding

- i** Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

6.3 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen **✖** en **--** weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

6.4 Centrifugeren

Als u een programma instelt, kiest het apparaat automatisch het maximale centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Verlaag de centrifugeersnelheid.**

- i** Het display toont alleen de centrifugeersnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.** Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

Op het display verschijnt het

controlelampje .

De trommel draait regelmatig om kreken te beperken.

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Tik op de toets Start/Pauze: het apparaat voert de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt.

Op het display verschijnt het

controlelampje .

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Tik op de toets Start/Pauze: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

- i** Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

6.5 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken** 

Kies deze optie om een fase voor vlekken aan het programma toe te voegen en het zwaar vervuilde of bevlekte wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt in

de geschikte fase van het wasprogramma toegevoegd.

-  Deze optie kan de duur van het programma verlengen.
-  Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

• Voorwas

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.

Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

-  Deze optie kan de duur van het programma verlengen.
-  Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

6.6 Startuiststel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Tik herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het starten van de cyclus met de knop Start/Pauze geeft het display de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat met aftellen.

6.7 Tijd besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display wordt de programmaduur overeenkomstig aangepast.

Als deze knop wordt ingesteld, gaat het led boven de knop branden.

-  Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het stoomprogramma te verkorten.

6.8 Anti-kreuk

Deze optie voegt een korte antikreukfase toe aan het einde van het programma.

Deze fase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

Als deze optie wordt ingesteld, gaat het led boven de knop aan en deze knippert tijdens de antikreukfase.

-  Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

6.9 Droogtijd

Druk op deze toets om op basis van de stofsoort in te stellen hoe lang de was moet drogen (raadpleeg tabel "Tijddrogen"). De ingestelde waarde wordt in het display weergegeven.

Telkens als u deze toets indrukt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd.

-  U kunt niet alle tijdwaarden voor de verschillende stofsoorten instellen.

6.10 Droogtegraad

Druk op deze toets om automatisch het droogniveau van uw wasgoed in te stellen.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

-  =  **Strijkdroog**: wasgoed dat wordt gestreken.
-  =  **Kastdroog**: wasgoed dat wordt opgeborgen.

-  **Extra droog:** wasgoed wordt volledig gedroogd.



U kunt niet alle niveaus voor alle stofsoorten automatisch instellen.

- **Alleen wassen :** Het lampje Wassen brandt.
- **Wassen en drogen :** lampjes Wassen en Drogen gaan branden.
- **Alleen drogen :** Het lampje Drogen brandt.

6.11 Modus

Dankzij deze knop kan een cyclus het volgende uitvoeren:

6.12 Start/Pauze

Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.

7. PROGRAMMA'S

7.1 Programmatabel

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	
Katoen	Wit en bont katoen. Normaal, zwaar of licht bevuild.
Katoen Eco	Wit en bont katoen. Normaal, zwaar of licht bevuild. Katoen Eco-programma. Dit programma op 60 °C met een lading van 10 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, in overeenstemming met de richtlijnen EG 96/60. Stel dit programma in voor een goed wasresultaat en om het stroomverbruik te verlagen. De tijd van het wasprogramma wordt verlengd.
Synthetica	Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Was- en droogprogramma	
NonStop 3u/3kg	Gemengde stoffen (katoen en synthetische stoffen). Compleet programma om maximaal 3 kg wasgoed in een keer te wassen en drogen. Het duurt maar 3 uur. Ook verschijnt de indicator  op de display.
Extra wasprogramma's	
Fijne was	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normale vervuiling.
 Wol/Handwas	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool¹⁾.

Programma	Programmabeschrijving
 Outdoor	 Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. Buitenkleiding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.  Door een gecombineerd was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als een hersteller van de waterafstootbaarheid. Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aanwezig is dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.
Stoomprogramma	
 Stoom	Stoomprogramma's²⁾ Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken. Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding: • kleding die bij een temperatuur lager dan 40°C gewassen moet worden. • kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger. • Artikelen met label "Alleen chemisch reinigen".
Speciale programma's	
Spoelen	Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.

Programma	Programmabeschrijving
Centrifugeren/Pompen	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel te pompen.

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard met veel minder moeite.

Programmatemperatuur, maximum centrifugetoerental en maximum belading

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Wasprogramma's			
Katoen	40°C 95 °C - koud	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10 kg
Katoen Eco	40 °C 60°C - 40 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10 kg
Synthetica	40 °C 60 °C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
NonStop 3u/3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm	3 kg
Fijne was	30 °C 40 °C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Wol/Handwas	40 °C 40 °C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.5 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Stoom			1 kg
Spoelen		1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10 kg
Centrifugeren/Pompen		1600 rpm 1600 rpm - - - -	10 kg

Compatibiliteit programma-opties

[illegible]

Programma										
Opties	Katoen	Katoen Eco	Synthetica	NonStop 3u/3kg	Fijne was	Wol/Handwas	Outdoor	Stoom	Spoelen	Centrifugereren/Pompen
										
Droogtegraad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Als u de optie Niet centrifugereren selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.
- 2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.
- 3) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.
- 4) Strijkdroog is niet beschikbaar met dit programma.

7.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



- De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor de handwas, mits de kledingstukken worden gewassen

volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1230

- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant. M1399

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

7.3 Automatisch drogen

Droogheidsniveau	Soort stof	Lading
Extra droog Artikelen van badstof	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	tot 6 kg
Kastdroog¹⁾ Voor spullen die opgeruimd worden	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	tot 6 kg

Droogheidsniveau	Soort stof	Lading
	Synthetische en gemengde stoffen (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen en bedden- goed)	tot 4 kg
	Delicate stoffen (acryl, viscose en fijne ge- mengde stoffen)	tot 2 kg
	Wollen items (wollen truien)	tot 1 kg
	Buitensportkleding (buitenkleding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks)	tot 2 kg
Strijkdroog (Iron Dry) Geschikt voor artikelen die gestre- ken moeten worden	Katoen en linnen (lakens, tafellakens, over- hemden, etc.)	tot 6 kg

1) **Aanwijzingen voor testinstituten** Testprestaties, volgens EN 50229, moeten worden uitgevoerd met de EERSTE drooglading van de maximale droogcapaciteit (samenstelling volgens EN61121) door selec-
tie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor Katoen Eco. De TWEEDE drooglading met
de restlading moet worden getest door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor
Katoen Eco.

7.4 Ingestelde droogtijd

Droogheidsni- veau	Soort stof	La- ding (kg)	Centrifuge- snel- heid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
Extra droog Artikelen van badstof	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170 - 190
		2	1600	120 - 130
Kastdroog Voor spullen die opgeruimd wor- den	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	Synthetische en gemengde stoffen (truien, blouses, ondergoed, huishoud- linnen en beddengoed)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120

Droogheidsniveau	Soort stof	Lading (kg)	Centrifugesnelheid (rpm)	Voorgestelde duur (min)
	Fijnwas (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 90
	Wol (wollen truien)	1	1200	90 - 110
	Buitensportkleding (buitenkleiding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
Strijkdroog (Iron Dry) Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden	Katoen en linnen (lakens, tafellakens, overhemden, etc.)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

8. 📶 WI-FI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

Om het apparaat aan te sluiten om zo te profiteren van het volledige scala van functies en services die u nodig hebt:

- Draadloos netwerk thuis met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met een draadloos netwerk.

Frequentie	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
Protocol	IEEE 802.11b/g/n twee stream radio

Maximaal vermogen	<20 dBm
--------------------------	---------

8.1 Installeren en configureren "My AEG"

Om het apparaat te verbinden met de toepassing, gaat u er naast staan met uw smartapparaat.

Zorg ervoor dat uw smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk.

1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat.
2. Download en installeer de app "My AEG".
3. Zorg ervoor dat u een Wi-Fi-verbinding met het apparaat heeft. Als dit niet het geval is, leest u de volgende paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat'.
4. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met

uw e-mailadres en wachtwoord. Als u nog geen account hebt, maakt u een nieuw account aan waarbij u de instructies volgt in "My AEG".

- Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.

8.2 Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat

- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat u verder gaat met de draadloze configuratie.
- Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
- Houd de Droogtegraad en Modus - knoppen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de knoppen los.  verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen.

De draadloze module start op.



-  Zorg ervoor dat uw APP klaar is voor verbinding.

- Na ongeveer 45 seconden verschijnt AP (Access Point) op het display.



Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 3 minuten open staan.

- Configureer de "My AEG" -app op uw smartphone of tablet en volg de

instructies om het apparaat aan te sluiten op uw Wi-Fi-netwerk.

- Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmamainframescherm terugkeert.



-  Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het 45 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Om de draadloze verbinding uit te schakelen, houdt u de Droogtegraad en de Modus-knoppen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal: **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.

-  Als u het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te verwijderen, houdt u de Droogtegraad en de Modus-knoppen gedurende 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het tweede akoestische signaal: --- verschijnt op het display.

8.3 Starten op afstand

Met de Starten op afstand-functie kunt u een cyclus starten via de afstandsbediening.



De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd wanneer u op de Start/Pauze-knop drukt om het programma te starten, maar het is ook mogelijk om op afstand een wasprogramma te starten.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, **kunt u de Starten op afstand-functie activeren**:

Houd de Droogtijd en de Droogtegraad-knoppen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt. Het controlelampje  verschijnt op het scherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.

Om de Starten op afstand te verwijderen, houdt u de Droogtijd en de Droogtegraad-knoppen gedurende enkele seconden tegelijkertijd ingedrukt

tot het controlelampje  van het scherm verdwijnt.

8.4 Over-the-air-update

De app kan een update voorstellen voor het downloaden van nieuwe functies.

De update wordt alleen via de app geaccepteerd.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat  op het display.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat  op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.

2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .
- Deze handeling activeert het afvoersysteem.
4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. INSTELLINGEN

10.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlekken/Voorwas en Startuitstel aan

tot het indicatielampje  **aan/uit gaat.**

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan/Uit).
- Voordat u toets Start/Pauze aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

10.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).
- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Start/uitstel en Tijd besparen aan.



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

10.3 Permanent extra spoelen



Met deze optie kunt iedere keer u een nieuw programma instelt een of twee extra spoelbeurten laten draaien.

- Raak de knoppen Temperatuur en Centrifugeren tegelijkertijd eenmaal aan om een extra spoelbeurt toe te voeren.  verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temperatuur en Centrifugeren tegelijkertijd tweemaal aan om twee extra spoelbeurten toe te voeren.  verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temperatuur en Centrifugeren tegelijkertijd driemaal aan om de extra spoelbeurten te verwijderen. Het display toont alleen .

11. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Gewichtsensors gebruiken



Voor een correct gebruik van de gewichtsensor, moet de trommel leeg zijn bij het activeren van het apparaat. Stel het programma in **VOORDAT** u het wasgoed in de trommel doet.

11.2 Voor activering van het apparaat

1. Verzekert u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact.
2. Verzekert u ervan dat de waterkraan geopend is.

11.3 Het apparaat activeren en een programma instellen

1. Druk een paar seconden op knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

De programmeerkeuzeknop staat automatisch ingesteld op het katoenprogramma en alleen het indicatielampje Wassen is aan. Het indicatielampje van de knop Start/Pauze knippert.

2. Draai de programmaknop naar het benodigde programma.

Het programmalampje gaat branden. Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de programmaduur.

3. Raak zo nodig de knoppen
Temperatuur en Centrifugeren aan om de watertemperatuur en centrifugeersnelheid te veranderen.

4. Druk desgewenst op bijbehorende toetsen voor het toevoegen van opties of een uitgestelde start.

Op het display wordt het symbool van de ingestelde optie weergegeven en/of het cijfer geeft aan hoelang het programma is uitgesteld.

11.4 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.

Op het display verschijnt **0.0 kg**.


2. Schud de kleren voor u ze in de trommel plaatst. Plaats het wasgoed een voor een in de trommel.

Op het display wordt het gewicht van het wasgoed aangepast met stappen van 0,5 kg en de programmaduur wordt overeenstemmend aangepast. Het gewicht is indicatief en verandert met het type wasgoed.



Als u de trommel vult met meer dan de maximale lading, gaat het symbool **MAX** gedurende een paar seconden knipperen en toont de maximaal aanbevolen lading. U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer water en energie. Verwijder overtollige kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken. Het aangeven van overlading wordt alleen getoond bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine.

3. Sluit de vuldeur. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.

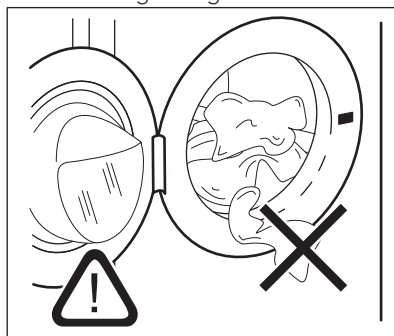


4. de waarde geeft het percentage van de benodigde hoeveelheid wasmiddel aan **000%**.

Deze informatie is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die op de wasmiddelverpakking staat.



Als u het wasprogramma wijzigt nadat de deur werd gesloten, toont het display **100%** als er zich een overbelading voordoet: open de deur en verwijder een aantal kledingstukken.


11.5 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen

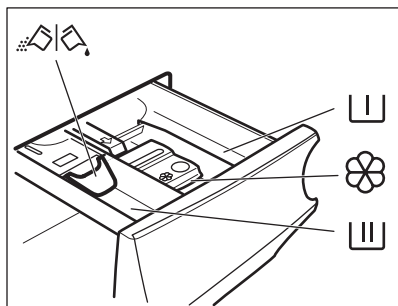


-  Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.
-  Wasmiddelvakje voor wasfase.
-  Bakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfjel).
- MAX** Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.
-  Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

 Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.


 Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

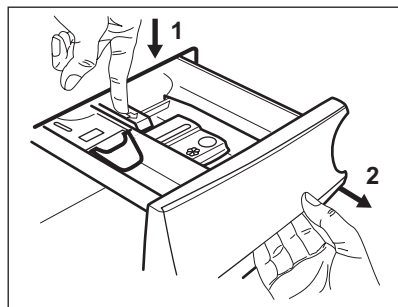

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

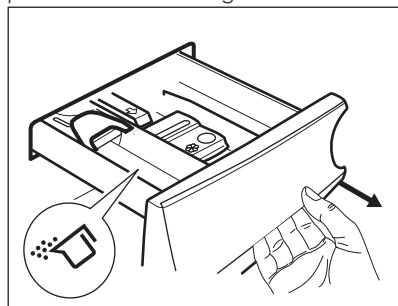

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

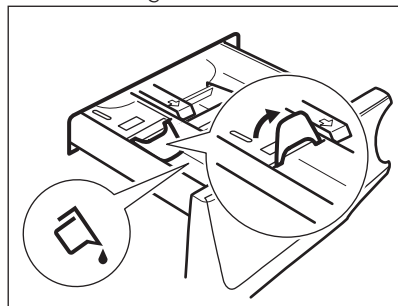


11.6 De stand van de klep controleren

1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.



Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
 - Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
 - Stel de voorwasfase niet in.
 - Stel de startuitstelfunctie niet in.
5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
 6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

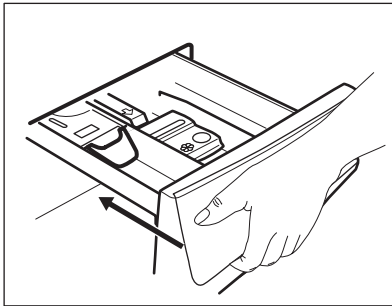

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

11.7 Een programma starten

Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten. Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden. Op het display begint de aanduiding van de werkingsfase te knipperen en gaat de indicator van het wasmiddelpercentage uit. Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

11.8 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het controlelampje  gaat branden.
2. Druk op de knop Start/Pauze. Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.



De ProSense schatting begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de knop Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel totdat het display  weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

11.9 De ProSense System ladingdetectie

Na op de toets Start/Pauze te hebben gedrukt:

1. De percentage-indicator van het wasmiddel gaat uit, de indicator  knippert.
2. De ProSense start met de waarneming van de wasgoedlading om de werkelijke programmaduur te berekenen. De tijdstippen  knipperen.
3. Na circa 15 minuten toont de display de nieuwe programmaduur: de tijdstippen  stoppen met knipperen. De machine past de programmaduur automatisch aan de lading aan om in de kortst mogelijke tijd zo perfect mogelijke wasresultaten te krijgen. De programmaduur kan langer of korter worden.

 De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder geselecteerde overslafase).

11.10 Programmafase-indicatielampjes

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: 

Indien u het stroomprogramma kiest, gaat de stroomfase-indicator  branden.

11.11 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze . Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze . Het wasprogramma gaat verder.

11.12 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop om het apparaat aan te zetten. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

 Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen.

11.13 Openen van de deur - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitletstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

 Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

1. Druk op de knop Start/Pauze . Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de toets Start/Pauze . Het programma of startuitletstel gaat verder.
4. De deur kan worden geopend als het programma is voltooid of stel centrifugeren- of drainage-

programma/optie en druk op de knop Start/Pauze .

11.14 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze toets gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de Aan/Uit -knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.



Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

11.15 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding , de optieaanduiding  of  en de aanduiding van vergrendelde deur

. Het indicatielampje van de draaiende fase  knippert.

- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. Raak indien nodig de toets Centrifugeren aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.

2. Druk op de knop Start/Pauze :

- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

11.16 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt, niet gebruikt.
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.

Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

12.1 Volledige was-en-droog-programma's

Automatisch nonstop-programma

Het apparaat is uitgerust met het NonStop 3u/3kg-programma, een automatisch was-en-droog-programma waarbij het instellen van de Drogen-modus niet nodig is.

Om dit programma te laten draaien:

1. Houd na het laden van het wasgoed en het wasmiddel de Aan/Uit toets enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Stel het NonStop 3u/3kg programma in met behulp van de programmakeuzeknop.

De indicator  verschijnt op het display.


3. Raak de Start/Pauze toets aan om het programma te starten.

Niet-automatische was&droog-programma's

In sommige wasprogramma's kunt u Wassen en Drogen-modus combineren om een volledig was-en-droog-programma uit te voeren.

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Houd de Aan/Uit toets enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Op het display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Indien nodig aanpassen aan uw wasgoed. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor de wasfase.
3. Stel de gewenste opties in als die beschikbaar zijn.
4. Druk eenmaal op de toets Modus om ook de droogfunctie in te schakelen. De indicatielampjes Wassen en Drogen gaan branden. De lampjes



-  en  = verschijnen op het display. Het display geeft ook de maximaal aanbevolen lading aan voor een was- en droogprogramma (bijv. 6 kg voor katoen).
5. Open de deur en plaats de stukken wasgoed een voor een. Op het display wordt het gewicht van het wasgoed aangepast met stappen van 0,5 kg en de programmaduur wordt overeenstemmend aangepast.
 6. Sluit de vuldeur.
 7. Doe het wasmiddel en de toevoegingen in hun speciale bakjes.



Zorg er bij het drogen van een grote lading voor dat de kledingstukken niet opgerold zitten en gelijk verdeeld zijn in de trommel.

- i** Aan het begin van de droogcyclus (3 à 5 minuten) kan er een ietwat luider geluid gehoord worden. Dit komt door de compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een compressor zoals koelkasten, vriezers, enz.

12.2 Wassen en drogen - automatische niveaus

1. Tik herhaaldelijk op de toets Droogtegraad tot de display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in de display branden als volgt:
 - a.  = **Strijkdroog**: voor katoen;
 - b.  = **Kastdroog**: voor katoen en synthetische stoffen;
 - c.  = **Extra droog**: voor katoen;

De tijd op de display is de duur van beide cycli wassen en drogen.

- i** Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat de machine u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.
2. Tik op de toets Start/Pauze om het programma te starten. De ProSense-schatting gaat van start. In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.3 Wassen en op tijd drogen

1. Tik herhaaldelijk op de toets Droogtijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel

in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie  gaat aan.

De minimale droogtijd is 10 minuten. Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Druk op de Start/Pauze om het programma te starten. De ProSense-schatting gaat van start.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

- i** Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

- i** Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

Het lampje  verschijnt op het display om u eraan te herinneren het luchtfilter te reinigen (raadpleeg 'Luchtfilters reinigen' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

13.1 Voorbereiding op het drogen

1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om de machine in te schakelen.
- Met een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont de display de maximale lading niet en is de schatting ProSense uitgeschakeld.
2. Laad het wasgoed één voor één.
3. Draai de programmaknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van het wasgoed.
4. Tik tweemaal op de toets Modus om wassen uit te schakelen en alleen te drogen. Het Drogen-lampje brandt.

De lampjes  en  verschijnen op de display.



Bij het drogen van veel wasgoed moet u er voor goede droogprestaties voor zorgen dat het wasgoed niet is opgerold en dat het gelijkmatig in de trommel verdeeld is.

13.2 Drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad herhaaldelijk aan tot het display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in het display branden als volgt:



- a.  **Strikdroog:** voor katoenen kleding;



- b.  **Kastdroog:** voor katoen en synthetische stoffen;

- c.  **Extra droog:** voor katoenen kleding.

Op het display verschijnt de programmaduur van het drogen.



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten. In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

13.3 Ingesteld tijddrogen

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie  gaat aan.

De minimale droogtijd is 15 minuten. Telkens als u deze toets aantikt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Raak Start/Pauze aan om het programma te starten. In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

13.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool  aan.

- Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

Het lampje  verschijnt op het display om u eraan te herinneren het luchtfilter te reinigen (raadpleeg 'Luchtfilters reinigen' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

14. PLUISJES OP KLEDING

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

Deze afgegeven pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen kleven.

Dit nadeel verergert bij technische stoffen.

Ter voorkoming van pluisjes in uw wasgoed, bevelen wij u het volgende aan:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichtgekleurde stoffen (handdoeken, wol en sweaterstof) en vice versa.
- Laat dit soort stoffen in de openlucht drogen wanneer ze voor het eerst gewassen zijn.
- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de lege trommel, de pakking en de deur grondig met een natte doek.

Voor het verwijderen van pluisjes in de trommel, stelt u een speciaal programma in:

- Maak de trommel leeg.
- Maak de trommel, pakking en deur grondig schoon met een natte doek.
- Stel het spoelprogramma in.
- Druk tegelijkertijd op de knoppen Vlekken/Voorwas en Anti-creuk totdat het display **CLE** weergeeft om de reinigingsfunctie te activeren.
- Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.



Gebruik als het apparaat veelvuldig wordt gebruikt, regelmatig het programma **CLE**.

15. AANWIJZINGEN EN TIPS



WAARSCHUWING!


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

15.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.

- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.

- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelb's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
 - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
 - b. verdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
 - c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknoppen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

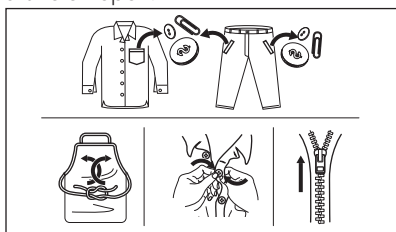

15.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

15.3 Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines:
 - waspoeder voor alle soorten weefsels,
 - waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
 - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's bij lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle soorten materiaal, of speciaal voor alleen wol (wasmiddelflap in positie **B** gedraaid in het hoofdwaskvak).
- **Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.**
- Gebruik geen wasmiddeltabletten in het wasmiddelvak.
- Denk aan het milieu en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Gebruik de aanbevolen wasmiddelen voor het type en de kleur van het wasgoed, voor de programmatemperatuur en voor de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

15.4 Tips voor milieuvriendelijk gebruik

- Kies een programma zonder voorwas om normaal vervuild wasgoed te wassen.
- Start het wasprogramma altijd met de maximaal toegestane wasgoedbelading.
- Als u de vlekken voorbehandelt of een vlekkenverwijderaar gebruikt, stel dan een programma in met een lage temperatuur.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste

hoeveelheid wasmiddel te gebruiken.
Zie "Waterhardheid".

15.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

15.6 De droogfase voorbereiden

- Draai de waterkraan open.
- Controleer of de afvoerslang goed is aangesloten. Zie het hoofdstuk over de installatie voor meer informatie.
- Raadpleeg voor informatie over de maximale wasgoedlading bij droogprogramma's de droogprogrammatabel.

15.7 Items die niet geschikt zijn voor de droger

Stel voor dit wasgoed geen droogprogramma in:

- Synthetische gordijnen.
- Kledingstukken met metalen invoegstukken.
- Nylon kousen.
- Dekbedden.
- Bedspreien.
- Dekbedovertrekken.
- Slaapzakken.
- Stoffen met restjes haarspray, nagellakremover of iets dergelijks.
- Kledingstukken met schuimrubber of met materialen die hierop lijken.

15.8 Wasvoorschriften in de kleding

Bij het drogen van uw wasgoed moet u zich houden aan de voorschriften van de fabrikant:

-  = Het artikel is geschikt voor de droogtrommel
-  = Droogprogramma op hoge temperatuur
-  = Droogprogramma op lage temperatuur
-  = Het artikel is niet geschikt voor de droogtrommel.

15.9 Duur van het droogprogramma

De droogtijd kan variëren afhankelijk van:

- snelheid van de laatste keer centrifugeren
- droogheidsniveau
- soort wasgoed
- het gewicht van het wasgoed

15.10 Extra drogen

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma nog steeds vochtig is, stelt u nogmaals een korte droogfase in.



WAARSCHUWING!
Om kreuken en krimpen te voorkomen dient u het wasgoed niet te lang te drogen.

15.11 Algemene tips

Raadpleeg de tabel "Tijddrogen" om de **gemiddelde** droogtijden op te zoeken. Het drogen van wasgoed zal beter gaan naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.

Statistische lading na het drogen voorkomen:

1. Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor droogautomaten.
3. Schenk geen wasmiddel of wasverzachter in het apparaat voor het uitvoeren van een droogcyclus.
4. Droog geen ruwe en gladde textiel samen om te voorkomen dat de gladde kledingstukken worden verschoeid.
5. Verwijder alle voorwerpen uit de zakken van de kledingstukken, in het

bijzonder voorwerpen die kunnen smelten.

Zorg dat u uw wasgoed aan het einde van het droogprogramma zo snel mogelijk uit het apparaat haalt.

16. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

16.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

16.2 Ontkalken



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


16.3 Onderhoudswas

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand):

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine Clean.

16.4 Deurrubber

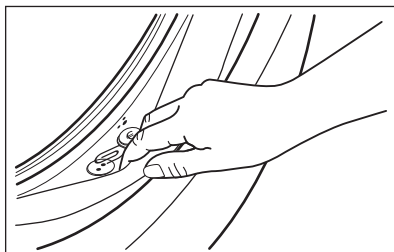

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

16.5 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staal bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.


i Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machine Clean programma.


16.6 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:


1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

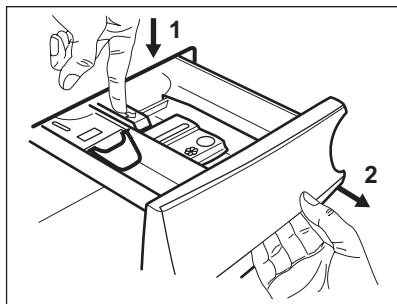


2. Verwijder het bovenste deel van het additievencompartiment om reiniging te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

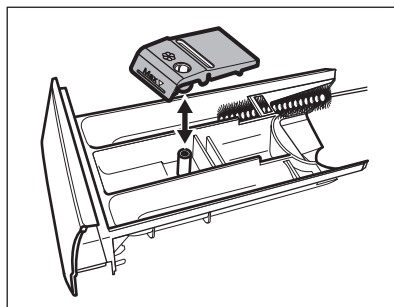

3. Spoel de wasmiddellade uit onder stromend warm water om eventuele sporen van opgehoopt wasmiddel te verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

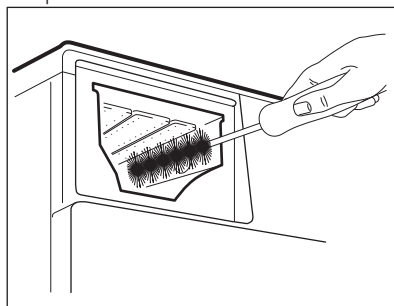

4. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit de lade. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

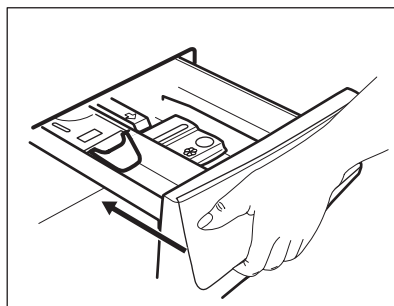

16.7 De luchtfilters reinigen

De luchtfilters vangen de pluizen op. De pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.

- Aan het einde van elke droogcyclus zal het lampje  in de display

branden om u te laten weten dat de **hoofdluchtfilter** gereinigd moet worden (zie afbeeldingen van 1 tot 5). Het geluidssignaal werkt.

- Af en toe knippert het lampje  om u eraan te herinneren dat beide luchtfilters moeten worden gereinigd: de **hoofdluchtfilter** en de **secundaire luchtfilter** (voor de secundaire filter, zie afbeeldingen van 6 tot 8). Het geluidssignaal werkt.


Reinig de luchtfilters regelmatig om de beste droogprestaties te verkrijgen. Verstopte filters maken cycli langer en verhogen het energieverbruik.




WAARSCHUWING!

Gebruik geen water om de filters te reinigen om te voorkomen dat plastic vezels in de wateromgeving stromen. Gooi de pluis in een vuilnisbak.


1. Druk op de haak om de hoofdluchtfilter te openen.

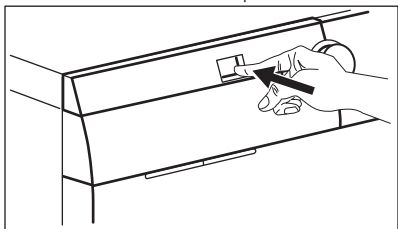


2. Trek de hoofdluchtfilter eruit.

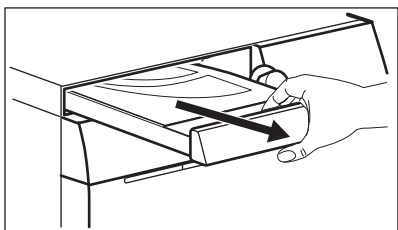


3. Open het deksel van de hoofdluchtfilter door het naar boven te trekken.

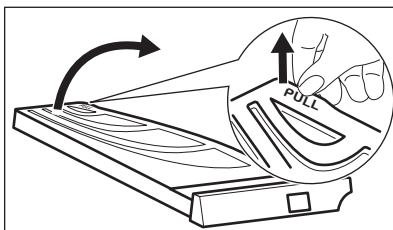


4. Reinig de hoofdluchtfilter met uw hand en indien nodig met een stofzuiger. Gooi de pluis in een vuilnisbak.

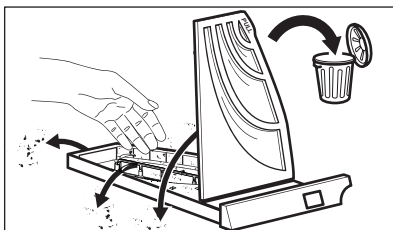


5. Sluit het deksel van de hoofdluchtfilter.

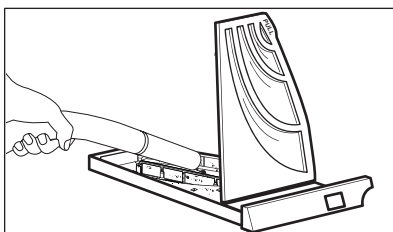



6. Trek de secundaire filter eruit.

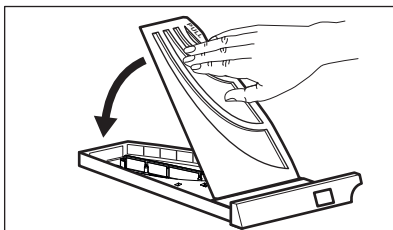


7. Reinig de secundaire luchtfilter met uw hand en indien nodig met een

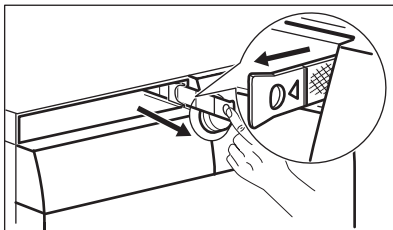



stofzuiger. Gooi de pluï in een vuïlnisbak.

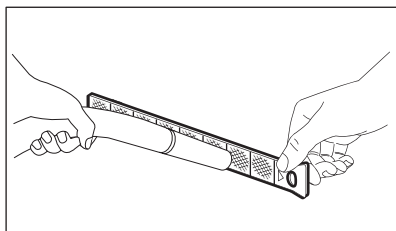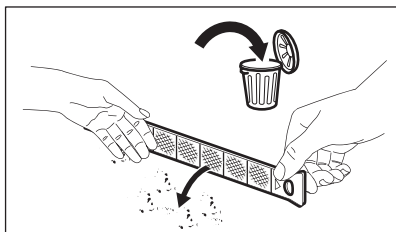

8. Plaats de secundaire luchtfilter terug.

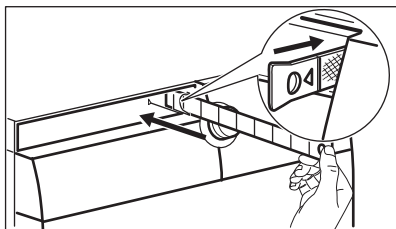

9. Plaats de hoofd luchtfilter terug en sluit die stevig.

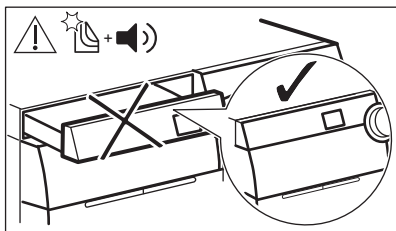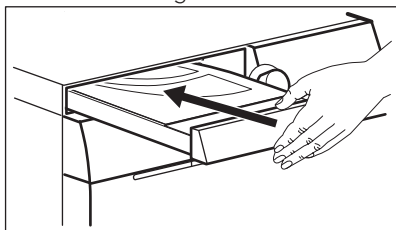

WAARSCHUWING!

De opening van de hoofd luchtfilter mag niet worden geblokkeerd door een voorwerp.



Als u het wasgoed alleen wast met uw was-droogcombinatie, dan is het normaal dat het primaire luchtfilter een beetje vochtig is.

16.8 Maak de afvoerpomp schoon



WAARSCHUWING!

Haal de netstekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:

- Het apparaat pompt geen water weg.
- de trommel niet ronddraait.
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.



WAARSCHUWING!

- Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld




WAARSCHUWING!


Reinig de afvoerfilter iedere keer u het speciale programma **CLE** uitvoert voor de verwijdering van pluizen.

Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

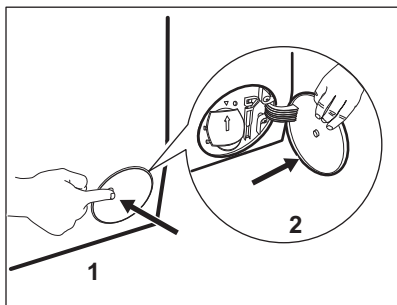

2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklap naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

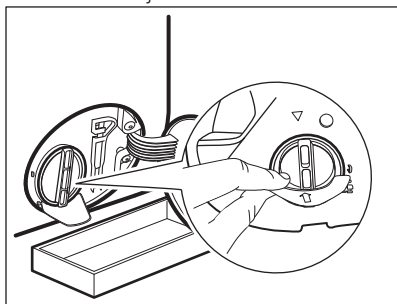


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

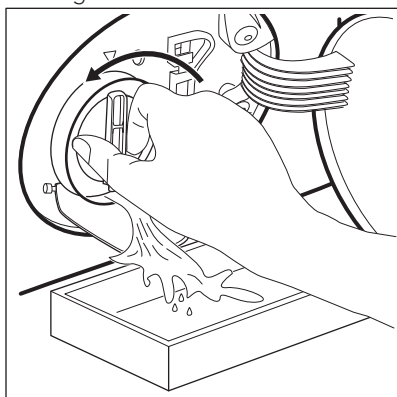


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.


6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

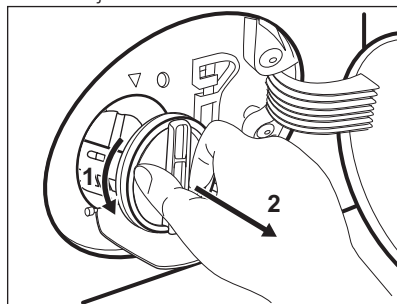


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzekert u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

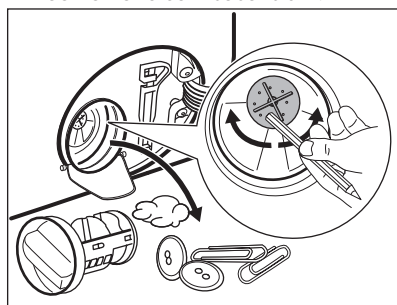


10. Reinigt het filter onder de waterkraan.

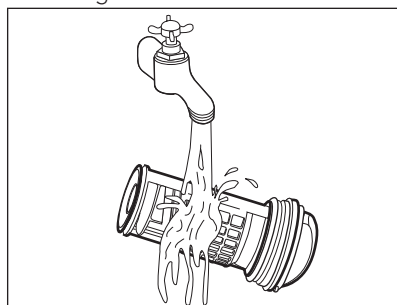

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

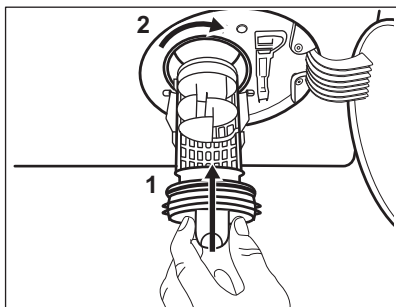

12. Sluit het pompdeksel.

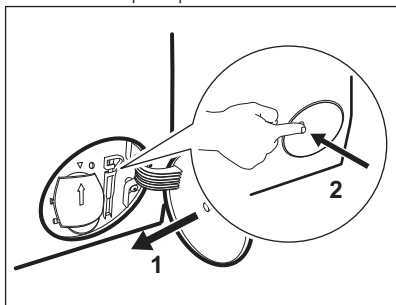

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:


- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
- b. Start het programma om water af te voeren.

16.9 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen


Het kan nodig zijn filters te reinigen als:

- Het apparaat wordt niet gevuld met water.
- Het apparaat heeft veel tijd nodig om op te vullen met water.
- Het lampje van de toets Start/Pauze knippert en de display het bijbehorende alarm toont. Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing".


De watertoevoerfilters schoonmaken:

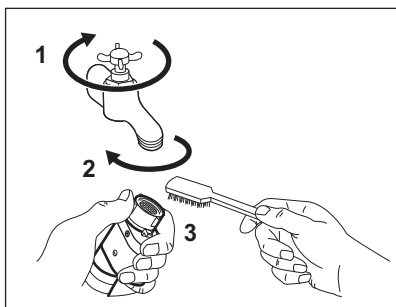


- Draai de waterkraan dicht.
- Verwijder de watertoevoerslang van de kraan.
- Reinig het filter in de toevoerslang met een harde borstel.

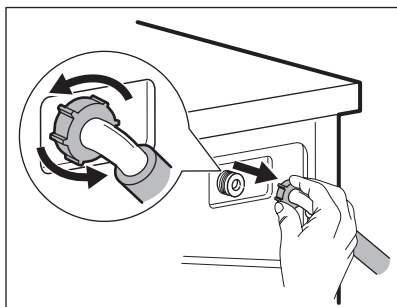

- Verwijder de toevoerslang achter de machine.

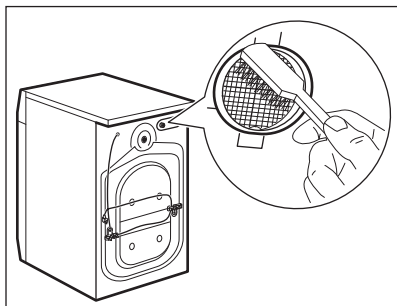

- Reinig het filter in de klep met een harde borstel of een handdoek.

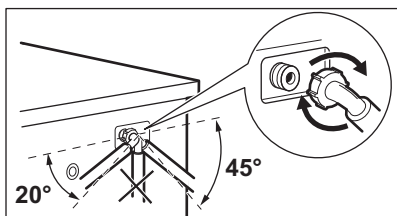

- Installeer de watertoevoerslang opnieuw. Zorg ervoor dat de koppelingen stevig vast zitten om lekkage te voorkomen.
- Draai de waterkraan open.

16.10 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

16.11 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.



WAARSCHUWING!

Zorg dat de temperatuur hoger is dan 5 °C en dat het water uit de kraan stroomt voordat u het apparaat weer gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

17. PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

17.1 Inleiding

Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem als dit niet lukt contact op met het geautoriseerd servicecentrum.



LET OP!


Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

Bij sommige problemen treden de geluidssignalen in werking en geeft het display een alarmcode weer.

17.2 Mogelijke fouten

Problemen die aangeduid worden door alarmcodes

Bericht	Mogelijke oplossing
E10: de machine wordt niet gevuld met water.	• Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is. • Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt of verkalkt is. • Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is beschadigd. • Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is.
E20: het water wordt niet afgepompt uit de machine.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is beschadigd. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.

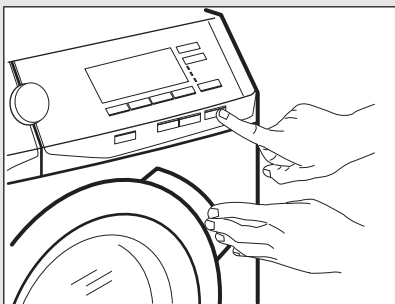Bericht	Mogelijke oplossing
E40: controleer de deur!	Zorg dat de deur van de machine niet open is en goed is gesloten.  Als de machine te vol geladen is, moet u een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken totdat de aanduiding  stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding). 
EFO: de anti-overstromingsbeveiliging staat aan.	Het beschermingssysteem tegen lekkage is geactiveerd: • Schakel de machine uit. • Draai de waterkraan dicht. • Neem contact op met het servicecentrum.
EHO: de stroomtoevoer is onstabiel.	Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is. De machine start automatisch met werken.
 : controleer het luchtfilter.	• Zorg ervoor dat het luchtfilter schoongemaakt is. • Zorg ervoor dat het luchtfilter correct geplaatst is.

Problemen zonder alarmberichten

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. • Zorg ervoor dat u Start/Pauze hebt aangeraakt. • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. • Schakel het kinderslot uit.
De machine pompt geen water weg.	• Zorg ervoor dat u geen programma instelt zonder afvoerfase. • Zorg ervoor dat u geen optie instelt waarbij water in de kuip blijft.

Probleem	Mogelijke oplossing
De machine vult zich met water en pompt dit direct weg.	Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen.
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.	- Controleer of de centrifugefase niet uit staat. - Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". - Zorg ervoor dat dit geen balansprobleem is. Verdeel de artikelen handmatig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw.
Er ligt water op de vloer.	- Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. - Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd. - Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt. - Zorg dat de kamertemperatuur in het juiste bereik valt. - Zorg ervoor dat er langs de onderkant van de machine voldoende luchtcirculatie is.
U kunt de deur van de machine niet openen.	- Zorg dat het wasprogramma voltooid is. - Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. - Zorg ervoor dat de machine stroom krijgt. - Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van de machine. Neem contact op met het erkende servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig "Nooddeuropening".
Het bericht 'Verbinding met uw WiFi' verschijnt het scherm.	- Controleer het draadloze signaal. - Controleer uw thuisnetwerk en router. - Herstart de router. - Neem contact op met uw aanbieder van uw draadloze service als u verdere problemen met het draadloze netwerk ondervindt.
De App kan niet met de machine verbinden.	- Controleer het draadloze signaal. - Controleer dat uw smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk. - Controleer uw thuisnetwerk en router. - Herstart de router. - Neem contact op met uw aanbieder van uw draadloze service als u problemen met het draadloze netwerk heeft. - De machine, het smart toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of de routerconfiguratie is gewijzigd.

Probleem	Mogelijke oplossing
De App kan niet frequent met de machine verbinden.	• Zorg ervoor dat het draadloze signaal de machine bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar de machine te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen. • Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt onderbroken door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	• Zorg dat de machine waterpas staat. Raadpleeg "Installatie". • Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Installatie". • Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Raadpleeg de ProSense-ladingdetectie in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. • Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. • Verminder de hoeveelheid wasgoed.
Na een stoomprogramma is de kleding gedeeltelijk nat.	Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten.
De trommel is leeg en de display geeft aan dat er gewicht in de trommel zit.	Druk op de toets Aan/Uit om de machine uit te schakelen en activeer het opnieuw om een tarra in te stellen.
De trommel is vol, maar de display geeft  kg aan.	U hebt het wasgoed in de machine gedaan voordat u de machine hebt ingeschakeld. Druk op de toets Aan/Uit om de machine uit te schakelen. Maak de trommel leeg en volg de benodigde stappen. (Zie "Wasgoed in de machine doen").
De machine droogt niet of droogt niet goed.	• Zorg ervoor dat de luchtfilters niet verstopt zijn. Controleer het hoofdfilter en het tweede filter. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. • Zorg ervoor dat u de juiste cyclus instelt. Stel zo nodig weer een korte droogtijd in.

Probleem	Mogelijke oplossing
De droogcyclus is te lang.	• Zorg ervoor dat de luchtfilters goed schoon zijn. • Zorg ervoor dat de wasgoedlading niet de vermelde belading voor het programma overschrijdt. • Zorg dat de kamertemperatuur in het juiste bereik valt.
Het wasgoed zit vol met pluisjes van verschillende kleuren.	• Voer het speciale reinigingsprogramma CLE uit om pluisjes te verwijderen (raadpleeg voor meer details 'Pluisjes op de stoffen'). • Maak het wasgoed schoon met een pluisverwijdermiddel.

Schakel na de controle de machine uit. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.

Als de display andere alarmcodes aangeeft. De machine uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

17.3 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:



LET OP!

Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.



LET OP!


Gevaar voor letsels! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.



Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van de filter.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

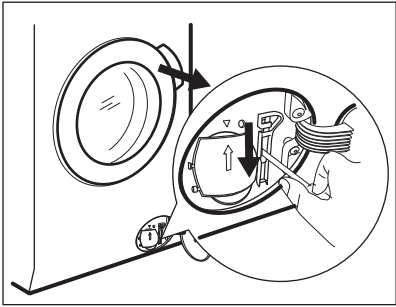

- 5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
- 6. Sluit het klepje.

18. VERBRUIKSWAARDEN

- i** De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevings-temperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.

i De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.

- i** Tijdens het wasprogramma kan de technologie ProSense de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf De 'ladingdetectie ProSense' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Programma's	Lading (kg)	Energie-verbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde pro-grammaduur (minu-ten)
Katoen 60°C	10	1.82	86	245
Katoen Eco Katoen ECO programma 60 °C ¹⁾	10	0.90	75	300
Katoen 40°C	10	1.22	86	220
Synthetische was 40°C	4	0.73	53	140
Fijne was 40°C	2	0.62	59	64
Wol/handwas 30°C	1.5	0.29	59	70

¹⁾ "Katoen ECO programma" 60 °C met een belading van 10kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig de richtlijnen 96/60/EEG.

19. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrische aansluiting	Spanning (Voltage)	230 V
	Totaal vermogen	2200 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Omgevingstemperatuur	Minimum	5 °C
	Maximum	35 °C
Maximale belading wasgoed	Katoen	10 kg
	Synthetische was	4 kg
	Wol	1.5 kg
Maximale belading droog wasgoed	Katoen	6 kg
	Synthetische was	4 kg
	Wol	1 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1550 tpm
Dit product bevat HFC - R134a/GWP1430 0,14 kg hermetisch afgesloten gefluoreerd gas.		

¹⁾ Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.

20. ACCESSOIRES

20.1 Verkrijgbaar op www.aeg.com/shop of bij een erkende dealer



Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.

20.2 Set bevestigingsplaatjes



Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

21. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

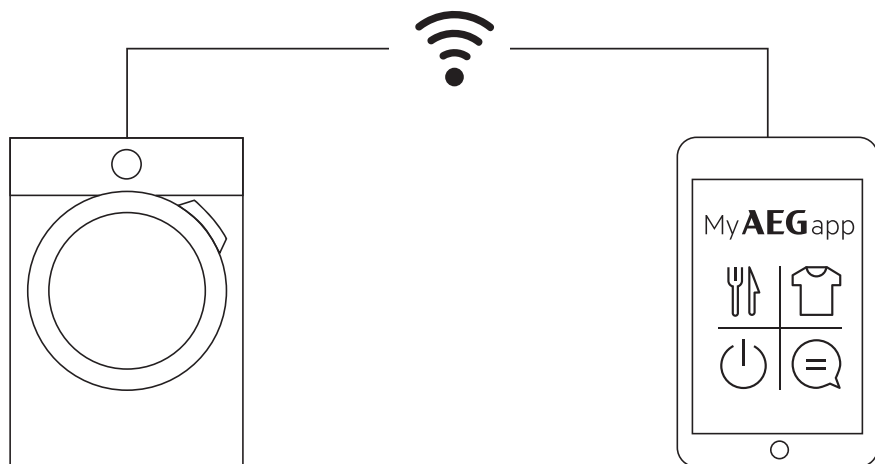

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

AEG