



KK2178V

PKS4178V

PKD4178V

PKS5178F

PKD5178F

PKS5178V

PKD5178V

## Gebruiksaanwijzing Koel-vrieskast

---

**Pelgrim**

# Koel-vrieskast

Wij danken u voor het vertrouwen dat u heeft getoond door de aankoop van ons apparaat.  
Wij wensen u veel plezier bij het gebruik.

De koel-vrieskast (hierna het apparaat genoemd) bestaat uit twee delen, het bovenste deel is een koelkast en het onderste deel is een vrieskast – vriezer.

De koelkast is bestemd voor huishoudelijk gebruik voor het bewaren van verse levensmiddelen bij een temperatuur van boven 0°C.

De vriezer is bestemd voor huishoudelijk gebruik voor het invriezen van verse levensmiddelen en langdurig bewaren van diepvriesproducten (tot één jaar, afhankelijk van de soort levensmiddelen).

<b>Voor het eerste gebruik.....</b>	<b>3</b>
<b>Tips voor energiebesparing bij koel-vriesapparaten.....</b>	<b>4</b>
<b>Beschrijving van het apparaat .....</b>	<b>5</b>
<b>Plaatsing en aansluiting .....</b>	<b>6</b>
<b>Bediening van het apparaat met mechanische regeling.....</b>	<b>7</b>
<b>Inrichting van de koelkast .....</b>	<b>8</b>
<b>Bewaren van levensmiddelen in de koelkast.....</b>	<b>9</b>
<b>Bewaren van levensmiddelen in de vrieslade FreshZone .....</b>	<b>10</b>
<b>Invriezen en bewaren van bevroren levensmiddelen .....</b>	<b>11</b>
<b>Ontdooien van het apparaat.....</b>	<b>13</b>
<b>Reiniging van het apparaat.....</b>	<b>14</b>
<b>Storingen verhelpen.....</b>	<b>15</b>
<b>Informatie over het geluid van het apparaat.....</b>	<b>17</b>

## Voor het eerste gebruik

- Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met alle geldende veiligheidsnormen; het is echter raadzaam om mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of mensen met onvoldoende ervaring of kennis het apparaat niet zonder toezicht te laten gebruiken. Deze aanbeveling geldt ook voor kinderen.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens het apparaat aan te sluiten. De gebruiksaanwijzing beschrijft het apparaat en hoe u het juist en veilig moet gebruiken. Hij is aangepast aan verschillende types/modellen apparaten. Daarom kunnen ook functies en uitrusting beschreven zijn, die uw apparaat niet heeft.
- De gebruiksaanwijzing bevat ook een versie voor de NO FROST uitvoering van de vriezer, met ingebouwde ventilator en automatisch ontdooven.
- Verwijder de verpakking die het apparaat beschermt tijdens het transport.
- Voor de verpakking gebruiken we milieuvriendelijke materialen, die zonder gevaar voor het milieu gerecycleerd, gedeponeerd of vernietigd kunnen worden.
- Op de deurhoeken (bij vrijstaande apparatuur) of de behuizing (bij inbouwapparatuur) zijn afstandhouders geplaatst. Verwijder deze en vervang ze door de meegeleverde afstandsdoppen.
- Laat het apparaat ongeveer twee uur rechtop staan alvorens het op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dit verkleint de mogelijkheid van storingen in de werking door invloed van het transport op het koelsysteem.
- De aansluiting op het elektriciteitsnet en de aarding van het apparaat moeten worden uitgevoerd volgens de geldende normen en voorschriften.
- Het apparaat mag niet buiten in de open lucht worden gebruikt en mag niet aan weersinvloeden worden blootgesteld.
- Verbreek altijd de stroomverbinding (trek de aansluitkabel uit het stopcontact) voordat u het apparaat schoonmaakt en het lampje vervangt.
- Als de aansluitkabel beschadigd is, moet hij door een onderhoudsmonteur of een vakman worden vervangen.
- Als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken, schakel het dan eerst uit met de knop en verbreek de stroomtoevoer naar het apparaat. Ruim het apparaat leeg, reinig het en laat de deur op een kier.
- Denk aan het milieu en lever het afgedankte apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor oude huishoudelijke apparaten.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
- Het zelfsluitende deurscharnier trekt de deur vlak voor het sluiten naar de koelkast en voorkomt hiermee dat de deur onbedoeld open zou blijven staan. Tegelijkertijd beperkt het de openingshoek van de deur en verkleint zo de kans op schade aan elementen naast de koelkast.
- Het typeplaatje met de basisgegevens van het apparaat bevindt zich aan de binnenkant van het apparaat. Als de sticker niet in de gewenste taal is, kunt u de bijgeleverde sticker eroverheen plakken.
- **Waarschuwing:** Ventilatieopeningen van het apparaat of inbouwelement dienen altijd schoon en vrij te worden gehouden.
- **Waarschuwing:** Gebruik geen mechanische middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve dan die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- **Waarschuwing:** Pas bij het plaatsen, reinigen en verwijderen van het apparaat op dat u de isolatie en de delen van het koelsysteem niet beschadigt. Zo kunt u milieuvervuiling voorkomen.
- **Waarschuwing:** Gebruik geen elektrische apparaten in de koel-vrieskast, tenzij deze uitdrukkelijk zijn aanbevolen door de fabrikant.






Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## Tips voor energiebesparing bij koel-vriesapparaten

- Plaats het apparaat zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.
- Open de deur niet vaker dan noodzakelijk is.
- Controleer af en toe of de lucht achter het apparaat vrij kan circuleren.
- De condensator aan de achterwand moet altijd schoon zijn (zie het hoofdstuk Reiniging van het apparaat).
- Vervang een beschadigd of niet goed sluitende dichting zo snel mogelijk.
- Bewaar levensmiddelen in gesloten dozen of goed verpakt.
- Laat levensmiddelen afkoelen tot kamertemperatuur alvorens ze in de koel-vrieskast te plaatsen.
- Ontdooi bevroren levensmiddelen in de koelruimte.
- Verwijder lades en deurtjes in de vriezer zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven, zodat u de volledige ruimte benut.
- U ontdooit de klassieke diepvriezer als zich ongeveer 3-5 mm rijp of ijs op de koeloppervlakten heeft afgezet.
- De verdeling van de platen in het apparaat moet gelijkmatig zijn en de levensmiddelen moeten er zo in zijn geplaatst, dat de lucht ongehinderd kan circuleren (neem de aanbevolen verdeling van levensmiddelen in acht zoals deze in de gebruiksaanwijzing is beschreven).
- Bij apparaten met ventilator niets voor de ventilatiespleten plaatsen.

# Beschrijving van het apparaat

De inrichting van het apparaat kan per model verschillen.

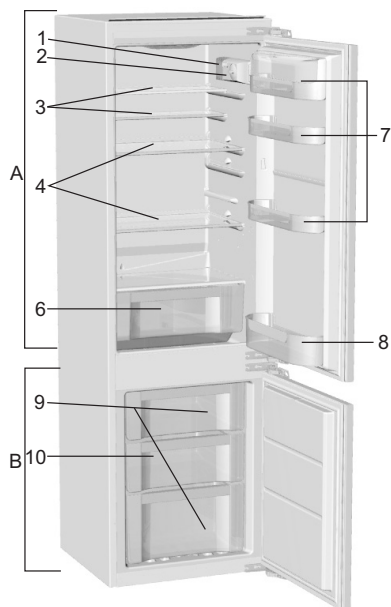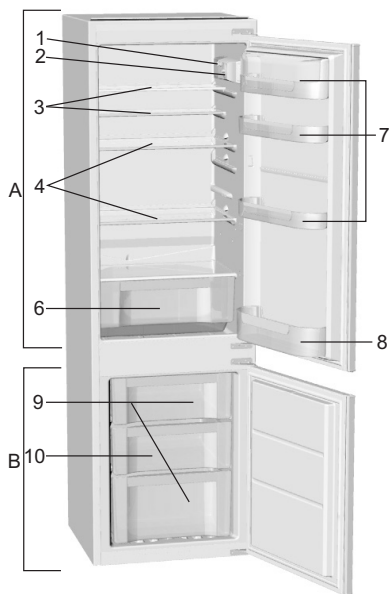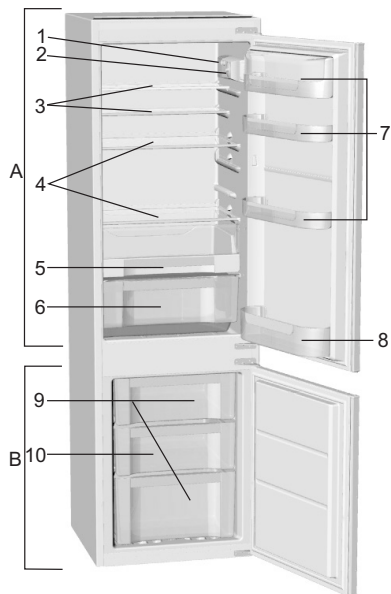

## **A Koelkast**

- 1** Lampje voor de verlichting van de binnenkant van de koelkast
- 2** Bedieningspaneel
- 3** In hoogte verstelbare glasplateaus
- 4** Tweedelig uittrekbaar glasplateau (in hoogte verstelbaar)
- 5** Vershoudlade FreshZone
- 6** Fruit- en groentelade
- 7** Deurvakken van de koelkast (uitvoeringen: diep, ondiep; met of zonder deksel)
- 8** Flessenhouder

## **B Vriezer**

- 9** Bewaarlade
- 10** Invrieslade

# Plaatsing en aansluiting

## **Keuze van de ruimte**

- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat functioneert het beste bij omgevingstemperaturen zoals weergegeven in de onderstaande tabel. De klasse staat vermeld op het typeplaatje met de basisgegevens van het apparaat.

Klasse	Omgevingstemperatuur
SN (subnormaal)	van +10°C tot +32°C
N (normaal)	van +16°C tot +32°C
ST (subtropisch)	van +16°C tot +38°C
T (tropisch)	van +16°C tot +43°C

## **Plaatsen van het apparaat**

Het plaatsen van het apparaat moet door twee personen worden gedaan om lichamelijk letsel of beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.


- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en plaats het niet naast warmtebronnen. Als dit niet vermeden kan worden, gebruik dan een isoleerplaat.
- Het apparaat kan vrij staan of worden ingebouwd. Laat in ieder geval voldoende ruimte vrij voor afkoeling van de condensator (afstand tot de muur of een opening van 200 cm<sup>2</sup>). Het keukenelement boven het apparaat moet zich ten minste 5 cm hoger bevinden.  
Na de installatie moet de stekker toegankelijk blijven!

## **Aansluiten van het apparaat**

- Sluit het apparaat aan op het stroomnet met de aansluitkabel. Het stopcontact in de wand moet geaard zijn (veiligheidsstopcontact). De voorgeschreven nominale spanning en frequentie staan vermeld op het typeplaatje met de basisgegevens van het apparaat.
- De aansluiting op het stroomnet en de aarding van het apparaat moeten volgens de geldende normen en voorschriften zijn uitgevoerd.


Het apparaat kan kortdurende spanningsafwijkingen verdragen, maar niet meer dan van -6% tot +6%.

# Bediening van het apparaat met mechanische regeling

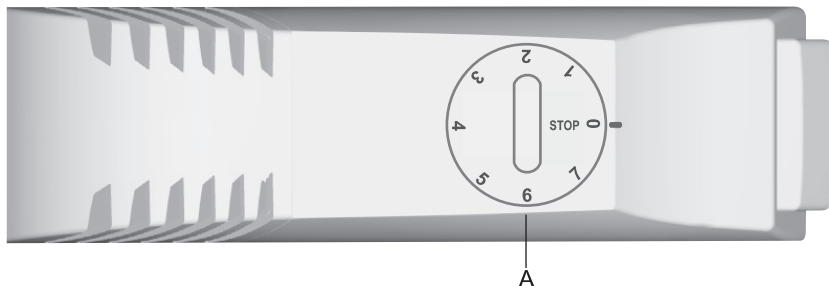


## A Thermostaatknop en AAN/UIT

### Apparaat AAN/UIT

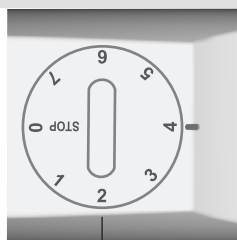

A

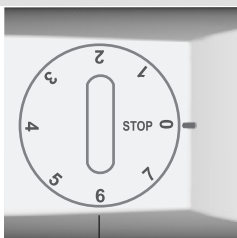

A

**Aan:** draai de thermostaatknop in de richting van de wijzers van de klok naar stand 7.

**Uit:** Draai de knop terug naar de stand **STOP (0)**.


### Instellen van de temperatuur

- Hoe hoger de stand van de thermostaat (richting 7) hoe lager de temperatuur in de koelkast. De temperatuur in de koelkast kan zelfs dalen tot onder 0°C. Zet de thermostaat alleen in een hoge stand als een lage koeltemperatuur aanbevolen is of als de omgevingstemperatuur lager is dan 16°C. Bij een normale omgevingstemperatuur raden wij een gemiddelde stand aan.
- Verandering in de omgevingstemperatuur is van invloed op de temperatuur van het apparaat. Pas de stand van de thermostaat hieraan aan.
- In de stand STOP (0) is het koelsysteem uitgeschakeld, maar het apparaat staat nog steeds onder stroom (het lampje van de koelkast brandt als u de deur opent).

# Inrichting van de koelkast

(De inrichting is afhankelijk van het model)

## Plateaus

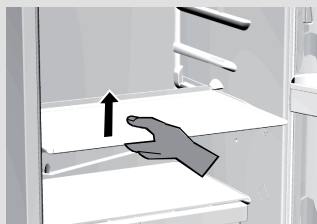


- U kunt de plateaus naar wens indelen op de geleiders in de koelkast. Om een plateau uit de koelkast te nemen moet u het zo ver mogelijk naar voren trekken, een beetje optillen en eruit trekken. Bewaar bederfelijke levensmiddelen op het achterste deel van het plateau, waar het het koudste is.

## Tweedelig uittrekbaar glasplateau


Om hogere voorwerpen (flessen, potten, kannen) in de koelkast te plaatsen, kunt u het voorste deel van het plateau wegnemen en op een lager niveau plaatsen om zo de gewenste ruimte te krijgen.

## Fruit- en groentelade

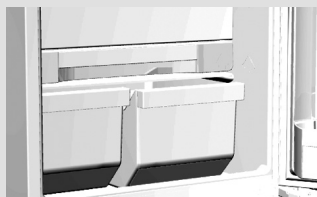

- De lade op de bodem van de koelkast onder de glazen plaat dient voor het bewaren van fruit en groente. Hij zorgt voor het juiste vochtgehalte en voorkomt uitdroging.

## Enkele lade

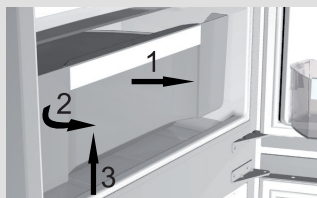

- Het uittrekken van de koellade:
  - Trek de koellade naar u toe (in de richting van pijltje 1) – tot de deurbegrenzing. Blijf aan de andere kant van de deur trekken (in de richting van pijltje 2- roteren) en til de lade tegelijkertijd een beetje omhoog (in de richting van pijltje 3).

## Binnenkant van de koelkastdeur

- De binnenkant van de deur van de koelkast is uitgerust met plankjes of bakjes, die plaats bieden aan kaas, boter, eieren, yoghurt en andere kleine verpakte levensmiddelen, blikjes e.d. In het onderste deel van de deur kunt u flessen plaatsen.



## **Aanbevolen indeling van de levensmiddelen in het apparaat**

### **Delen van de koelkast:**

- **boven:** conserven, brood, wijn, gebak...
- **midden:** zuivelproducten, bereid voedsel, toetjes, sappen, bier, kant-en-klaarmaaltijden...
- **onder:** vlees, vleesproducten, delicatessen...
- **groentelade:** Vers fruit, groente, sla, wortelgewassen, aardappelen, uien, knoflook, tomaat, tropische vruchten, zuurkool, rapen...

### **Vakken in de deur van de koelkast:**

- **boven/midden:** eieren, boter, kaas...
- **onder:** dranken, blikjes, flessen...

### **Vakken van de vriezer:**

- invriezen, bewaren van bevroren levensmiddelen (zie hoofdstuk Invriezen en bewaren van bevroren levensmiddelen).

## **Bewaren van levensmiddelen in de koelkast**

### ***Belangrijke raadgevingen voor het bewaren van levensmiddelen***

- Juist gebruik van het apparaat, goed verpakt voedsel, een juiste temperatuur en hygiënische voorzorgsmaatregelen zijn van beslissende invloed op de kwaliteit van de bewaarde levensmiddelen.
- Let op de houdbaarheidsdatum van de levensmiddelen, die op de verpakking van het product is vermeld.
- Levensmiddelen die u in de koelkast bewaart moeten in gesloten dozen zitten of goed zijn verpakt, zodat ze geen vocht en luchtjes afgeven of opnemen.
- Bewaar geen ontvlambare, vluchtige of ontplofbare stoffen.
- Flessen drank met een hoog alcoholpercentage moeten goed gesloten zijn en rechtop staan.
- Sommige organische oplosmiddelen zoals etherische oliën in de schil van citroenen en sinaasappels, boterzuur e.d. kunnen bij langdurig contact met kunststof materialen of dichtingen leiden tot beschadiging en voortijdige veroudering daarvan.
- Een onaangename geur in de koelkast duidt erop dat het apparaat niet schoon is of dat de inhoud bedorven is (zie het hoofdstuk Reiniging van het apparaat).
- Verwijder bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast als u langere tijd van huis gaat.

## Bewaartijd van levensmiddelen

### Aanbevolen bewaartijd in de koelkast



Levensmiddel	Bewaartijd
eieren, marinades, gerookt vlees	tot 10 dagen
kaas	tot 10 dagen
wortels e.d.	tot 8 dagen
boter	tot 7 dagen
gebak, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, rauwe stukken vlees	tot 2 dagen
vis, rauw gehakt, zeevruchten	tot 1 dag

## Bewaren van levensmiddelen in de vershoudlade FreshZone

In de vershoudlade **FreshZone** blijven de levensmiddelen langer vers dan in een gewone koelkast. Ze behouden hun smaak en voedingswaarde. De kwaliteit van fruit en groente gaat minder snel achteruit, waardoor ze verser en natuurlijker blijven.

Voor een optimale werking moet de lade volledig gesloten zijn.


- Controleer bij de aankoop van levensmiddelen of deze vers zijn, omdat de kwaliteit en houdbaarheid hiervan afhankelijk zijn.
- Bewaar levensmiddelen in gesloten dozen of goed verpakt, zodat ze geen geur en vocht afgeven of opnemen.
- Neem levensmiddelen ongeveer 30-60 minuten voor gebruik uit de lade, zodat het aroma en de smaak zich bij kamertemperatuur kunnen ontwikkelen.
- De vershoudlade **FreshZone** is niet geschikt voor levensmiddelen die gevoelig zijn voor lage temperaturen: ananas, avocado, bananen, olijven, aardappelen, aubergines, komkommers, sperziebonen, paprika, meloen, watermeloen, courgettes,...

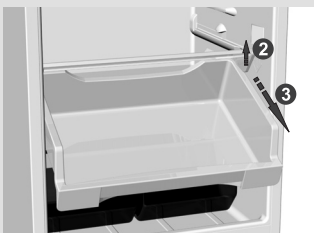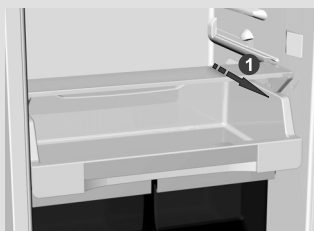

- Het uittrekken van de koellade:
  1. Trek de lade over de zijgeleiders naar u toe,
  2. Houdt de klep omhoog
  3. Draai de lade langzaam naar beneden en trek hem eruit.

# Invriezen en bewaren van bevroren levensmiddelen

## De invriesprocedure

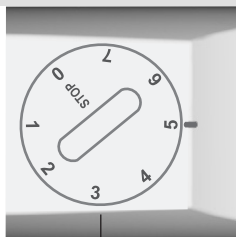

A



- Activeer de snelvriesfunctie 24 uur voor het invriezen van levensmiddelen:
  - zet de thermostaatknop tussen 4 en 6.

Leg hierna de verse levensmiddelen in de invrieslade. Laat reeds ingevroren verpakkingen niet in aanraking komen met de verse levensmiddelen.

Bij NO FROST vriezers moet onder de bovenwand voldoende ruimte zijn voor de circulatie van koude lucht. Daarom mag u de levensmiddelen niet boven de gemarkeerde rand opstapelen (zie afbeelding).

- Na 24 uur kunt u de levensmiddelen naar de bewaarlade verplaatsen en kunt u de invriesprocedure met andere levensmiddelen herhalen. U kunt u de lades ook uitnemen en de levensmiddelen direct op de koelplateaus leggen. Bij NO FROST apparaten de onderste lade niet verwijderen!
- Voor het invriezen van kleinere hoeveelheden verse levensmiddelen (1-2 kg) hoeft u de snelvriesfunctie niet in te schakelen.
- Vries alleen levensmiddelen in die hiervoor geschikt zijn en goed lage temperaturen verdragen. De levensmiddelen moeten van goede kwaliteit en vers zijn.
- Kies een verpakking die geschikt is voor het levensmiddel en verpak het goed.
- De verpakking mag geen lucht en vocht doorlaten, anders kunnen uitdroging en vitamineverlies van de inhoud optreden.
- Schrijf de volgende gegevens op de verpakking: de soort en de hoeveelheid van het levensmiddel en de invriesdatum.
- Het is vooral belangrijk dat de levensmiddelen zo snel mogelijk bevroren. Daarom wordt aanbevolen de pakjes niet te groot te maken en de levensmiddelen te koelen voordat u ze in de vriezer legt.
- De hoeveelheid verse levensmiddelen die u in één keer in de vriezer mag leggen, staat vermeld op de sticker met de basisgegevens van het apparaat. Bij grotere hoeveelheden is de invrieskwaliteit minder en neemt ook de kwaliteit van de al bevroren levensmiddelen af.

## Belangrijke raadgevingen voor het invriezen van verse levensmiddelen

---

## **Het bewaren van industriële diepvriesproducten**

Op de verpakking van industriële diepvriesproducten staan de houdbaarheid en de temperatuur waarbij ze bewaard moeten worden vermeld. Neem bij het bewaren en het gebruik de aanwijzingen van de fabrikant in acht. Kies alleen goed verpakte levensmiddelen, waarop alle gegevens staan en die in vriezers met een temperatuur van minstens -18°C bewaard zijn. Koop geen levensmiddelen waar rijp op zit omdat deze al meerdere malen een beetje ontdooid zijn. Zorg ervoor dat de levensmiddelen onderweg naar huis niet ontdooien. Een stijging van de temperatuur verkort de bewaartijd en vermindert de kwaliteit ervan.

---

## **Bewaartijd van bevroren levensmiddelen**

### **Aanbevolen bewaartijd in de vriezer**

<b>Levensmiddel</b>	<b>Bewaartijd</b>
fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
groente, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
wild	6 tot 8 maanden
varkensvlees	4 tot 6 maanden
gehakt vlees	4 maanden
brood, gebak, kant-en-klaarmaaltijden, magere vis	3 maanden
ingewanden	2 maanden
rookworst, vette vis	1 maand

---

## **Het ontdooien van bevroren levensmiddelen**

Gebruik ontdooide of deels ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk. Koude conserveert het levensmiddel namelijk wel, maar vernietigt niet de micro-organismen die na het ontdooien snel actief worden en voor bederf van het levensmiddel zorgen. Gedeeltelijk ontdooien vermindert de voedingswaarde van levensmiddelen, vooral van fruit en groente en van kant-en-klaare gerechten.

# Ontdooien van het apparaat

## **Automatisch ontdooien van de koelkast**

U hoeft de koelkast niet te ontdooien, omdat het ijs op de achterwand automatisch ontdooit. Het ijs dat op de achterwand ontstaat als de compressor in werking is, dooit als de compressor niet in werking is. Het loopt in druppeltjes naar beneden en stroomt daarna via de opening in de achterwand van de koelkast in het bakje boven de compressor, waar het verdampt. Schakel de koelkast uit en ontdooi hem met de hand als zich op de achterwand in de koelkast een te dikke ijslaag vormt (3-5 mm).

## **Ontdooien van de conventionele vriezer**

- Ontdooi de vriezer als er ongeveer 3-5 mm rijp of ijs gevormd is.
- Schakel 24 uur voor het ontdooien de snelvriesfunctie in (zie het hoofdstuk over de bediening van de verschillende modellen van het apparaat - snelvriesfunctie), zodat de levensmiddelen extra afkoelen. Neem hierna de bevroren levensmiddelen uit de vriezer en zorg ervoor dat ze niet beginnen te ontdooien.
- Schakel het apparaat uit (zie het hoofdstuk over de bediening van het apparaat - AAN/UIT) en trek de stekker van de aansluitkabel uit het stopcontact.
- Leg een dweil onder het apparaat om het dooiwater op te vangen en vervang deze regelmatig.
- Ontdooi de vriezer nooit met elektrische apparaten (haardroger e.d.) - **LEVENSGEVAARLIJK!**
- Gebruik bij het ontdooien geen ontdooispray. Door het gebruik hiervan kunnen plastic delen smelten en ze zijn schadelijk voor de gezondheid.
- Reinig en droog de binnenkant van het apparaat (zie hoofdstuk Reiniging van het apparaat).
- Schakel het apparaat in voordat u de levensmiddelen erin terugplaatst.

## **Ontdooien van de NO FROST vriezer**




- De NO FROST vriezer ontdooit automatisch. De rijplaag die van tijd tot tijd ontstaat, verdwijnt vanzelf.
- IJs- of rijpvorming in het vriesgedeelte kan een gevolg zijn van een abnormale werking door onjuist gebruik van het apparaat (te vaak openen van de deur, een te lang open laten staan van de deur, een slecht sluiten van de deur,...). Schakel in dit geval het apparaat uit, neem de levensmiddelen uit de vriezer. Zorg er hierbij echter voor, dat ze niet ontdooien.  
Maak het interieur van de vriezer schoon en droog voordat u de levensmiddelen weer terugdoet. Schakel het apparaat weer in en kies de gewenste instelling.

# Reiniging van het apparaat


**Verbreek de verbinding met het elektriciteitsnet alvorens het apparaat te reinigen** (zie het hoofdstuk over de bediening van het apparaat - AAN/UIT) en trek de stekker van de aansluitkabel uit het stopcontact.


Let er bij het schoonmaken op dat u alle resten van reinigingsmiddelen verwijdert.

- Reinig de **buitenkant** van het apparaat met water en een vloeibaar schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen (zoals reinigingsmiddelen voor roestvrij staal) voor plastic, gelakte en aluminium delen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- Maak **gelakte en aluminium oppervlakken** schoon met een zachte doek en een reinigingsmiddel op basis van alcohol (bijvoorbeeld een glasreiniger).
- Reinig de **binnenkant** van het apparaat en de inrichting met lauw water en vloeibaar schoonmaakmiddel, waaraan u een scheutje azijn toevoegt.
- Bakjes, plateaus en lades met een decoratieve metalen rand zijn niet vaatwasmachinebestendig! Ze mogen alleen worden gereinigd met een verdund vloeibaar schoonmaakmiddel en een zachte doek, zonder hard te wrijven!
- Het dooiwater verzamelt zich in het gootje met afvoer onder de koelplaat tegen de achterwand. Het gootje en de afvoer mogen niet verstopt raken (bijvoorbeeld met voedselresten). Controleer ze regelmatig en reinig ze indien nodig (gebruik een rietje om de afvoer vrij te maken).
- De **condensator** aan de achterwand moet altijd schoon zijn, stofvrij en zonder neerslag van keukendampen. Verwijder het stof van tijd tot tijd met een niet-metalen borsteltje of stofzuiger.
- Reinig ook het **opvangbakje** boven de compressor. Mocht u het bakje verwijderen, plaats het dan na het schoonmaken op dezelfde plaats terug. Let op dat het horizontaal staat!
- Rijp- of ijsafzetting met een dikte van 3-5 mm verhogen het stroomverbruik, daarom moet u dit regelmatig verwijderen (geldt niet voor NO FROST vriezers). Gebruik geen scherpe voorwerpen, oplosmiddelen of sprays.
- Schakel na het reinigen het apparaat in en plaats de levensmiddelen terug.

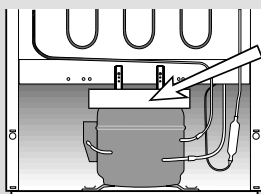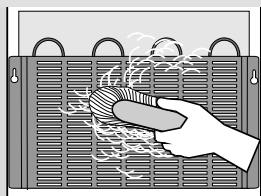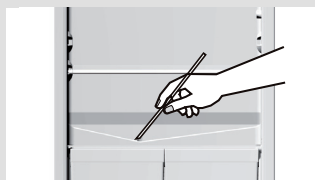

# Storingen verhelpen

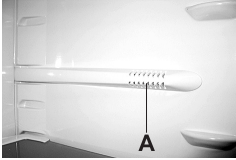Storing:	Oorzaak / oplossing
<p>Het apparaat werkt niet na aansluiting op het elektriciteitsnet:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het apparaat is ingeschakeld.</li> </ul>
<p>Het koelsysteem werkt al langere tijd ononderbroken:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De omgevingstemperatuur is te hoog.</li> <li>• De deur wordt te vaak geopend of blijft te lang open staan.</li> <li>• De deur is niet goed gesloten (er zit misschien iets tussen de deur, de deur hangt, controleer de dichting enz.).</li> <li>• U heeft te veel verse levensmiddelen tegelijk in het apparaat geplaatst.</li> <li>• De sensor in de koelkast (A) is afgedekt door verse levensmiddelen. Zorg ervoor, dat de lucht rond de sensor vrij kan circuleren (alleen bepaalde modellen).</li> <li>• Controleer de luchtcirculatie achter het apparaat als de compressor niet voldoende koelt, en reinig de condensator.</li> </ul>
<p>Overmatige ijsafzetting op de achterwand van de vriezer:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De deur wordt te vaak geopend of blijft te lang open staan.</li> <li>• Het plaatsen van warme gerechten in de koelkast.</li> <li>• Het voedsel of de schaal raakt de achterwand in de koelkast.</li> <li>• Slechte dichting van de deur.</li> <li>• Als de dichting vuil of beschadigd is, moet u hem reinigen of vervangen.</li> </ul>
<p>Ijs- of rijpvorming in het interieur van de vriezer is het gevolg van:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te vaak openen of het te lang open laten staan van de deur.</li> <li>• Het slecht sluiten van de deur.</li> <li>• Slechte dichten van de deur.</li> <li>• Als de afdichting vuil of beschadigd is, dient deze gereinigd of vervangen te worden.</li> </ul>
<p>Er druppelt water uit het apparaat:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De afvoeropening is verstopt, het dooiwater druppelt langs het verzamelgootje.</li> <li>• Reinig de verstopte opening met een rietje.</li> <li>• Ontdooi dikke ijslagen met de hand (zie hoofdstuk Ontdooien van het apparaat).</li> </ul>
<p>De deur gaat moeilijk open:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u de deur van de vriezer wilt openen nadat deze kort geleden gesloten is, kan het gebeuren dat dit moeilijk gaat. Tijdens het openen van de deur ontsnapt er namelijk een beetje koude lucht uit het apparaat, dat wordt vervangen door warme lucht uit de omgeving. Bij het koelen van deze lucht ontstaat onderdruk die het openen van de deur bemoeilijkt. Na 5 tot 10 minuten is de toestand weer normaal en kunt u de deur zonder problemen openen.</li> </ul>

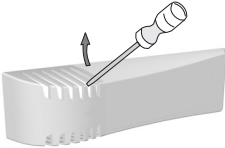Storing:	Oorzaak / oplossing
<p>Vervangen van het lampje:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbreek altijd de stroomtoevoer naar het apparaat (trek de stekker van de aansluitkabel uit het stopcontact) voordat u het lampje vervangt.</li> </ul> <p>Steek een schroevendraaier in de opening, breng het kapje omhoog en haal het los.</p> <p>Vervang het lampje door een nieuw lampje (E 14, met hetzelfde vermogen als het originele lampje) en plaats het kapje terug.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gooi het oude lampje niet bij het organisch afval.</li> <li>• Het lampje is verbruiksmateriaal en valt niet onder onze garantie!</li> <li>• De gloeilampen, gebruikt in dit apparaat, zijn speciale lampen, die uitsluitend zijn gemaakt voor het gebruik in huishoudelijke apparaten. Ze zijn niet geschikt voor huishoudelijke verlichting.</li> </ul>


Als geen van de bovenstaande oorzaken van toepassing is, bel dan de dichtsbijzijnde reparatiedienst en vermeld het type, model en serienummer zoals aangegeven op het typeplaatje in het apparaat.



De koel-vriescombinatie wordt gekoeld door een koelsysteem met een compressor (bij sommige apparaten ook een ventilator). Dit veroorzaakt een zeker geluid. De sterkte van het geluid is afhankelijk van de opstelling, het juiste gebruik en de ouderdom van het apparaat.

- **Na het inschakelen van apparaat** kunnen de werking van de compressor en het stromen van de koelvloeistof enigszins luider zijn. Dit is geen teken dat er iets mis is en heeft geen invloed op de levensduur van het apparaat. Als het apparaat enige tijd in werking is, worden deze geluiden minder.
- Soms treden er tijdens de werking van het apparaat **ongewone of hardere geluiden** op, die ongewoon zijn voor het apparaat en meestal het gevolg zijn van een onjuiste plaatsing:
  - Het apparaat moet horizontaal en stabiel op een stevige ondergrond staan.
  - Het mag de wanden van de elementen ernaast niet raken.
  - Controleer of de inrichting in de koelkast goed op zijn plaats zit of dat er misschien blikjes, flessen of andere schalen rammelen of rinkelen omdat ze elkaar raken.

### Conformiteitsverklaring

 Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen en de eisen die zijn vermeld in de normen waar naar wordt verwezen.

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR TOT WIJZIGINGEN  
DIE DE FUNCTIE VAN HET APPARAAT NIET BEÏNVLOEDEN.





# Pelgrim

COMBI 54-2 MEH PEL



363307

nl (08-13)

700004235000