


Gebruiks- en montage-aanwijzing voor de afzuigkappen

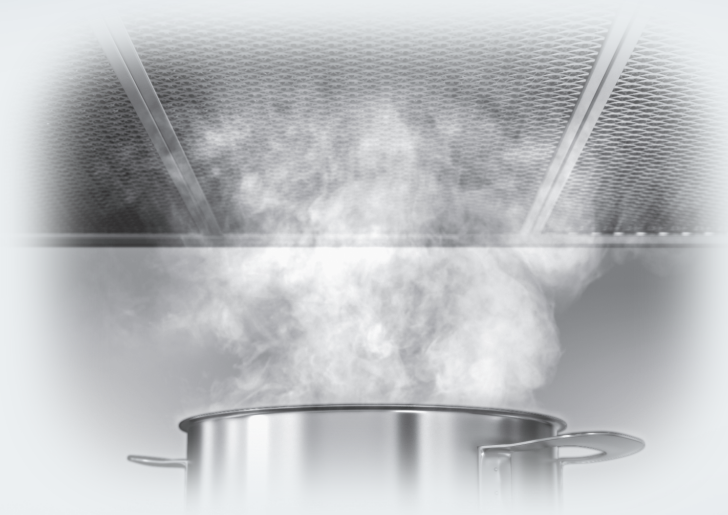

Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	3
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Algemeen	9
Beschrijving van het apparaat / Bediening	10
Bediening	11
Reiniging en onderhoud	12
Ommanteling	12
Vetfilters	12
Anti-geurfilters	14
Het vervangen van de halogeenlampen	15
Afdeling Klantcontacten	16
Afmetingen van de afzuigkap	17
Afstand vanaf afzuigkap naar werkplek (S)	17
Montage	18
Elektrische aansluiting	23
Aansluiting van de luchtafvoerbuis	24
Technische gegevens	25
Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen	26

Wat doen we met het verpakingsmateriaal?

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

We hebben dit verpakkingsmateriaal uitgekozen omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd.

Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.


Delen van het verpakkingsmateriaal zoals folie en piepschuim kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Ze kunnen erin stikken!

Bewaar het materiaal buiten het bereik van kinderen en gooi het zo snel mogelijk weg.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.

Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

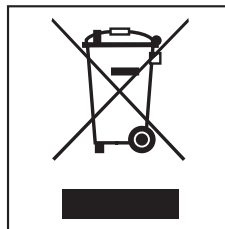

Verwijder uw oude apparaat dan ook nooit samen met het gewone afval, maar lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.

Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.

Het afgedankte apparaat moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt.

U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot montage, veiligheid, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Doelmatig gebruik

► Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik.

► Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor het afzuigen van dampen en geuren die bij de bereiding van levensmiddelen en dranken ontstaan. Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

► Deze afzuigkap is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.

► Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de afzuigkap niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

Wanneer er kinderen in huis zijn

► Wanneer er kinderen in de buurt van de afzuigkap zijn, houd ze dan goed in de gaten.

Zorg ervoor dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

► Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de afzuigkap komen als ze constant onder toezicht staan.

► Kinderen boven de acht jaar mogen de afzuigkap alleen dan zonder toezicht gebruiken, als ze weten hoe het apparaat werkt en wat voor gevaar zij lopen wanneer ze de kap bedienen.

► Is de afzuigkap met halogeenlampen uitgerust, let er dan op dat de lampen zeer heet worden wanneer de verlichting is ingeschakeld en dat ze ook nog een tijd heet blijven nadat de verlichting is uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat kinderen zich er niet aan kunnen verbranden.

Technische veiligheid

► Controleer vóórdat het apparaat wordt gemonteerd, of het zichtbaar beschadigd is.

Een beschadigde afzuigkap mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

► Vergelijk vóórdat u de afzuigkap aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

► De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

► Gebruik de afzuigkap alleen als deze is gemonteerd. Alleen zo kan het apparaat veilig functioneren.

► Open de ommanteling bij het monteren slechts zo ver als nodig is.

Raak geen delen aan die onder spanning staan.

Verander niets aan de elektrische en mechanische constructie.

Doet u dat wel, brengt u zichzelf in gevaar en kunnen er storingen optreden in de werking van de afzuigkap.

► Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden le-

veren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker.

Laat deze dan ook uitsluitend uitvoeren door een vakman / vakvrouw.

► Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een vakman / vakvrouw worden vervangen.

► Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten en onderdelen daarvan.

► Wanneer er installatie- en onderhoudswerkzaamheden of reparaties worden uitgevoerd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan.

Dat is het geval, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,
- of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen


► Deze afzuigkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of via verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn.

Gebeurt dat wel, dan bestaat er gevaar voor oververhitting.

► Deze afzuigkap mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) wordt gebruikt.

Gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een apparaat dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt

Dit kan levensgevaarlijk zijn!

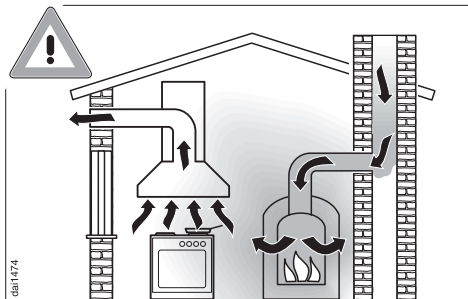

Er zijn apparaten die ertoe dienen om iets te verhitten, daarvoor de lucht gebruiken in het vertrek waar zij zich bevinden en de verbruikte lucht door bijv. een schoorsteen naar buiten afvoeren.

Het gaat hierbij om gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten en gasovens.

Wanneer zo'n verbrandingsapparaat zich in dezelfde ruimte bevindt als een afzuigkap en tegelijk met deze afzuigkap wordt gebruikt ontstaat er een gevaarlijke situatie.

De afzuigkap onttrekt namelijk zuurstof aan deze ruimte **en** aan de kamers ernaast.


Wanneer er niet voldoende lucht wordt toegevoerd ontstaat er onderdruk. Daardoor krijgt een verbrandingsapparaat te weinig lucht om te verbranden, kan het verbrandingsproces niet goed worden uitgevoerd en kunnen er giftige gassen ontstaan.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze kunnen uit de schoorsteen of een ander luchtafvoerkanaal in de woonkamers terechtkomen.

Dit is levensgevaarlijk.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is. In dat geval bestaat er geen gevaar dat de afvoergassen van het verbrandingsapparaat worden teruggezogen.

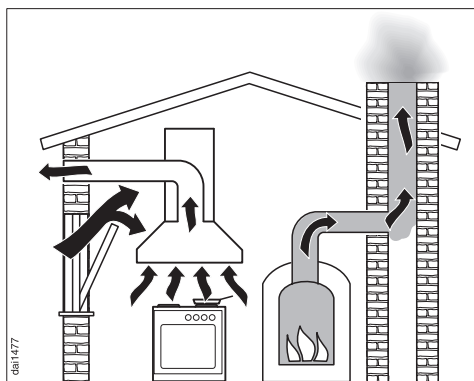

Hiervoor kan worden gezorgd als er, bijv. door niet afsluitbare openingen in deuren of ramen, constant lucht wordt toegevoerd die nodig is voor de verbranding. Hierbij moet er wel op worden gelet dat de luchttoevoeropening voldoende dwarsdoorsnede heeft.

Luchttoevoer-/luchtafvoermuurkasten garanderen geen constante luchttoevoer.

Laat bij de beoordeling van de situatie naar het gehele luchtgeleidings-systeem in de woning kijken. Schakel daarvoor een vakman / vakvrouw in.

Wordt de afzuigkap met luchtcirculatie gebruikt, is gelijktijdig gebruik van een afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veilig gebruik

► Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: zo is flamberen en grillen met open vuur verboden.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de vetfilters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

► Let er bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is.

Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt. Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals bij het wokken snel gebeurt.

Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.

De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

► Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

► Blijf er altijd bij wanneer u boven kookplaat, fornuis of elektrische grill aan het bakken, braden, frituren of grillen bent.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilters.

Wanneer u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

► Reinig en vervang de filters regelmatig.

Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

► Let erop dat de afzuigkap door de opstijgende hitte erg heet kan worden. Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan, nadat de afzuigkap is afgekoeld.

► Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger.

Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veilige montage

► Controleer of het gebruik van een afzuigkap boven uw kookapparatuur volgens de fabrikant van deze apparatuur mogelijk is.

► Tussen de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt moet die afstand worden aangehouden die in het hoofdstuk: "Afmetingen van de afzuigkap" wordt aangehouden, tenzij de fabrikant van de kookapparatuur een grotere afstand aangeeft.

Worden er onder de afzuigkap verschillende soorten kookapparatuur gebruikt waarvoor verschillende afstanden gel-

den, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.

► Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

► Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt.

Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

► De lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

► Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is voor de afvoer van rook of gas, dan dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.

Gebruik van toebehoren

► Alleen originele Miele-toebehoren mogen worden aan- of ingebouwd. Wanneer er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

De afzuigkap kan op 2 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer of met luchtcirculatie.

. . . met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Bij uw afzuigkap is een **terugslagklep** gevoegd voor het geval uw luchtafvoersysteem daar niet over beschikt.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld kan er lucht stromen tussen het vertrek en daarbuiten.

Met een terugslagklep kan dat worden voorkomen.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld is de terugslagklep gesloten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

. . . met luchtcirculatie:

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door twee **anti-geurfilters** gereinigd en komt daarna door een opening aan de bovenkant van de afzuigkap weer in de keuken terecht.


Anti-geurfilters zijn bij te bestellen.

Zie hoofdstuk: "Technische gegevens".

Controleer voordat u de afzuigkap met luchtcirculatie gaat gebruiken, of er anti-geurfilters in het apparaat aanwezig zijn.

Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Beschrijving van het apparaat / Bediening

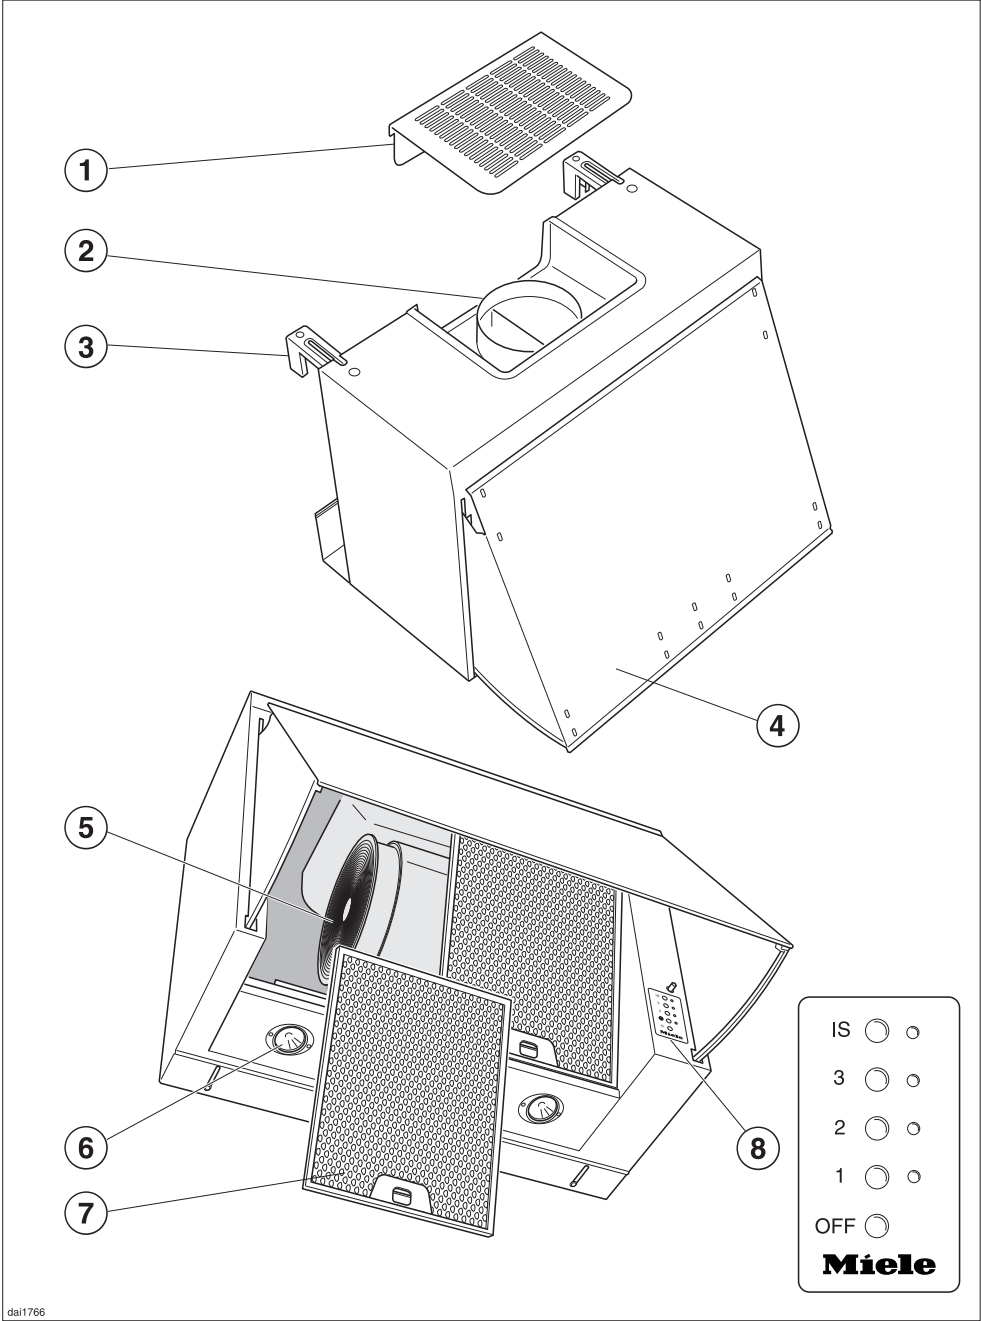

dai1766

Beschrijving van het apparaat / Bediening

- ① **Luchtcirculatierooster**
(Alleen bij luchtcirculatie)
- ② **Uitblaastuit**
- ③ **Montagehaken**
- ④ **In- en uitklapbaar wasemscherm**
voor het monteren van een frontdeur
- ⑤ **Anti-geurfilter**
(bij te bestellen accessoire voor de luchtcirculatie)
- ⑥ **Kookplaatverlichting**
- ⑦ **Vetfilter**
- ⑧ **Bedieningselementen**

Bediening

Het in- en uitschakelen van de afzuiging

- Klap het wasemscherm open.

De afzuiging start op stand 2.

- Kies met de overeenkomstige toetsen het gewenste vermogen.

Voor normaal koken zijn, afhankelijk van de intensiteit van de kookdampen de standen "1" tot "3" voldoende.

Intensiefstand

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan om de intensiefstand "IS" te gebruiken.

- Druk om de intensiefstand te gebruiken op de toets "IS".

- Om de intensiefstand uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets "IS". De afzuiging keert dan terug naar de laatst gekozen stand 1-3.

Als u de intensiefstand niet uitschakelt, keert de afzuiging na 5 minuten automatisch terug naar de laatst gekozen stand.

Het is aan te bevelen om de afzuiging nog enkele minuten te laten werken. Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

- Sluit het wasemscherm om de afzuiging uit te schakelen, of druk de toets "OFF" langer in.

De verlichting in- en uitschakelen

- Het licht schakelt in, als u het wasemscherm opent en schakelt uit als u het wasemscherm sluit.

Als de stroom uitvalt worden de afzuiging en de verlichting automatisch uitgeschakeld.

Is het wasemscherm geopend, dan schakelt na het opheffen van de storting de afzuiging op stand "2" en gaat het licht weer aan.

Reiniging en onderhoud

⚠ Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.

⚠ De halogeenlampen worden zeer heet wanneer ze een tijdje aanstaan. Ook nadat de verlichting is uitgeschakeld loopt u nog enige tijd het risico dat u zich verbrandt wanneer u ze aanraakt.

Bovendien kunnen hete lampen beschadigd raken wanneer ze met een vochtige doek worden gereinigd. Wacht na het uitschakelen van de verlichting een paar minuten voordat u met reinigen begint.

■ Gebruik géén

- soda-, zuur-, chloride- of oplossingsmiddelhoudende reinigingsmiddelen,
- schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder,
- schurende artikelen zoals schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

U kunt de vetfilters het beste om de 3 à 4 weken reinigen om te voorkomen dat het vet zich vastzet.


⚠ Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

Ommanteling

De oppervlakken en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen. Neem daarom de volgende reinigingstips in acht.

- Reinig oppervlakken en bedieningselementen alleen met een doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.
- Droog de oppervlakken daarna met een zachte doek.

Reinig de bedieningselementen en het gebied daaromheen niet te vochtig. Dit om te voorkomen dat er vocht in de elektronica terechtkomt.

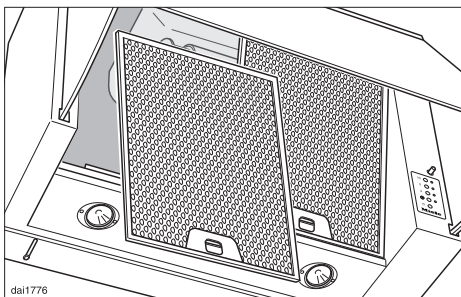

- Ontgrendel de vetfilters en haal ze uit het apparaat.

Houd de vetfilters goed vast wanneer u ze verwijderd. Zo voorkomt u beschadigingen aan filters en kookplaat of fornuis.

Het reinigen met de hand

- Reinig de vetfilters met een afwasborstel en wat warm water met een mild handafwasmiddel.
Gebruik geen geconcentreerd handafwasmiddel.

Gebruik geen:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen;
- schuurpoeder of agressieve algemene reinigingsmiddelen;
- ovenspray.

Het reinigen in de afwasautomaat

- Plaats de vetfilters loodrecht in het onderrek of horizontaal met de vette kant naar beneden.
- Kies het programma 65° en doseer een mild reinigingsmiddel voor de afwasautomaat.

Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.

Houd er bij reiniging van de vetfilters in de afwasautomaat rekening mee dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van de metalen vetfilters kan leiden. Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de vetfilters.

- Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.
- Maak voordat u de vetfilters terugzet die delen van de ommanteling schoon waar u bij kunt komen. Daarmee voorkomt u brand.


Reiniging en onderhoud

Anti-geurfilters

Wanneer de afzuigkap op luchtcirculatie is aangesloten, moeten er naast de vetfilters ook nog anti-geurfilters **DKF 14-1** worden geplaatst.

DKF 14-1 worden geplaatst.

- Klap het wasemscherm open.
- Verwijder de vetfilters.
- Haal de anti-geurfilters uit de verpakking.
- Plaats de anti-geurfilters aan de zij-

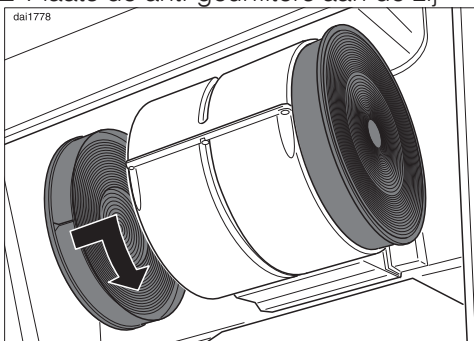

kanten van de ventilator en draai ze in de houders.

- Zet de vetfilters er weer in.


Vervang de anti-geurfilters altijd zodra de kookgeurtjes niet meer voldoende worden opgenomen, in ieder geval echter 2 keer per jaar.

Attentie:

U kunt het wasemscherm eraf halen zodat u er beter bij kunt.

- Klap het wasemscherm open.

Aan de ommanteling zit een schuifje waarmee u het wasemscherm kunt ontgrendelen.

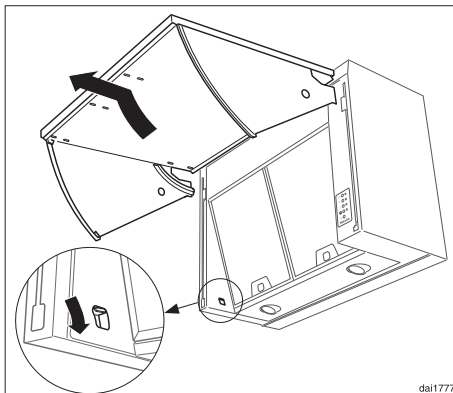

- Trek het schuifje naar beneden en haal het scherm eraf.

Wilt u het scherm er weer inzetten,

- plaats het dan aan de bovenkant in de geleidingen en klap het naar beneden.


Het vervangen van de halogeenvlampen

⚠ Haal de spanning van de afzuigkap door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

⚠ Halogeenvlampen worden zeer heet wanneer ze een tijdje aanstaan.

Ook nadat de verlichting is uitgeschakeld bestaat er nog enige tijd gevaar dat u zich verbrandt wanneer u ze aanraakt.

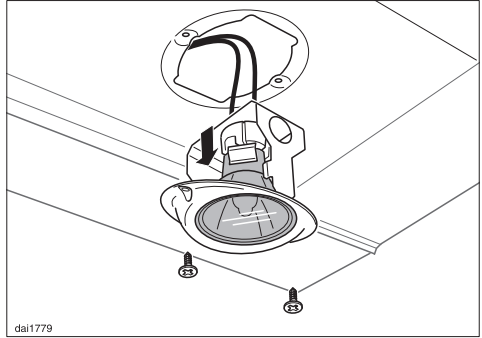

- Draai de beide bevestigingsschroeven van de decorring eruit.
- Haal de lampeenheid uit het apparaat.
- Druk het halogeenvlampje van achter uit de fitting. Let er daar bij op dat het lampje niet op kookplaat of fornuis valt.
- Druk een nieuw halogeenvlampje (20 W) in de fitting.
- Plaats de lampeenheid weer terug in het apparaat.
- Schroef de lampeenheid weer vast.

Afdeling Klantcontacten

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Adres en telefoonnummer van Miele Nederland B.V. vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de technici weten welk model apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.


Garantie en garantievoorwaarden

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar. Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Afmetingen van de afzuigkap

Afstand vanaf afzuigkap naar werkplek (S)

Tenzij de fabrikant van kookapparatuur een grotere afstand voorschrijft, moet de afstand tussen de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gefrituurd of gegrilleerd wordt om veiligheidsredenen **minimaal** bedragen:

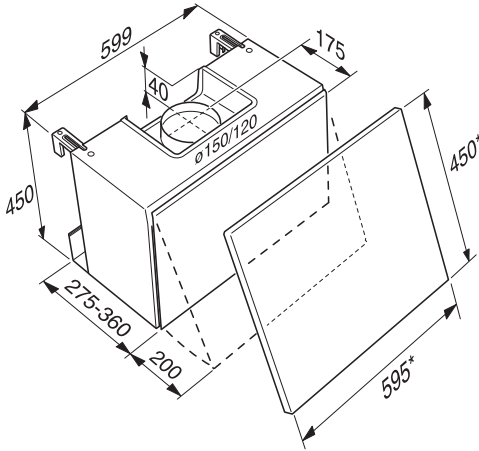

* Afmetingen van de frontdeur

Luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, met reduceertuit Ø 120 mm.


Kookapparaat	Afstand S
Elektrische kookplaat	650 mm
Elektrische grill	650 mm
Elektrische friteuse	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende kookzones met een totale capaciteit van maximaal 12,6 kW, waarbij geen zone een hogere capaciteit heeft dan 4,5 kW	650 mm
Een gaskookplaat met verschillende kookzones met een totale capaciteit van meer dan 12,6 kW of een gaskookplaat met verschillende kookzones waarvan een zone een capaciteit heeft van meer dan 4,5 kW.	760 mm
Een gaskookzone met een capaciteit van maximaal 6 kW	650 mm
Een gaskookzone met een capaciteit van meer dan 6 kW	760 mm

Neem ook de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Montage


Neem vóórdat u met monteren begint de informatie in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Let vooral op bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte. Hierbij kunnen giftige gassen vrijkomen!

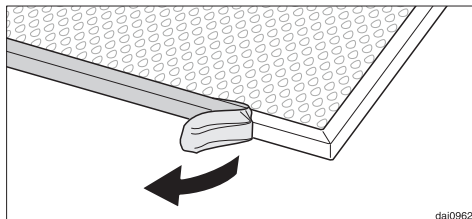


- Haal de vetfilters uit het apparaat en verwijder de beschermfolie van het filterframe.

Montage van de frontdeur

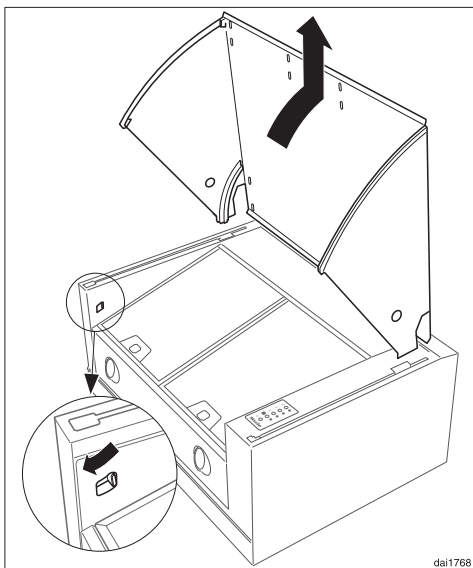


- Klap het wasemscherm open.
- Trek het schuifje voor het ontgrendelen van het wasemscherm naar voren en haal het scherm eraf.

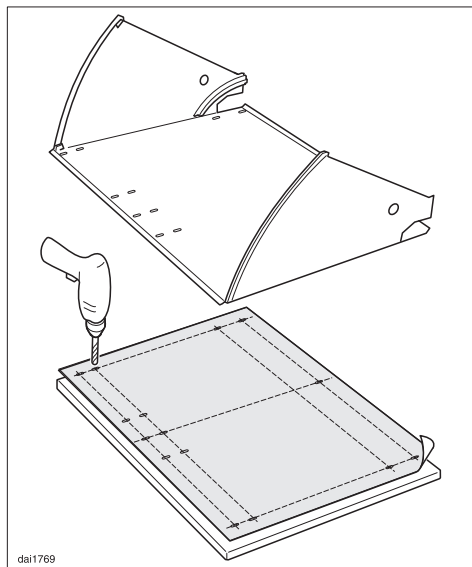


- Snijd het boorsjabloon voor de frontdeur op maat, leg het op de binnenkant van de deur en boor de gaten vóór.
- Schroef de frontdeur met daarvoor geschikte schroeven aan het wasemscherm vast.

Het stellen in de diepte

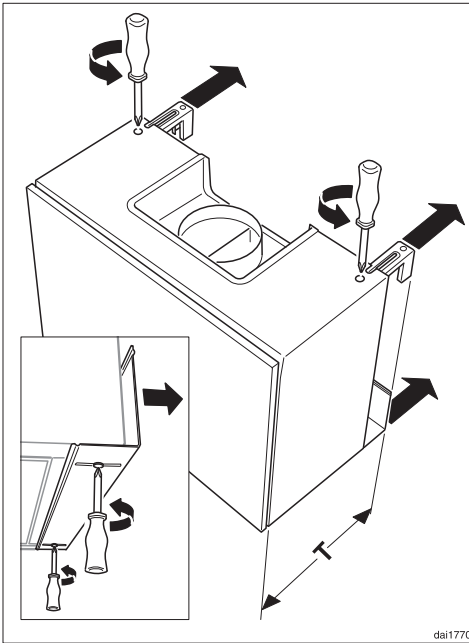

- Met de verstelbare haken kunt u een kastdiepte "T" instellen die varieert van 275 tot 360 mm.
- Draai de schroeven van de verstelbare haken iets los.
- Trek de haken tot de gewenste diepte "T" naar buiten.
- Draai de schroeven weer vast.
- Draai om de diepte aan de onderkant van de kap te stellen de schroeven van het hoekstuk los en verschuif het stuk tot de gewenste diepte.
- Wanneer het verstelbereik niet voldoende is, schroef het hoekstuk er dan helemaal af, draai het om en gebruik de langste kant.
- Draai de schroeven weer vast.

Het bevestigen aan de muur

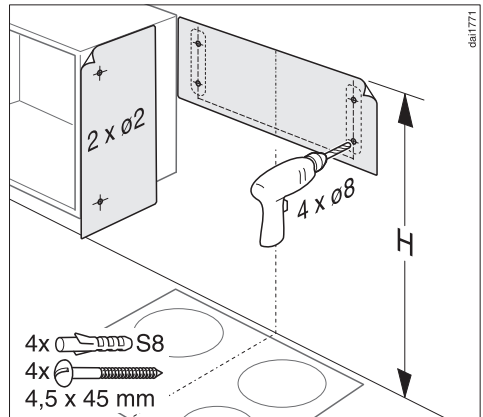

- Snijd het boorsjabloon dat voor de montage aan de muur nodig is op maat en breng het op de muur aan.


De bovenkant van het op maat gesneden sjabloon markeert de bovenkant van het apparaat. De bovenkant mag niet lager zitten dan $H = 1100$ mm, omdat de afstand tussen de afzuigkap en de kookplaat of het fornuis omwille van de veiligheid aan een minimum gebonden is.

- Markeer de vier boorpunten voor de bevestigingsbeugels en boor de gaten ($\varnothing 8$ mm).
- Bevestig de beugels met de bijgevoegde pluggen S 8 en schroeven $4,5 \times 45$ mm aan de muur.


Wanneer u de afzuigkap wilt vastmaken aan de kasten ernaast of aan de zijkant panelen wilt bevestigen, kunt u gebruik maken van een boorsjabloon dat bij het apparaat wordt gevoegd.

- Boor met behulp van het sjabloon twee gaten ($\varnothing 2$ mm) in de kast ernaast of in het zijpaneel.


Montage

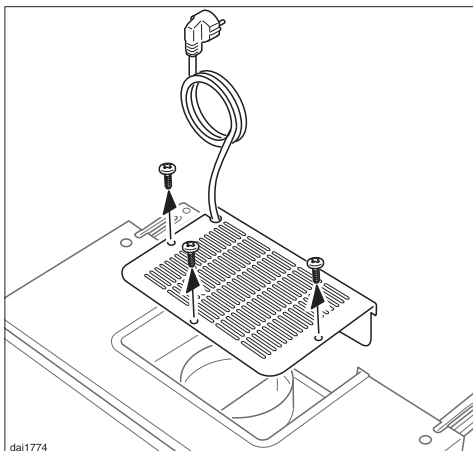


- Haal wanneer u het apparaat met luchtafvoer gebruikt het luchtcirculatioerooster uit het apparaat.

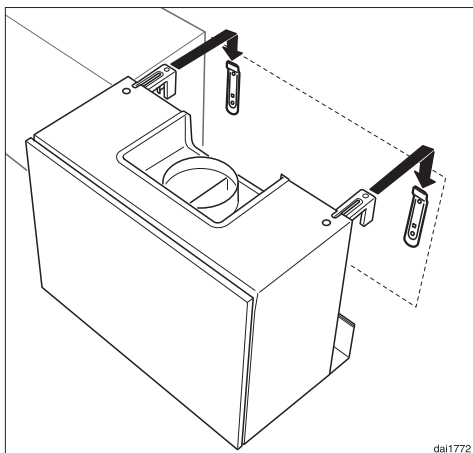

- Hang de afzuigkap met de verstelbare haken in de bevestigingsbeugels.

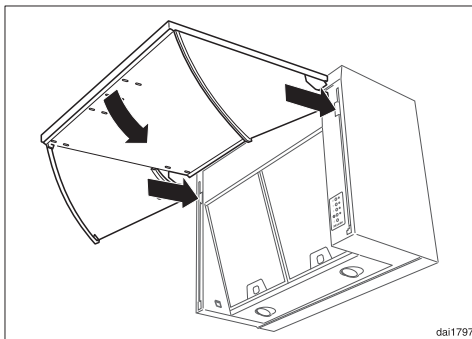

- Plaats het wasemscherm met de daarop bevestigde frontdeur in het apparaat en klap het dicht.

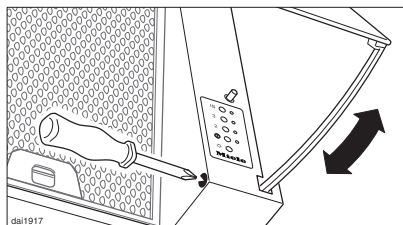


De flexibiliteit van het wasemscherm kunt u instellen.

Dit kan noodzakelijk zijn, bijv. wanneer er een zware frontdeur wordt gemonteerd.

Aan de onderkant van het apparaat bevinden zich van voren rechts en links 2 openingen waar een stelschroef in kan worden gedraaid.

- Verwijder de beide afdekkapjes.
- Draai de schroeven aan beide kanten met een kruiskopschroevendraaier gelijkmatig aan.
Draait u naar rechts, dan gaat het klapmechanisme stroever.
Draait u naar links, dan gaat het klapmechanisme soepeler.
- Zet de afdekkapjes weer terug.


Het stellen in de hoogte

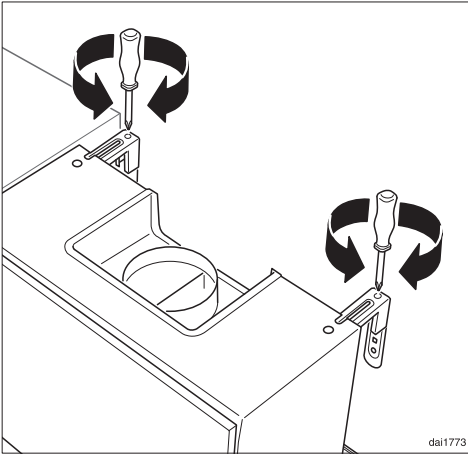

- Met de stelschroeven van de verstelbare haken kunt u het apparaat in de hoogte stellen ten opzichte van de kasten ernaast.
Draait u naar links, gaat het apparaat naar boven.
Draait u naar rechts, gaat het apparaat naar beneden.
- Stel het apparaat indien nodig nog een keer in de diepte.

Bevestiging van het apparaat aan de kasten ernaast of montage van zijpanelen


- Verwijder het wasemscherm.
- Verwijder de vetfilters.

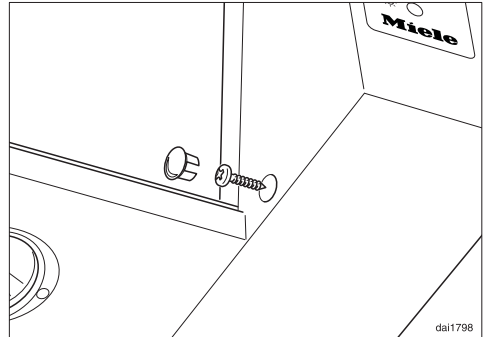

- Maak het apparaat met twee schroeven per kant aan de kasten ernaast of aan de zijpanelen vast.
De afdekkapjes die op de onderste schroeven zitten moeten eerst worden verwijderd er later weer op worden gezet.
- Plaats het wasemscherm weer in het apparaat.

Montage

Bij luchtafvoer:

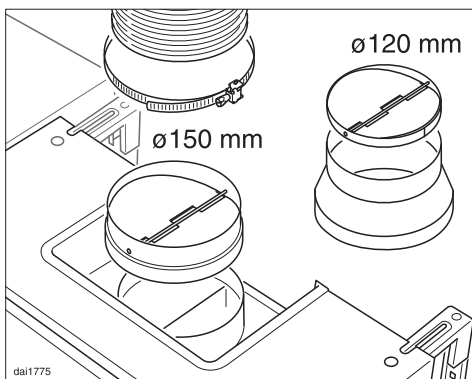


Voor het geval uw luchtafvoersysteem niet over een terugslagklep beschikt, zijn bij uw afzuigkap twee terugslagkleppen gevoegd, één voor een luchtafvoerbuys van Ø 150 mm en één voor een luchtafvoerbuys van Ø 120 mm.

- Wordt een luchtafvoerbuys van Ø 150 mm gebruikt, plaats dan de daarbij behorende terugslagklep op de uitblaastuit.
- Wordt een luchtafvoerbuys van Ø 120 mm gebruikt, plaats dan eerst de bijgevoegde reduceertuit op de uitblaastuit en plaats daarna de daarbij behorende terugslagklep op de reduceertuit.
- Bevestig voor de luchtafvoeraansluiting een flexibele slang of een luchtafvoerbuys met een slangklem aan de uitblaastuit.
- Sluit de luchtafvoer verder aan.
Zie hoofdstuk: "Aansluiting van de luchtafvoerbuys".

Bij luchtcirculatie:

- Plaats 2 anti-geurfilters in het apparaat.
Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

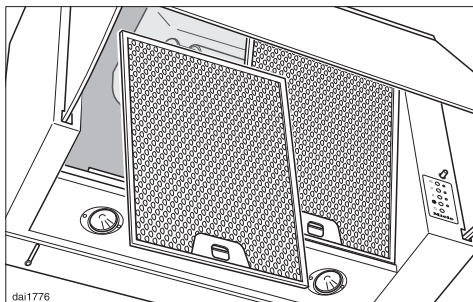

- Plaats de vetfilters weer in het apparaat.

Deze afzuigkap mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektricien die de landelijke voorschriften en de plaatselijke voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf exact kent en naleeft.

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

In de EU-richtlijnen geeft men ter verhoging van de veiligheid het advies om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor de Technische Dienst makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen wanneer het apparaat is ingebouwd.

Wanneer u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of wanneer er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Aansluiting van de luchtafvoerbuis

Neem beslist het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Let vooral op bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte. Hierbij kunnen giftige gassen vrijkomen!


Laat in ieder geval door de plaatse-lijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

- De luchtafvoerbuis moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Het is aan te bevelen om een luchtafvoerbuis te gebruiken met een doorsnede van 150 mm.

Wanneer u luchtafvoerbuizen gebruikt met een doorsnede van minder dan 150 mm of wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt wanneer hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

- Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuis alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. wanneer er al een lucht-afvoer aanwezig is.
- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.
- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

- Wanneer de luchtafvoerbuis horizon- taal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van min- stens 1 cm per meter. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een telescopische muurdoorvoering in- stalleren.

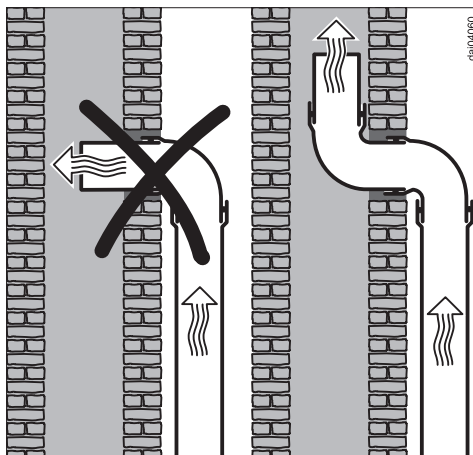

- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de in-voerbuiss verticaal worden gebogen.

Belangrijk!

Wanneer de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuiss moet daarom worden geïsoleerd.

Totale aansluitwaarde 290 W
Motor van de afzuiging 250 W
Kookplaatverlichting 2 x 20 W
Netspanning AC 230 V
Frequentie ~ 50 Hz
Zekering 10 A
Lengte van de elektrische
kabel 1,2 m

Nodig bij luchtcirculatie:

**2 anti-geurfilters Miele actief-kool-
stoffilters DKF 14-1**

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DA 186
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$)	120,0 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	
A+ (meest efficiënt) tot F (minst efficiënt)	C
Energie-efficiëntie-index ($EEL_{\text{afzuigkap}}$)	82,4
Hydrodynamische efficiëntie ($FDE_{\text{afzuigkap}}$)	20,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Verlichtingsefficiëntie ($LE_{\text{afzuigkap}}$)	18,8 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	C
Vetfilteringsefficiëntie	85,0 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	406,2 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	320 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	620 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	700 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	700 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	358 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	47 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	63 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	66 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	197,1 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,85 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	40,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	750 lx
Tijdstoenamefactor	1,3



**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op www.miele.nl ook de Miele Shop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele-apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Inspirience Centre:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DA 186



nl - NL

M.-Nr. 10 074 680 / 02